

**SONY®**

3-218-420-51 (1)

# ***Memory Stick Duo ExpressCard™-adapter***

---

Brukerhåndbok

***MSAC-EX1***

  
MEMORY STICK™

## Norsk

Før du begynner å bruke enheten, må du lese disse instruksjonene nøye og oppbevare dem for senere bruk.

### **ADVARSEL!**

For å redusere brannfaren og faren for å få elektrisk støt, må du ikke utsette denne enheten for regn eller fuktighet.

### **Merknad for kunder i land som følger EU-direktiver**

Produsenten av dette produktet er Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Autorisert representant for EMC og produktsikkerhet er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Henvendelser angående service eller garanti sendes til adressene som finnes i separate service- eller garantidokumenter.

-  "Memory Stick", "MagicGate Memory Stick", "Memory Stick Duo", **MEMORY STICK DUO**, "MagicGate Memory Stick Duo", "Memory Stick PRO", **MEMORY STICK PRO**, "Memory Stick PRO Duo", **MEMORY STICK PRO DUO**, "Memory Stick PRO-HG Duo", **MEMORY STICK PRO-HG DUO**, "Memory Stick Micro", **MEMORY STICK MICRO**, "M2", **M2**, "MagicGate", **MAGIC GATE**, "ATRAC", "SonicStage" og  **SonicStage** er registrerte varemerker eller varemerker som tilhører Sony Corporation.
- Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
- Adobe og Adobe Reader er enten registrerte varemerker eller varemerker som tilhører Adobe Systems, Inc. i USA og/eller andre land eller regioner.
- Macintosh og Mac OS er varemerker som tilhører Apple Inc., registrert i USA og andre land.
- Intel og Core er registrerte varemerker eller varemerker som tilhører Intel Corporation og datterselskaper i USA og/eller andre land.
- ExpressCard™-ordmerket og -logoene eies av PCMCIA, og enhver bruk av slike merker av Sony er underlagt lisens. Andre varemerker og varemerkenavn tilhører sine respektive eiere.
- Alle andre varemerker og registrerte varemerker tilhører sine respektive eiere.
- Symbolene TM og ® brukes ikke for hver gang et rettighetsbeskyttet varemerke omtales i håndboken.

---

## Forsiktighetsregler ved bruk

*Vær oppmerksom på følgende punkter ved bruk av enheten.*

- Hvis utsiden blir skitten, må du tørke av med en myk klut. Du må aldri bruke bensin, alkohol, tynner eller andre løsemidler som kan skade enheten.
- Dataene kan ikke garanteres ved feil bruk.

# Innhold

Forsiktighetsregler ved bruk .....	4
Funksjoner i enheten .....	6
Kontrollere de medfølgende elementene .....	8
Systemkrav .....	9
Inkludert programvare .....	10

## For Windows

Installere programvaren på datamaskinen .....	11
Slik bruker du enheten .....	13
Hvis den flyttbare disken (Memory Stick-ikonet) ikke vises .....	16
Ta ut enheten fra datamaskinen .....	21
"MagicGate" (teknologi for opphavsrettsbeskyttelse) .....	23
Formatering/initialisering av "Memory Stick" .....	24

## For Mac OS

Installere programvaren på datamaskinen .....	25
Slik bruker du enheten .....	27
Avinstallere enhetsdriveren .....	29
Feilsøking .....	30
Spesifikasjoner .....	31

## Funksjoner i enheten

Denne enheten er en ExpressCard-adapter og er bare kompatibel med "Memory Stick" i duo-størrelse. Enheten kan brukes ved å sette den inn i ExpressCard-sporet i datamaskinen.

Enheten er kompatibel med 8-bits parallellgrensesnitt for "Memory Stick PRO-HG Duo", og den bruker også PCI Express-grensesnittet, noe som gir mulighet for en dataoverføringshastighet på maksimalt 30 MB/s (240 Mbps) (lesing/skriving).\*

Du kan videresende en stor mengde innspilte data fra "Memory Stick" til datamaskinen eller omvendt.

\* Denne overføringshastigheten er oppnådd med "Memory Stick PRO-HG Duo" (MS-EX4G) umiddelbart etter full formatering i kontrollerte omgivelser hos Sony, med en hastighet basert på filoverføringstiden.

- Faktisk måling og forhold er angitt nedenfor.

<Datamaskinmiljø>

Modell: VGN-AR92US (VAIO produsert av Sony)

CPU: Intel Core 2 Duo T7600 2,33 GHz

Brikkesett: Intel 945PM Express-brikkesett

Internminne: 2 GB

Harddisk: 80 GB × 2 (RAID 0)

Operativsystem: Windows Vista Ultimate

<Overførte data>

Videofil på ca 922 MB

I tillegg varierer dataoverføringshastigheten med størrelsen på filene som overføres, hvilke medier som brukes, hastighet for operativsystem eller CPU og andre bruksforhold. Derfor kan ikke overføringshastigheten på 30 MB/s (240 Mbps) garanteres under alle forhold.


### **Mer**

Faktisk overføringshastighet (lesing/skriving) kan variere avhengig av kombinasjonen av enheten, hvilken "Memory Stick" du bruker og datamaskinmiljøet.


## "Memory Stick"-typer som kan brukes med denne enheten (ikke inkludert)

- "Memory Stick Duo" (uten MagicGate)
- "Memory Stick Duo" (med MagicGate)
- "MagicGate Memory Stick Duo"
- "Memory Stick PRO Duo"
- "Memory Stick PRO-HG Duo"
- "Memory Stick Micro" ("M2")\*

\* Bruk den angitte adapteren (MSAC-MMD - ikke inkludert) for å bruke "Memory Stick Micro" med denne enheten.



- "Memory Stick" i standardstørrelse kan ikke brukes med denne enheten.

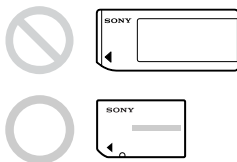

- Sony garanterer ikke at denne enheten vil fungere med alle typer "Memory Stick". Ytelsen har blitt verifisert med "Memory Stick" opptil 8 GB (MSX-M8GS) (per juli 2007). Se følgende webområde for å kontrollere hvilke typer "Memory Stick" enheten støtter. Oppdateringer og nyheter for "Memory Stick" finnes på vårt webområde: <http://www.sony.net/memorystick/supporte/>

---

# Kontrollere de medfølgende elementene

"Memory Stick" er ikke inkludert.

- **Memory Stick Duo ExpressCard-adapter (denne enheten) (1)**
- **CD-ROM (1)**
  - CD-ROMen inneholder følgende programvare:
    - Enhetsdriver
    - "Memory Stick Formatter" (Windows)
    - Brukerhåndbok (PDF-fil)
- **Installasjonsveiledning (1)**



# Systemkrav

## Anbefalt Windows-miljø

- Operativsystem

Windows XP:

Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 eller nyere

Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 eller nyere

Windows Vista:

Microsoft Windows Vista Home Basic

Microsoft Windows Vista Home Premium

Microsoft Windows Vista Business

Microsoft Windows Vista Enterprise

Microsoft Windows Vista Ultimate

- Operativsystemene som nevnes ovenfor, må være installert på datamaskinen på fabrikken.
- Det gis ingen garantier for bruk på oppgraderte operativsystemer, selv om de finnes på listen ovenfor.
- ExpressCard-spor (standardutstyr)
- CD-ROM-stasjon

## Anbefalt Macintosh-miljø

- Operativsystem: Mac OS X v10.4 (10.4.9 eller senere)
  - Operativsystemene som nevnes ovenfor, må være installert på datamaskinen på fabrikken.
  - Det gis ingen garantier for bruk på oppgraderte operativsystemer, selv om de finnes på listen ovenfor.
- ExpressCard-spor (standardutstyr)
- CD-ROM-stasjon

### **Merk**

Det gis ingen garantier for bruk på alle datamaskiner, selv om de oppfyller de anbefalte miljøkravene.

# Inkludert programvare

CD-ROMen (inkludert) inneholder følgende programvare;

## Enhetsdriver

Enhetsdriveren må være installert når denne enheten brukes på datamaskinen.

Se side 11 (Windows) eller 25 (Mac OS) for å få informasjon om hvordan du installerer enhetsdriveren.

## "Memory Stick Formatter" (Windows)

Dette er programvaren for formatering (initialisering) av "Memory Stick". Formatering sletter alle data som er registrert på en "Memory Stick".

Du må alltid bruke denne programvaren ved formatering av "Memory Stick" på denne enheten for å bevare kompatibiliteten til "Memory Stick" ved bruk med compatible produkter. Se side 24 for å få mer informasjon.

### **Merk**

Hvis du formaterer "Memory Stick" der det allerede er lagret data, vil de eksisterende dataene bli slettet. Vær forsiktig så du ikke sletter viktige data ved en feil.

# Installere programvaren på datamaskinen

### **Merk**

- Pass på å installere enhetsdriveren fra CD-ROMen (inkludert) før du setter denne enheten inn i datamaskinen.  
Ikke utfør installeringen mens denne enheten er satt inn i datamaskinen. Start datamaskinen på nytt når installeringen er fullført, og sett så inn denne enheten i datamaskinen.
- "Memory Stick Formatter" installeres på datamaskinen sammen med enhetsdriveren.

I det følgende eksempelet brukes Windows Vista til instruksjonene. Skjermbildene kan være forskjellige, avhengig av operativsystem og innstillinger på datamaskinen.

Bruk følgende fremgangsmåte for å installere enhetsdriveren.

Deler av installeringen kan skje automatisk.

## **1 Slå på datamaskinen.**

Sett ikke enheten inn i datamaskinen nå.

Lukk alle programmer som er i gang.

Du må logge på med administratorrettigheter for å kunne installere enhetsdriveren. Se i håndboken til datamaskinen om hvordan du logger deg på med administratorrettigheter.

## **2 Sett inn CD-ROMen (inkludert) i CD-ROM-stasjonen på datamaskinen.**

Skjermbildet "Autokjør" vises.

## **3 Klikk [Kjør Setup.exe].**

Installeringsprogrammet starter.

## **4 Klikk knappen [Driver] i menyen.**

## **5 Les nøye gjennom lisensavtalen og klikk deretter på [Agree].**


Installeringen av enhetsdriveren starter.

- 6** Klikk på [Next] når du får beskjed om det.  
"Ready to install the Program" vises.
- 7** Klikk på [Install].
- 8** Klikk på [Finish].  
Installeringen av enhetsdriveren er ferdig, og deretter starter installeringen av "Memory Stick Formatter".
- 9** Velg språk i skjermbildet "Choose Setup Language" og klikk deretter på [Next].
- 10** Følg instruksjonene på skjermen og klikk på [Next].
- 11** Klikk på [Finish].  
Installeringen av "Memory Stick Formatter" er fullført. Du bruker "Memory Stick Formatter" ved å velge [Start] - [Alle programmer] - [Memory Stick Utility] - [Memory Stick Formatter].
- 12** Start datamaskinen på nytt.

# Slik bruker du enheten

I det følgende eksempelet brukes Windows Vista til instruksjonene. Skjermbildene kan være forskjellige, avhengig av operativsystem og innstillinger på datamaskinen.


## 1 Sett inn "Memory Stick" i Memory Stick-sporet på enheten.

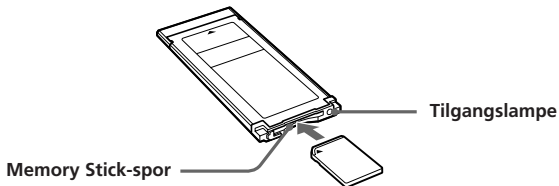

## 2 Sett enheten inn i ExpressCard-sporet i datamaskinen.

Enheden blir gjenkjent.

"Veiviser for funnet maskinvare" starter, og enheten blir gjenkjent ved bruk av Windows XP.

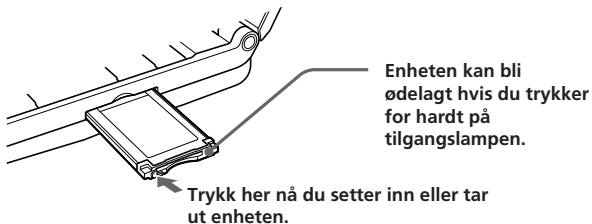

Når du setter denne enheten inn i datamaskinen eller tar den ut av datamaskinen, må du håndtere den som vist på bildet.


Avhengig av datamaskinen kan måten enheten tas ut på, variere.

## **Merk**

Sett enheten helt inn i datamaskinen. Pass på at du setter inn enheten riktig vei for å unngå skade.

### **3 Kontroller at enheten blir gjenkjent.**

- ① Klikk på [Start] og klikk på [Datamaskin].
- ② Kontroller at et nytt, gjenkjent "Memory Stick (H:)"-ikon vises.

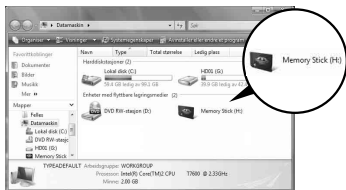

Oppføringen "Memory Stick (H:)" angir at denne enheten er satt inn i datamaskinen. Stasjonsnavnet ((H:) osv.) kan variere, avhengig av datamaskinen som brukes.

Innsettingen er fullført når ikonet "Memory Stick (H:)" vises. Det kan ta litt tid før ikonet "Memory Stick (H:)" vises.

### **4 Dra og slipp dataene du vil overføre.**

Dra og slipp dataene du vil overføre fra datamaskinen til "Memory Stick" (denne enheten) eller fra "Memory Stick" (denne enheten) til datamaskinen.

**⚠Merk**

Når tilgangslampen blinker, angir det at dataene er i bruk. Du må aldri fjerne "Memory Stick", slå av datamaskinen eller fjerne denne enheten fra datamaskinen mens tilgangslampen blinker. Dette kan skade dataene på "Memory Stick".

# Hvis den flyttbare disken (Memory Stick-ikonet) ikke vises

Det kan hende at enhetsdriveren ikke er installert på riktig måte. Sett enheten inn i datamaskinen og gjør deretter følgende.

## Ved bruk av Windows XP

Logg på som administrator eller med en bruker-ID som har administrative rettigheter. Se i håndboken til datamaskinen om hvordan du logger deg på med administratorrettigheter.

### 1 Få frem skjermbildet "Systemegenskaper".

- 1 Klikk på [Start].
- 2 Klikk på [Kontrollpanel].
- 3 Dobbeltklikk på [Ytelse og vedlikehold].
- 4 Klikk på ikonet "System".





## 2 Kontroller om enhetsdriveren allerede er korrekt installert.




① Klikk på kategorien [Maskinvare] i skjermbildet "Systemegenskaper".

② Klikk på [Enhetsbehandling].



Skjermbildet "Enhetsbehandling" vises.

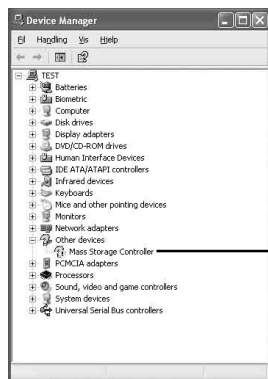

Kontroller om [Masselagringskontroller] med symbolet "!" foran, vises.

### **3 Slett registreringen av enhetsdriveren hvis enhetsdriveren ikke er korrekt installert.**

Hvis du bruker prosedyren i trinn 2 og får bekreftet at [!Masselagringskontroller] vises, er enhetsdriveren ikke korrekt installert.

Bruk følgende fremgangsmåte for å slette denne enhetsdriveren.  
**Ikke slett andre enheter enn [!Masselagringskontroller].**

- ① Høyreklikk på [!Masselagringskontroller].
- ② Klikk på [Avinstaller]. Skjermbildet "Bekreft fjerning av enhet" vises.
- ③ Klikk på [OK]. Enheten blir fjernet.
- ④ Koble enheten fra datamaskinen og start datamaskinen på nytt.

Installer enhetsdriveren på nytt ved å utføre prosedyren fra trinn 1 på side 11.

#### **Merk**

Hvis du sletter andre enheter enn [!Masselagringskontroller], kan det hende at datamaskinen ikke lenger vil fungere på riktig måte.


# Ved bruk av Windows Vista

Logg på som administrator eller med en bruker-ID som har administrative rettigheter. Se i håndboken til datamaskinen om hvordan du logger deg på med administratorrettigheter.

## 1 Vis skjermbildet "Enhetsbehandling".

- 1 Klikk på [Start].
- 2 Klikk på [Kontrollpanel].
- 3 Klikk på [Enhetsbehandling] under "System og vedlikehold".  
"Brukerkontroll" vises.
- 4 Klikk på [Fortsett].

## 2 Kontroller om enhetsdriveren allerede er korrekt installert.

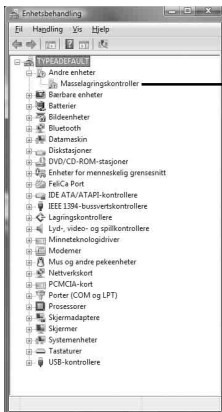

Kontroller om det står et "!"-symbol foran [Masselagringskontroller].

### 3 Hvis feil enhetsdriver er installert, må du installere enhetsdriveren på nytt.

Hvis du bruker prosedyren i trinn 2 og får bekreftet at [!Masselagringskontroller] vises, er enhetsdriveren ikke korrekt installert.

- ① Høyreklikk på [!Masselagringskontroller] og klikk på [Egenskaper].  
Skjermbildet "Egenskaper for Masselagringskontroller" vises.
- ② Klikk på [Installer driver på nytt...].




# Ta ut enheten fra datamaskinen


Gjennomfør trinnene nedenfor, før du tar ut enheten fra datamaskinen.

I det følgende brukes skjermbildene som vises i Windows Vista, til instruksjonene. Skjermbildene kan være forskjellige, avhengig av operativsystem og innstillinger på datamaskinen.

- 1** Klikk på ikonet "Trygg fjerning av maskinvare" i systemkurven nederst til høyre i skjermbildet.

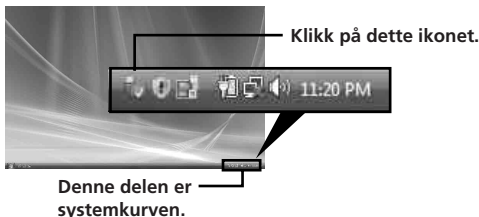

- 2** Klikk på [Trygg fjerning av Sony Memory Stick Duo ExpressCard Adaptor - Stasjon(F:)].

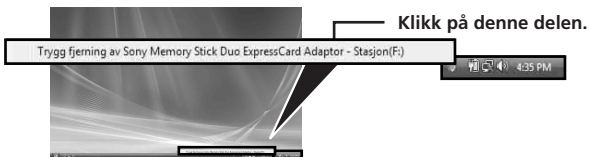

Stasjonsnavnet ((F:) osv.) kan variere, avhengig av datamaskinen som brukes.

### 3 "Denne enheten kan nå fjernes fra datamaskinen." vises, og du kan ta ut denne enheten fra datamaskinen.

#### **Merk**

Meldinger og indikatorer kan variere etter hvilket operativsystem som er på datamaskinen.

#### **Merk**

- Når du vil ta ut "Memory Stick" fra denne enheten, må du først ta enheten ut av datamaskinen slik det er beskrevet ovenfor.
- Ta aldri ut "Memory Stick" av enheten mens tilgangslampen blinker. Det kan skade dataene på "Memory Stick".
- Hvis enheten eller "Memory Stick" i denne enheten blir tatt ut uten at fremgangsmåten ovenfor er fulgt, kan det oppstå skade på "Memory Stick". Ta ut enheten eller "Memory Stick" etter at du har utført disse operasjonene.  
Sony kan ikke holdes ansvarlig for skader som oppstår som følge av at anvisningene ovenfor ikke er fulgt.

Skjermbilder av Microsoft-produkter er gjengitt med tillatelse fra Microsoft Corporation.

# "MagicGate" (teknologi for opphavsrettsbeskyttelse)

"MagicGate" er det generiske navnet på en teknologi for opphavsrettsbeskyttelse som er utviklet av Sony. Musikk og andre data som krever opphavsrettsbeskyttelse, kan tas opp og spilles av ved hjelp av en kombinasjon av en "MagicGate"-kompatibel "Memory Stick" og utstyr som er kompatibel med "MagicGate", som for eksempel denne enheten. Ved å bruke "SonicStage CP" med denne enheten kan du overføre musikkdata i ATRAC-format med opphavsrettsbeskyttelse, til "Memory Stick".

## Om "SonicStage CP"

"SonicStage CP" er omfattende programvare for lytting til musikk. Med "SonicStage CP" kan du ha glede av musikkilder som for eksempel musikk-CDer, eller du kan importere musikk til harddisken på datamaskinen for total administrasjon over samlingen. I tillegg kan musikkdata som har blitt overført til harddisken på datamaskinen, også overføres til en "Memory Stick" ved hjelp av denne enheten, slik at de kan brukes utenfor datamaskinmiljøet.

Du kan laste ned "SonicStage CP" gratis fra dette webområdet. Serienummeret som er angitt på baksiden av enheten, er nødvendig for å kunne laste ned.  
<http://www.sony.net/memorystick/supporte/>

# Formatering/initialisering av "Memory Stick"

Formatering sletter alle dataene som er registrert på en "Memory Stick".  
Bruk "Memory Stick Formatter" (inkludert) til å formatere "Memory Stick".  
Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av "Memory Stick Formatter", kan du se i hjelpen som følger med "Memory Stick Formatter".  
Du kan laste ned "Memory Stick Formatter" fra dette webområdet.  
<http://www.sony.net/memorystick/supporte/>

### **Merk**

Hvis du formaterer en "Memory Stick" som inneholder registrerte data, vil alle registrerte data bli slettet. Vær forsiktig så du ikke utilsiktet sletter viktige data.

- 1** Sett inn en "Memory Stick" i denne enheten.
- 2** Sett enheten inn i datamaskinen.
- 3** Start "Memory Stick Formatter".
- 4** Etter å ha kontrollert at stasjonen der "Memory Stick" er montert, er valgt, klikker du på [Start format], og formateringen starter.

### **Merk**

Ta aldri ut enheten av datamaskinen mens formatering av "Memory Stick" foregår. Det kan skade dataene på "Memory Stick".



# Installere programvaren på datamaskinen

### **Merk**

Pass på å installere enhetsdriveren fra CD-ROMen (inkludert) før du setter denne enheten inn i datamaskinen.

Ikke utfør installeringen mens denne enheten er satt inn i datamaskinen.

Start datamaskinen på nytt når installeringen er fullført, og sett så inn denne enheten i datamaskinen.

Bruk følgende fremgangsmåte for å installere enhetsdriveren. En del av installeringen kan skje automatisk.

- 1 Slå på datamaskinen.**  
Sett ikke enheten inn i datamaskinen nå.  
Lukk alle programmer som er i gang.
- 2 Sett inn CD-ROMen (inkludert) i CD-ROM-stasjonen på datamaskinen.**
- 3 Åpne mappen "Mac OS" og dobbeltklikk på filen [MSAC-EX1 Device Driver.dmg].**  
Skjermbildet "MSAC-EX1 Device Driver" vises.
- 4 Dobbeltklikk på [MSAC-EX1 Device Driver Installer].**
- 5 Klikk på [Continue] i skjermbildet "Welcome to MSAC-EX1 Device Driver vxxx Installer".**
- 6 Klikk på [Continue] i skjermbildet "Select Destination".**
- 7 Klikk på [Install] i skjermbildet "Easy install to 'xxx'".**
- 8 Skriv inn "ID" og "password" og klikk på [OK] på godkjenningsskjermen.**

**9** Klikk på [Continue to install] på bekreftelseskjermen for installering.

Installeringen av enhetsdriveren starter.


**10** Når installeringen er ferdig, klikker du på [Restart].

## Slik bruker du enheten


### **Merk**

Pass på å installere enhetsdriveren fra CD-ROMen (inkludert) før du setter denne enheten inn i datamaskinen. Start datamaskinen på nytt etter installeringen.

- 1** Sett inn "Memory Stick" i Memory Stick-sporet på enheten.

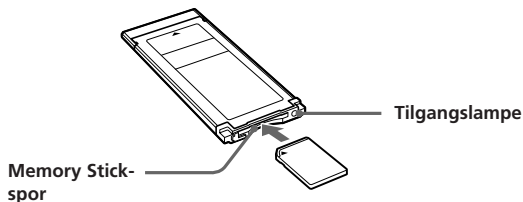

- 2** Sett enheten inn i ExpressCard-sporet i datamaskinen.

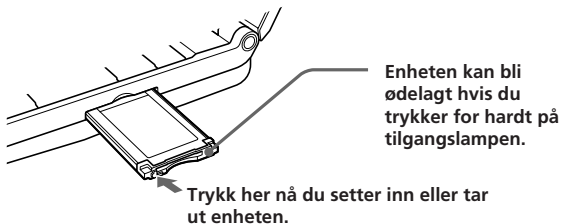

Når du setter denne enheten inn i datamaskinen eller tar den ut av datamaskinen, må du håndtere den som vist på bildet. Avhengig av datamaskinen kan måten enheten tas ut på, variere.

**Merk**

Sett enheten helt inn i datamaskinen. Pass på at du setter inn enheten riktig vei for å unngå skade.

**3 Kontroller at enheten blir gjenkjent.**

Kontroller at et nytt "Memory Stick"-ikon vises på skrivebordet.

**4 Dra og slipp dataene du vil overføre.**

Dra og slipp dataene du vil overføre fra datamaskinen til "Memory Stick" (denne enheten) eller fra "Memory Stick" (denne enheten) til datamaskinen.

**5 Ta ut enheten.**

Dra og slipp "Memory Stick"-ikonet på papirkurven og ta ut enheten fra datamaskinen.

**Merk**

- Stasjonsikonet for denne enheten vil ikke vises på skrivebordet hvis du ikke setter inn en "Memory Stick" i enheten.
- Når tilgangslampen blinker, angir det at dataene er i bruk. Du må aldri fjerne "Memory Stick", slå av datamaskinen eller fjerne denne enheten fra datamaskinen mens tilgangslampen blinker. Dette kan skade dataene på "Memory Stick".

## Avinstallere enhetsdriveren

- 1** Sett inn CD-ROMen (inkludert) i CD-ROM-stasjonen på datamaskinen.
- 2** Åpne mappen "Mac OS" og dobbeltklikk på filen [MSAC-EX1 Device Driver.dmg].  
Skjermbildet "MSAC-EX1 Device Driver" vises.
- 3** Dobbeltklikk på [MSAC-EX1 Device Driver Uninstaller].  
Avinstalleringen av enhetsdriveren starter.

# Feilsøking

Symptom	Årsak/løsning
Ikonet for flyttbar disk (Memory Stick) vises ikke.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Denne enheten eller "Memory Stick" er ikke satt inn på riktig måte. → Sett dem inn riktig (side 13).</li><li>• Enhetsdriveren er ikke installert eller er ikke riktig installert. → Installer enhetsdriveren fra CD-ROMen (inkludert) eller fjern den og installer på nytt (side 11).</li></ul>
Får ikke tilgang til "Memory Stick" fra Explorer eller Min datamaskin (Datamaskin).	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ingen "Memory Stick" er satt inn. → Sett inn en "Memory Stick".</li></ul>
Tilgangslampen slås ikke på når en "Memory Stick" er satt inn.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontaktdelen av "Memory Stick" er skitten. → Kontroller om det er støv eller skitt på kontaktdelen av "Memory Stick". Fjern alle fremmedlegemer og sett inn "Memory Stick" på nytt.</li></ul>

---

# Spesifikasjoner

Grensesnitt: ExpressCard/34

Ytre mål	Ca. 34 mm × 5 mm × 75 mm (Bredde × Høyde × Dybde)
Vekt	Ca. 22 g (ikke inkludert "Memory Stick")
Driftsforhold	Temperatur 0 °C til 55 °C Fuktighet 20 % til 80 % (kondensering ikke tillatt)

Utforming og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

Hvis du har spørsmål/kommentarer om produktet, ber vi deg besøke webområdet for kundestøtte på <http://www.sony.net/memorystick/support/>

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation