

SONY®


 Reader™

Quick Start  
Démarrage rapide

Touch Edition



# Navigation Controls

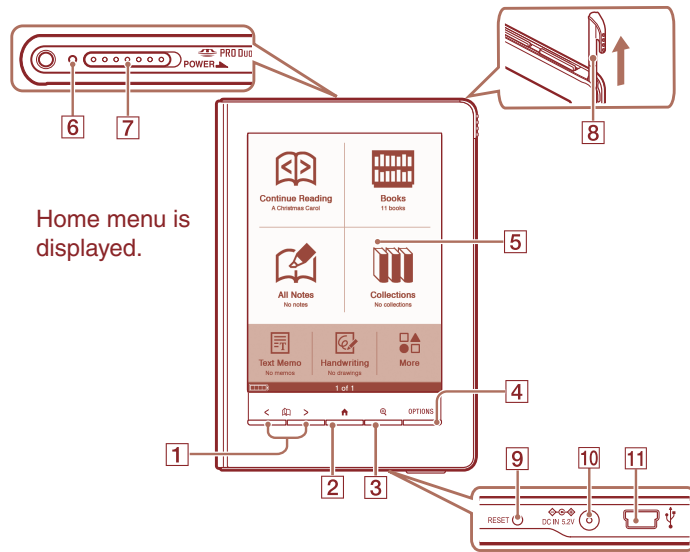

**1** < > (Page Turn) buttons

Turns the page.

**2** (Home) button

Displays the Home menu.

**3** (Size) button

**4** OPTIONS button

Displays the Option menu.

**5** Touch screen

Provides simple commands by touching the screen.

**6** Charge indicator

Lights up when the Reader is charging.

**7** POWER switch

**8** Stylus

Used for precise touch screen operations.


**9** RESET button

**10** DC IN jack

Used to connect the AC Adapter for Reader (AC-S5220E) (optional).

**11** USB connector

# Getting Started

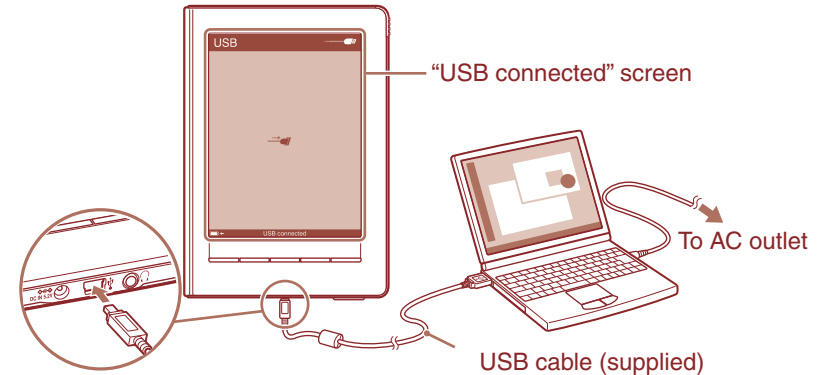

**1** Charge the Reader via USB (as shown above) at least 5 minutes until “USB connected” appears on the Reader.

Keep your computer in an active mode while charging the Reader.

To fully charge the Reader, wait about 4 hours or less until the charge indicator (lights up in red while charging) goes off.


**2** Disconnect the Reader from your computer, and then follow the on-screen instructions of the Reader to complete the initial settings.

To select an item on the touch screen, tap the item. To apply the setting, tap “OK.”


**Note**

- You cannot operate the Reader while it is connected to your computer.

# Reading eBooks

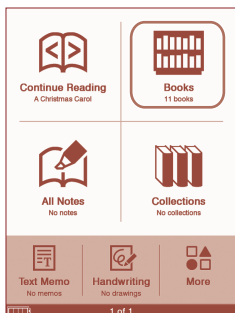

Home menu

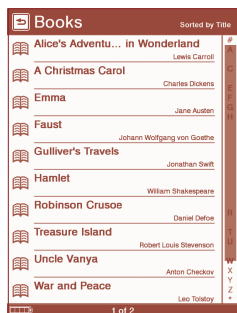

“Books” list

**1** In the Home menu, tap  (“Books”).


**2** Tap the desired book in the “Books” list.

To turn pages, press the <  > (Page Turn) buttons.

## To return to the “Books” list

Press the OPTIONS button, then tap “Return to List.”

## To return to the Home menu


Press the  (Home) button.

# Getting eBooks

To purchase or download eBooks, install eBook Library software on your computer and register to the eBook store.

When the Reader is connected to your PC, the AutoPlay window appears on the screen.

**1** Click “Install eBook Library” in the “Installer for Reader” window, and then follow the on-screen instructions.

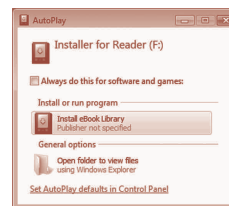


AutoPlay window  
(in case of Windows Vista)

If the AutoPlay feature is disabled, start the installation launcher manually. From the Start menu, click the following: “My Computer”(“Computer” in the case of Vista) – “Installer for Reader” – “Windows” – “Setup eBook Library”

## To install eBook Library on a Macintosh

When the Reader is connected to your Mac, “LAUNCHER” and “READER” appear on the desktop. Click the following, and then follow the on-screen instructions: “LAUNCHER” – “Mac” – “Setup eBook Library”

**2** Start eBook Library, and then click “eBook Store.”

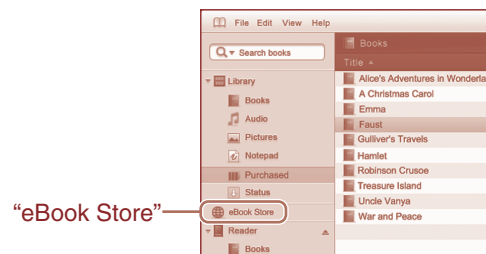

## Getting eBooks (continued)

### 3 Create your account by following the store instructions.

Purchased eBooks will be downloaded to eBook Library.

## Transferring eBooks to the Reader



### 1 Click “Purchased” under “Library” to locate purchased eBooks.

### 2 Click an eBook to select, and then drag and drop it to “Reader.”

The transferred eBook can be read on the Reader after disconnecting it from your computer.

Please refer to the eBook Library Help for further information.

## Support

If you encounter an issue, resolve the issue in the following order.

### 1 Refer to the User’s Guide or the eBook Library Help.

You can obtain the User’s Guide in one of the following ways:

- Connect the Reader via USB, then access the zipped file (PRS600\_UG) stored on the Reader.

Windows; from the Start menu, click the following: “My Computer” (“Computer” in the case of Vista) – “READER” – “Documents” – “PRS600\_UG”

Drag and drop to your computer and unzip it.

Macintosh; click the following: “READER” – “Documents” – “PRS600\_UG”

- Download the User’s Guide from the support web site to your computer.

### 2 Visit the support site.

For customers in the USA: <http://www.sony.com/readersupport>

For customers in Canada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

For customers in Europe: <http://support.sony-europe.com/eBook/PRS>

### 3 Contact (call) Sony Support. (USA/Canada only)

For customers in the USA: 1-866-962-7669

For customers in Canada: 1-877-899-7669

#### About the serial number

The serial number provided for this unit is required for customer registration. The number is on a label on the back of the unit. Do not remove the label.

#### Owner’s Record

The model and serial numbers are located on the back of the unit. Record them in the space provided below. Refer to these numbers in the spaces whenever you call upon your Sony dealer regarding this product.

Model No. \_\_\_\_\_

Serial No. \_\_\_\_\_

## Precautions

### Notice for customers: the following information is only applicable to equipment sold in countries applying EU directives

The manufacturer of this product is Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan. The Authorized Representative for EMC and product safety is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. For any service or guarantee matters please refer to the addresses given in separate service or guarantee documents.

### Note on use

Please use the Reader and the supplied stylus with only the originally intended purpose and care.

## On Copyrights

The contents of each book pre-installed on this product are copyrighted works, edited with the cooperation of the publisher and editor hereto mentioned.

Copyright laws prohibit copying the data of this product or the contents of this manual (illustrations, related documents, etc.) in whole or in part without the permission of the copyright holder. Additionally, use of the data of this product or the contents of this manual is not allowed without Sony's permission except for personal use.

- SONY and the SONY logo are registered trademarks of Sony Corporation.
- BBEB, BBEB Book, and their logos are trademarks of Sony Corporation.
- "Memory Stick", "Memory Stick Duo", "Memory Stick PRO", and their logos are trademarks of Sony Corporation.
- Bitstream is a registered trademark, and Dutch, Font Fusion, and Swiss are

trademarks, of Bitstream Inc.

- Microsoft, Windows, Windows Vista and Windows Media are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and / or other countries.
- Macintosh and Mac OS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Adobe, the Adobe logo, Reader and PDF are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.

All other system names and product names appearing in this document are generally the registered trademarks or trademarks of their respective manufacturers. Further, the trademark ™ and registered trademark ® symbols are not indicated throughout this document.

## Notice for users

Before use, please read through the End User License Agreement (EULA) that is stored on the Reader.


To access the EULA, connect the Reader to your computer via USB, then follow the instructions below.

Windows; from the Start menu, click the following: "My Computer" ("Computer" in the case of Vista) - "READER" - "Documents" - "LICENSE"

Macintosh; click the following: "READER" on the desktop - "Documents" - "LICENSE"

Program ©2009 Sony Corporation  
Documentation ©2009 Sony Corporation


## Commandes de navigation

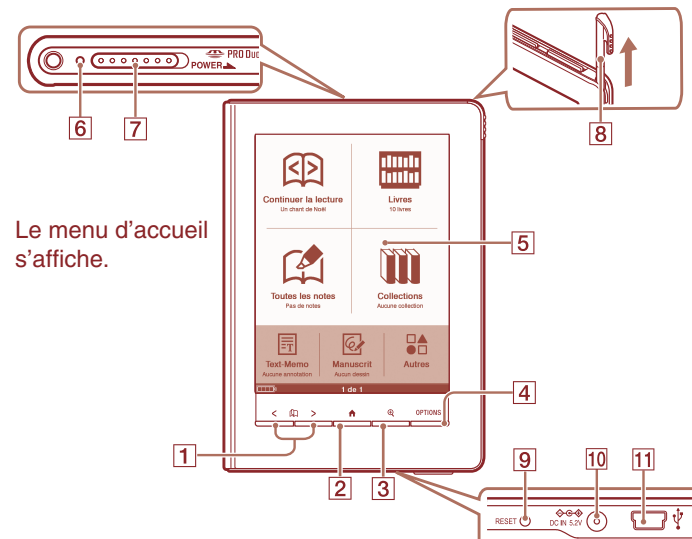

Le menu d'accueil s'affiche.

- 1 Touches < > (Changement de page)**  
Permettent de tourner les pages.
- 2 Touche ↑ (Accueil)**  
Affiche le menu Accueil.
- 3 Touche ⊕ (Taille)**
- 4 Touche OPTIONS**  
Permet d'afficher le menu d'options.
- 5 Ecran tactile**  
Permet d'effectuer des opérations simples en touchant l'écran.
- 6 Témoin de charge**  
S'allume lorsque le Reader est en cours de charge.
- 7 Commutateur POWER**
- 8 Stylet**  
Utilisé pour effectuer des opérations précises sur l'écran tactile.
- 9 Touche RESET**
- 10 Prise DC IN**  
Sert au raccordement de l'adaptateur secteur pour le Reader (AC-S5220E) (en option).
- 11 Connecteur USB**

## Mise en service

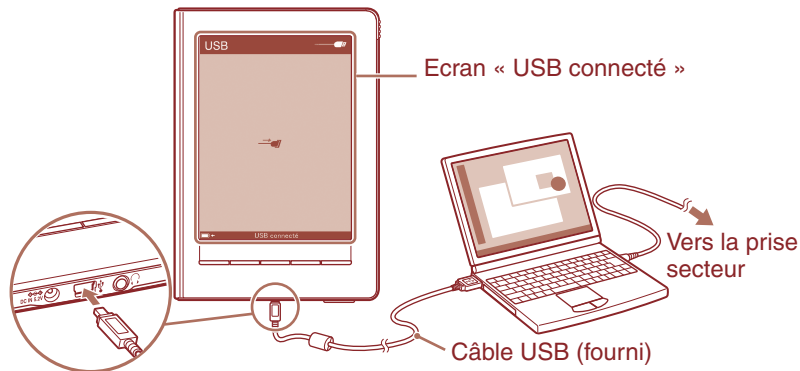

Raccordement au connecteur USB

- 1 Chargez le Reader au moyen d'un raccordement USB (comme illustré ci-dessus) pendant au moins 5 minutes, jusqu'à ce que l'indication « USB connecté » s'affiche sur le Reader.**

Laissez votre ordinateur allumé pendant la charge du Reader.

Pour charger complètement le Reader, attendez environ 4 heures maximum, jusqu'à ce que le témoin de charge (allumé en rouge pendant la charge) s'éteigne.

- 2 Débranchez le Reader de l'ordinateur, puis suivez les instructions affichées sur l'écran du Reader pour terminer les réglages initiaux.**

Pour sélectionner un élément sur l'écran tactile, effleurez cet élément.  
Pour appliquer le réglage, effleurez « OK ».

### Remarque

- Vous ne pouvez pas utiliser le Reader lorsqu'il est raccordé à votre ordinateur.

## Lecture d'eBooks




Menu accueil



Liste « Livres »

- 1 Dans le menu d'accueil, effleurez  (« Livres »).**

- 2 Effleurez le livre de votre choix dans la liste « Livres ».**

Pour tourner les pages, appuyez sur les touches <  > (Changement de page).

### Pour revenir à la liste « Livres »

Appuyez sur la touche OPTIONS, puis effleurez « Revenir à la Liste ».


### Pour revenir au menu d'accueil

Appuyez sur la touche  (Accueil).

# Obtenir des eBooks

Pour acheter ou télécharger des eBooks, installez le logiciel eBook Library sur votre ordinateur, puis enregistrez-vous sur le eBook store. Lorsque le Reader est raccordé à votre PC, la fenêtre Exécution automatique s'affiche sur l'écran.

## 1 Cliquez sur « Install eBook Library » dans la fenêtre « Installer for Reader », puis suivez les instructions à l'écran.

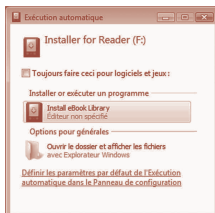


Fenêtre Exécution automatique (sous Windows Vista)

La fonction Exécution automatique est désactivée. Lancez l'installation manuellement. A partir du menu Démarrer, cliquez sur : « Poste de travail » (« Ordinateur » sous Windows Vista) – « Installer for Reader » – « Windows » – « Setup eBook Library »

## Pour installer eBook Library sur un Macintosh

Lorsque le Reader est raccordé à votre Mac, « LAUNCHER » et « READER » apparaissent sur le bureau. Cliquez sur les éléments suivants, puis suivez les instructions indiquées à l'écran : « LAUNCHER » – « Mac » – « Setup eBook Library »


## 2 Démarrez eBook Library, puis cliquez sur « eBook Store ».

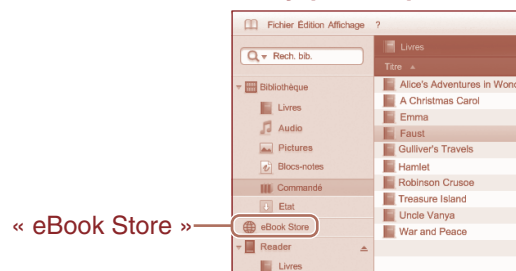

## 3 Créez votre compte en suivant les instructions.

Les eBooks achetés seront téléchargés dans eBook Library.

## Transfert de eBooks sur le Reader

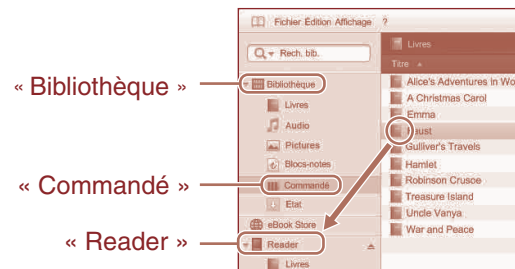

## 1 Cliquez sur « Commandé » dans « Bibliothèque » pour rechercher les eBooks achetés.

## 2 Cliquez sur le eBook que vous souhaitez sélectionner, puis faites-le glisser jusqu'au « Reader ».

Le eBook transféré peut être lu sur le Reader après l'avoir déconnecté de l'ordinateur.

Veuillez vous reporter à l'Aide eBook Library pour plus d'informations.

# Assistance

Si vous rencontrez un problème, solutionnez-le en procédant dans l'ordre suivant.

## 1 Reportez-vous au Guide de l'utilisateur ou à l'Aide eBook Library.

Vous pouvez obtenir le Guide de l'utilisateur de l'une des manières suivantes :

- Raccordez le Reader au moyen d'un raccordement USB, puis ouvrez le fichier zippé (PRS600\_UG) enregistré sur le Reader.  
Windows : à partir du menu Démarrer, cliquez sur : « Poste de travail » (« Ordinateur » sous Windows Vista) – « READER » – « Documents » – « PRS600\_UG »  
Faites-le glisser vers votre ordinateur et dézippez-le.  
Macintosh : cliquez sur : « READER » – « Documents » – « PRS600\_UG »
- Téléchargez le Guide de l'utilisateur sur votre ordinateur à partir du site Web d'assistance.

## 2 Consultez le site d'assistance.

Pour les clients aux Etats-Unis : <http://www.sony.com/readersupport>

Pour les clients au Canada : <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Pour les clients en Europe : <http://support.sony-europe.com/eBook/PRS>

## 3 Contactez (par téléphone) l'assistance Sony. (Etats-Unis/Canada uniquement)

Pour les clients aux Etats-Unis : 1-866-962-7669

Pour les clients au Canada : 1-877-899-7669

### À propos du numéro de série

Le numéro de série fourni avec cet appareil est requis lors de l'enregistrement du client. Ce numéro est inscrit sur l'étiquette collée au dos de l'appareil. Ne retirez jamais cette étiquette.

## Remarque à l'attention des utilisateurs

Avant toute utilisation, veuillez lire le End User License Agreement (EULA) qui est stocké sur le Reader. Pour accéder au document EULA, raccordez le Reader à votre ordinateur au moyen d'un raccordement USB, puis suivez les instructions ci-après.

Windows : à partir du menu Démarrer, cliquez sur : « Poste de travail » (« Ordinateur » sous Windows Vista) - « READER » - « Documents » - « LICENSE »

Macintosh : cliquez sur : « READER » sur le bureau - « Documents » - « LICENSE »

## Précautions

### Avis à l'intention des clients : les informations suivantes s'appliquent uniquement aux appareils vendus dans des pays qui appliquent les directives de l'Union Européenne.

Le fabricant de ce produit est Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japon. Le représentant agréé en matière de normes CEM et de sécurité des produits est Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Allemagne. Pour toute demande d'entretien ou de garantie, veuillez écrire aux adresses spécifiées dans les documents d'entretien ou de garantie séparés.

### Remarque sur l'utilisation

Utilisez le Reader et le stylet fourni avec soin et ne les utilisez pas pour un usage autre que celui pour lequel ils ont été conçus.

## Droits d'auteur

Le contenu de chaque livre pré-installé sur ce produit est protégé par des droits d'auteur et est édité avec la coopération de l'éditeur et du rédacteur mentionnés.

La législation sur les droits d'auteur interdit la reproduction, partielle ou totale, des données concernant ce produit ou du contenu de ce manuel (illustrations, documents liés, etc.) sans la permission du détenteur des droits d'auteur. En outre, l'utilisation des données concernant ce produit ou du contenu du présent manuel est interdite sans la permission de Sony, excepté pour un usage personnel.

- SONY et le logo SONY sont des marques déposées de Sony Corporation.
- BBEB, BBEB Book et leurs logos sont des marques commerciales de Sony Corporation.

- « Memory Stick », « Memory Stick Duo », « Memory Stick PRO Duo » et leurs logos sont des marques commerciales de Sony Corporation.
- Bitstream est une marque déposée et Dutch, Font Fusion et Swiss sont des marques commerciales de Bitstream Inc.
- Microsoft, Windows, Windows Vista et Windows Media sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Macintosh et Mac OS sont des marques d'Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
- Adobe, le logo Adobe, Reader et Adobe PDF sont des marques commerciales ou des marques déposées de Adobe Systems Incorporated aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Licence de la technologie de codage audio MPEG Layer-3 et des brevets obtenue de Fraunhofer IIS et Thomson.

Tous les autres noms de système et de produit cités dans ce document sont en général des marques commerciales ou des marques déposées de leur détenteur respectif. Les symboles ™ et ® n'apparaissent pas dans ce manuel.

## Pour les utilisateurs en France

MDR-E10LP

En cas de remplacement du casque/écouteurs, référez-vous au modèle de casques/écouteurs adaptés à votre appareil et indiqué ci-dessus.

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.



Programme ©2009 Sony Corporation  
Documentation ©2009 Sony Corporation