

Zaslon za postavljanje na glavu

Vodič za početak




Prije upotrebe također pogledajte „Mjere opreza za zdravlje“ i „Mjere opreza“ u „Referentnom priručniku“.

HMZ-T2

Rješavanje pomanjkanja audio, video ili 3D reprodukcije s uređaja PlayStation®3 (PS3™)

Do pojave problema s audio i video prikazom može doći kada se izlaz uređaja PS3™ mijenja pomoću bilo kojeg od sljedećih načina rada.

- Promijenjen je izlaz ovog sustava pomoću funkcije HDMI prolaza sustava.
- Promijenjen je izlaz ovog sustava, izravnim priključivanjem uređaja PS3™ i ovog sustava nakon upotrebe uređaja PS3™ s televizorom. U ovom slučaju, dok je sustav uključen, isključite PS3™, a zatim držite najmanje 5 sekundi pritisnutim gumbom za napajanje uređaja PS3™ (do drugog zvučnog signala bip) kako biste ga ponovno pokrenuli.

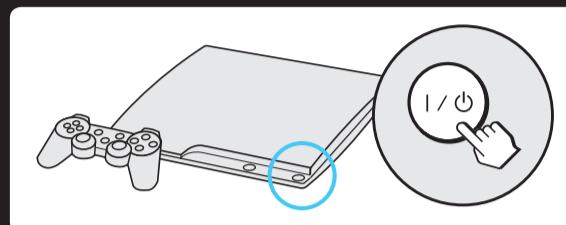

„PlayStation“ je registrirani zaštitni znak tvrtke Sony Computer Entertainment Inc. Također, „PS3“ je zaštitni znak iste tvrtke.

Sadržaj paketa



Jedinica koja se postavlja na glavu



Jedinica procesora



Slušalice



HDMI kabel

Kabel za napajanje izmjeničnom strujom
Pribor
Dokumentacija




* 1 - 4 4 3 9 0 2 1 1 1 - *

Tiskano pomoću tinte na bazi biljnog ulja koja ne sadrži hlapljive organske spojeve.

© 2012 Sony Corporation
4-439-021-11(1) (CR)

1 Priključivanje

1 Priključivanje opreme za reprodukciju i televizora.

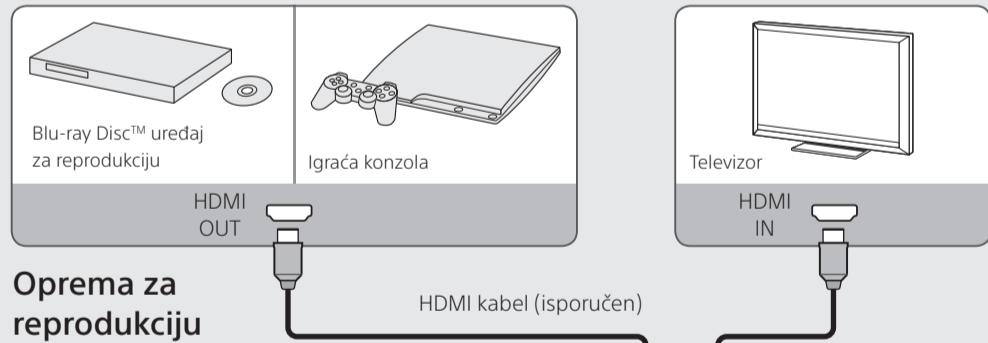


Ako vaša oprema za reprodukciju ima samo jedan HDMI OUT priključak, vi i dalje možete gledati videozapise s opreme za reprodukciju na televizoru tako da televizor priključite na jedinicu procesora pomoću HDMI kabla velike brzine. U tom slučaju postavite „HDMI pass-through“ u „General Setup“ na „On“.

Napomena

- HDMI prolaz ne omoguće istovremenu reprodukciju na jedinici koja se postavlja na glavu i televizoru.

2 Priključite jedinicu koja se postavlja na glavu.

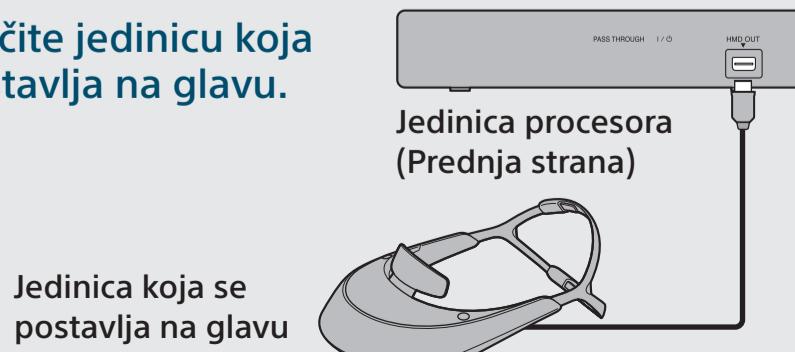

3 Priključivanje isporučenih slušalica.




4 Priključite kabel za napajanje izmjeničnom strujom i uključite ga.




5 Uključite sustav (⊕).

Indikator napajanja na jedinici procesora sada svijetli zelenim svjetлом.

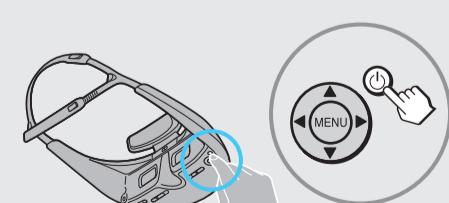

6 Uključite opremu za reprodukciju (⊕).


2 Nošenje

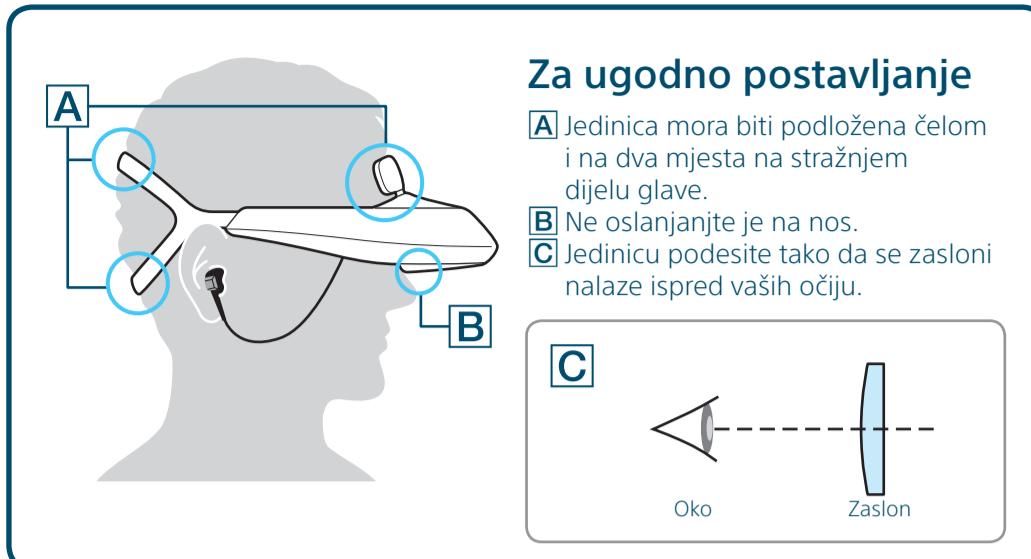

Ako nosite naočale ili kontaktne leće, tijekom upotrebe nosite ih kao i inače (ovo se ne odnosi na naočale za čitanje). Zapamtite da gledanje bifokalnim naočalama možda neće biti optimalno.

Za ugodno postavljanje

- [A] Jedinica mora biti podložena čelom i na dva mesta na stražnjem dijelu glave.
- [B] Ne oslanjanje je na nos.
- [C] Jedinicu podesite tako da se zasloni nalaze ispred vaših očiju.

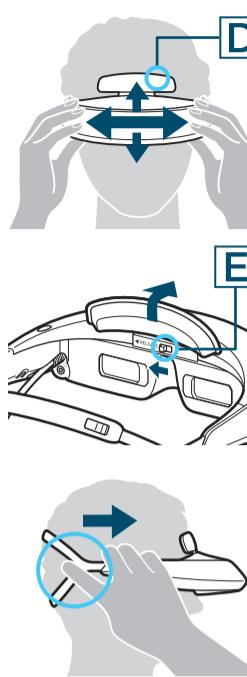

3 Podesite položaj na glavi.

Pažljivo namjestite jedinicu s lijeve i desne strane te prema gore i dolje kako biste pronašli najbolji položaj za gledanje središta zaslona.

Napomene

- Ako jedinica otkrije da nosač [D] nije na čelu tijekom gledanja, zasloni će se automatski isključiti. Provjerite je li nosač na čelu čvrsto oslonjen na čelo.
- Ako je nosač na čelu [D] predaleko postavljen prema natrag (u odnosu na čelu), bit će teško vidjeti zaslone. U tom slučaju dok držite ručicu za blokiranje [E] okrenutu u lijevo, podignite nosač i gurnite ga prema naprijed.





4 Čvrsto zategnite vrpcu za glavu.

Savjet

- Duljina gornje i donje vrpcu za glavu može se podesiti. Pojedinosti potražite u „Referentnom priručniku“.


5 Nošenje slušalica.

Slušalicu koja se umeće u uho označenu slovom R nosite u desnom uhu, a onu označenu slovom L u lijevom uhu.

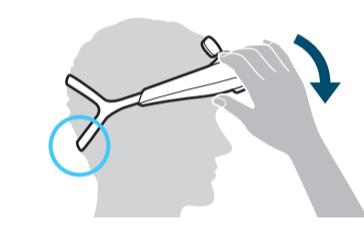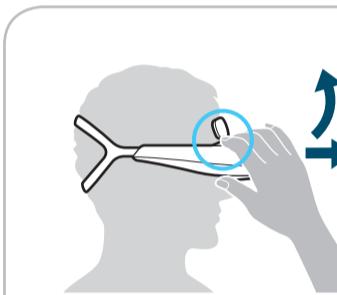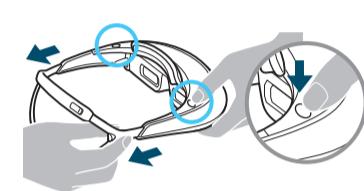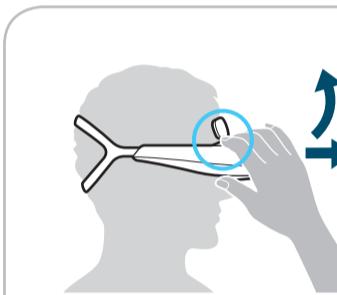


3 Postavljanje

Za rad slijedite upute prikazane na zaslunu.

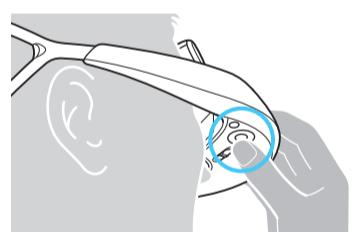


1 Odaberite jezik prikaza (samo prvi put).

Pritisnite ▲/▼ gumb za odabir jezika, a zatim pritisnite MENU ili gumb ►.

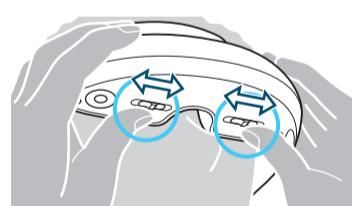


2 Podešavanje razmaka između leća.

Klizno pomičite svaki od podešivača razmaka između leća sve dok ne možete jasno vidjeti oba zaslona. Nakon podešavanja pritisnite gumb MENU ili gumb ►.

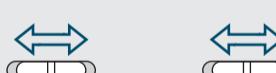

Savjeti

- Ako, nakon podešavanja razmaka između leća, ne možete jasno vidjeti zaslone, ponovno započnete postupak od „2 Nošenje“.
- Ako je podešavanje otežano, pokušajte klizno pomaknuti oba podešivača u srednji položaj prije podešavanja.

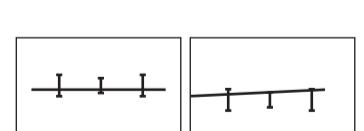

Sve tri oznake „I“ i vodoravna linija križaju, a zatim pritisnite MENU ili gumb ►.




Više od jedne oznake „I“ i vodoravna linija se ne križaju.

3 Provjerite poravnjanje zaslona.

Potvrdite da se sve tri oznake „I“ i vodoravna linija križaju, a zatim pritisnite MENU ili gumb ►. Prihvataljiv je položaj ako se oznake „I“ i vodoravna linija križaju na mjestu koje nije sredina zaslona.

Napomena

- U slučaju da se samo jedna oznaka „I“ i vodoravna linija ne križaju, prekinite upotrebljavati sustav. Pojedinosti potražite u „Referentnom priručniku“.

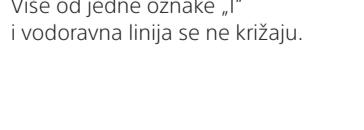


4 Slijedite prikazane upute.

Kada pročitate informacije, pritisnite MENU ili gumb ►.

4 Uživajte

Upravljanje reprodukcijom s kompatibilnih izvora reprodukcije.

Upravljanje reprodukcijom s jedinice

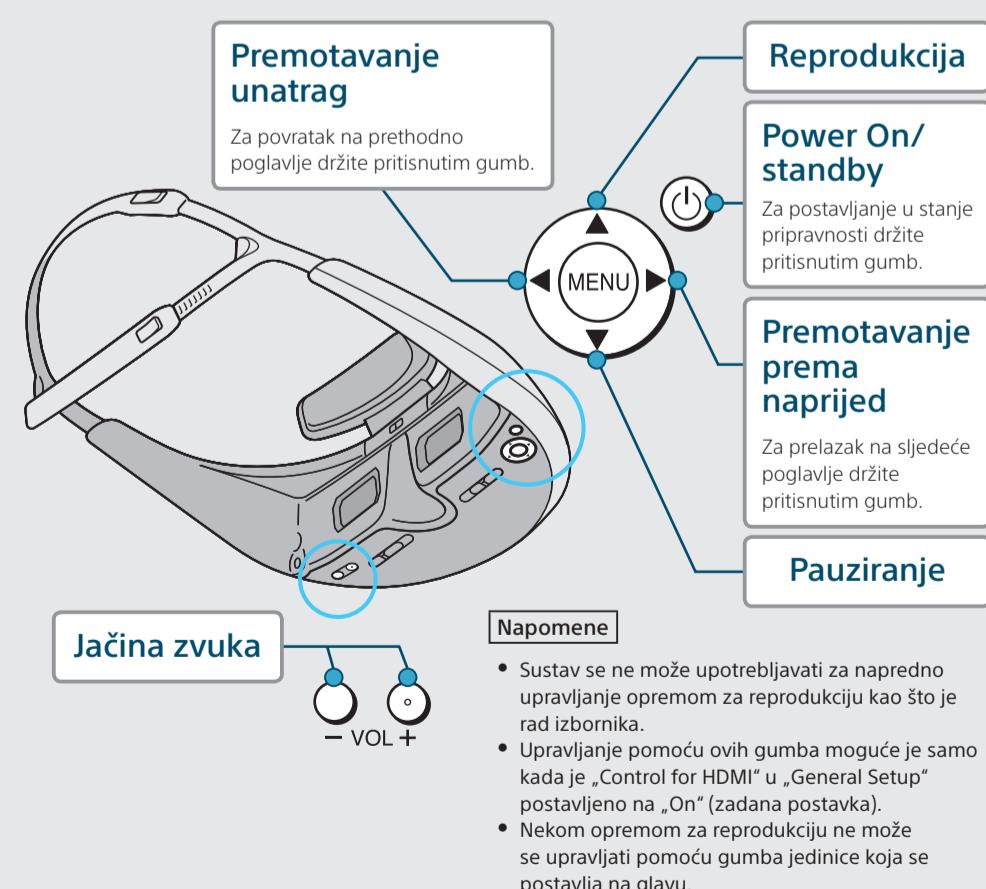

Pojedinosti o načinu konfiguriranja postavki izbornika i priključivanja dodatne opreme pogledajte u „Referentnom priručniku“.

Napomena

- Za oticanje nedostatka audio, video ili 3D reprodukcije sustav je priključen na PlayStation®3 (PS3™). Na desnoj stranici korica pogledajte upute za oticanje poteškoća.