

Prie galvos montuojamas ekranas

Pasirengimo darbui vadovas



Prieš naudodami taip pat peržiūrėkite „Nurodymų vadovo“ skyrius „Su sveikata susijusios atsargumo priemonės“ ir „Atsargumo priemonės“.


HMZ-T2

Nepakankamo garso, vaizdo ar 3D vaizdo atkūrimo naudojant „PlayStation®3“ (PS3™) problemos sprendimas

Problemų dėl garso ir vaizdo gali kilti, jei PS3™ išvestis buvo pakeista vienu iš toliau pateiktų būdų.

- Išvestis į sistemą pakeista naudojant sistemos HDMI perėjimo funkciją.
- Išvestis į sistemą pakeista tiesiogiai sujungiant PS3™ ir sistemą, prieš tai PS3™ naudojus su TV.

Tokiu atveju, išjunkite PS3™ neišjungę sistemos, tada palaikykite nuspaudę PS3™ maitinimo mygtuką mažiausiai 5 sekundes (kol išgirsite kitą pyptelėjimą), kad paleistumėte jį iš naujo.

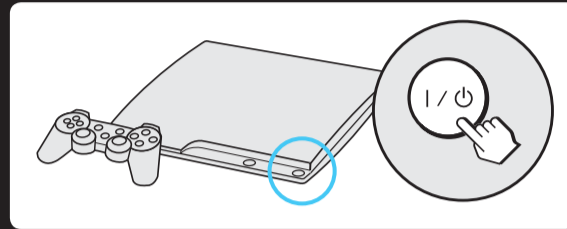


„PlayStation“ yra „Sony Computer Entertainment Inc.“ registruotasis prekės ženklas. „PS3“ taip pat yra šios kompanijos prekės ženklas.

Pakuotės turinys



Prie galvos montuojamas įrenginys



Procesorius



Ausinės



HDMI kabelis

Kintamosios srovės maitinimo laidas (maitinimo tinklo laidas)
Priedai
Dokumentai




Išspausdinta naudojant augalinio aliejaus be VOC (lakus organinis junginys) pagrindu pagamintą rašalą.

© 2012 Sony Corporation
4-439-021-11(1) (LT)

1 Prijungimas

1 Prijunkite atkūrimo įrangą prie TV.

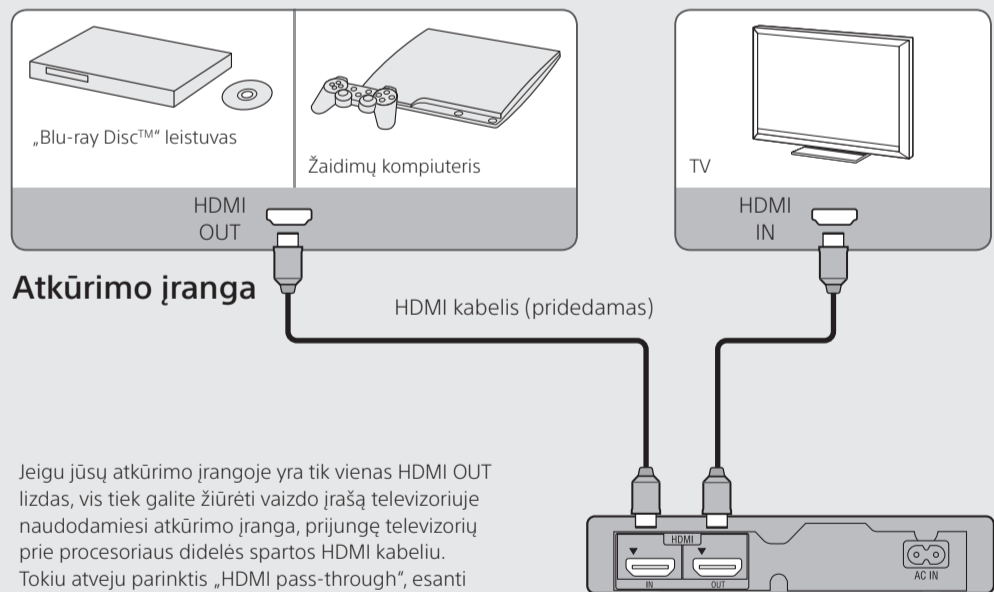


Jeigu jūsų atkūrimo įrangoje yra tik vienas HDMI OUT lizdas, vis tiek galite žiūrėti vaizdo įrašą televizoriuje naudodamiesi atkūrimo įrangą, prijungę televizorių prie procesoriaus didelės spartos HDMI kabeliu. Tokiu atveju parinktis „HDMI pass-through“, esanti „General Setup“, turi būti nustatyta į „On“.

Pastaba

- HDMI praleidimo funkcija neleidžia vienu metu atkurti vaizdo įrašo prie galvos montuojamame įrenginyje ir televizoriuje.

Procesoriaus įrenginys (galinė pusė)


2 Prijunkite prie galvos montuojamą įrenginį.

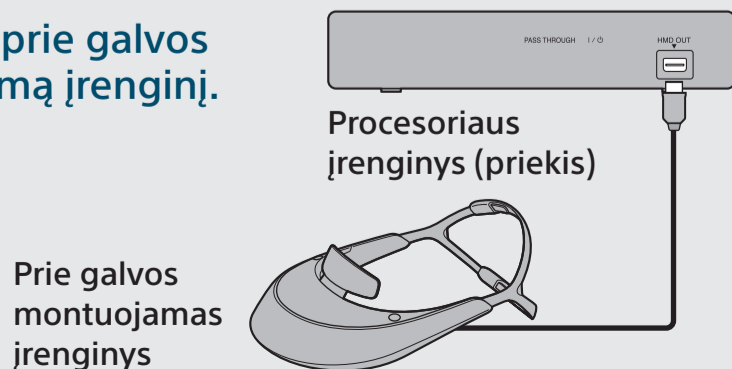

Prie galvos montuojamas įrenginys

Procesoriaus įrenginys (priekis)

3 Prijunkite pridėtas ausines.

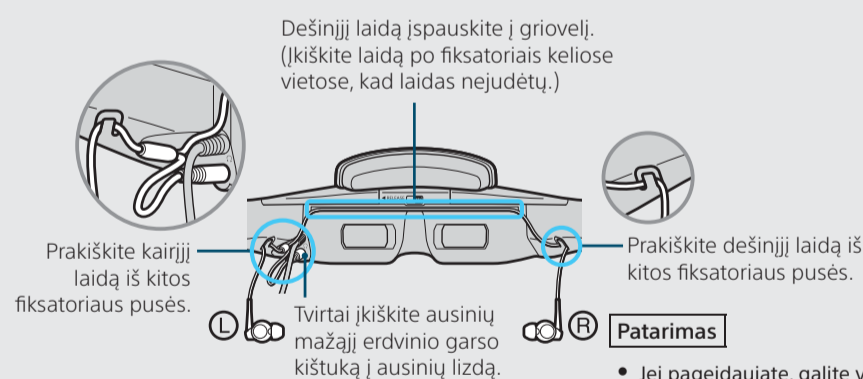

Dešinįjį laidą įspauskite į griovelį. (Jkiškite laidą po fiksoviais keliose vietose, kad laidas nejudėtų.)

Prakiškite kairįjį laidą iš kitos fiksoviaus pusės.

Tvirtai įkiškite ausinių mažąjį erdvinio garso kištuką į ausinių lizdą.




Prakiškite dešinįjį laidą iš kitos fiksoviaus pusės.

Patarimas


- Jei pageidaujate, galite verčiau prijungti savo erdvinio garso ausines su mažuoju kištuku.

4 Kintamosios srovės maitinimo laidu (maitinimo tinklo laidas) prijunkite įrenginį prie tinklo.

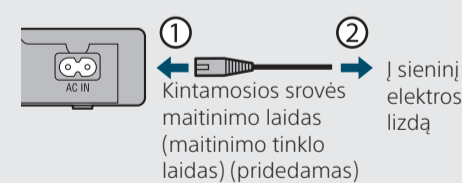

5 Įjunkite sistemą (⏻).

Procesoriaus maitinimo indikatorius dabar dega žaliai.

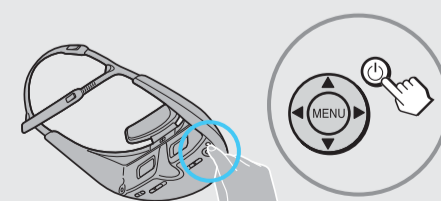

6 Įjunkite atkūrimo įrangą (⏻).

2 Dėvėjimas

Prisitaisę įrenginį matysite vien tik ekrane. Prieš užsidėdami peržiūrėkite 2-4 veiksmus (Dėvėjimas, Konfigūravimas ir Mėgaukitės), kad žinotumėte procedūros veiksmų seką.

Kaip pritvirtinti patogiai

A Atremkite įrenginį į kaktą ir į du taškus užpakalinėje galvos dalyje.
B Neatremkite į nosį.
C Sureguliuokite įrenginį taip, kad ekranai būtų prieš jūsų akis.

Akis Ekranas

Jei įprastai nešiojate akinius ar kontaktinius lęšius, dėvėkite juos naudodami įrenginį (išskyrus skaitymui skirtus akinius). Atminkite, kad žiūrint dėvint dvizidinius akinius kokybė gali būti mažesnė nei optimali.

1 Ištraukite galvos juostą.

Vienoje pusėje, po to kitoje laikykite nuspaudę juostos atlaisvinimo mygtuką ir ištraukite galvos juostą.

2 Užsidėkite prie galvos montuojamą įrenginį ant galvos.

Apatinį galvos juostos dirželį nuleiskite sprando link.

3 Pareguliuokite įtaiso padėtį ant galvos.

Atidžiai pareguliuokite į kairę, į dešinę, aukštyn ir žemyn norėdami nustatyti geriausią padėtį, kad būtų matomas ekrano vidurys.

Pastabos

- Jei įrenginys nustato, kad kaktos atrama **D** žiūrint nesiremia į kaktą, ekranai taps neaktyvūs. Įsitikinkite, kad kaktos atrama patikimai remiasi į kaktą.
- Jei kaktos atrama **D** yra per toli (kaktos link), gali būti sunku matyti ekranus. Tokiu atveju laikydami užrakto svirtį **E** pastumtą į kairę, pakelkite kaktos atramą ir pastumkite pirmyn.

4 Patikimai priveržkite galvos juostą.

Patarimas

- Galvos juostos viršutinio ir apatinio dirželio ilgį galima reguliuoti. Išsamios informacijos žr. „Nurodymų vadove“.

5 Užsidėkite ausines.

Raide R pažymėta ausinė turi būti dešinėje ausyje, o pažymėta raide L – kairėje.

Prie galvos montuojamo įrenginio nuėmimas

- Prieš nuimdami prie galvos montuojamą įrenginį, išsiimkite ausines.
- Laikykite nuspaudę atleidimo mygtukus abiejose juostos pusėse ir keldami įrenginį traukite jį į priekį.

3 Konfigūravimas

Norėdami ką nors atlikti vadovaukitės ekrane rodomomis instrukcijomis.

1 Pasirinkite ekrano kalbą (tik pirmą kartą).

Paspauskite mygtuką ▲/▼ norėdami pasirinkti kalbą ir paspauskite mygtuką MENU arba ►.

2 Pareguliuokite objektyvo aprėptį.

Stumkite kiekvieną objektyvo aprėpties reguliatorių, kol galėsite aiškiai matyti abu ekranus. Pareguliuavę paspauskite mygtuką MENU arba mygtuką ►.

Patarimai

- Jei pareguliuavę objektyvo aprėptį negalite aiškiai matyti ekrano, pradėkite nuo 2 veiksmo – Dėvėjimas.
- Jei reguliuoti sunku, pamėginkite prieš reguliuodami abu reguliatorius pastumti jį vidurį.

3 Patikrinkite ekrano lygiavimą.

Patikrinkite, ar visos trys žymės „I“ ir horizontali linija susikerta, tada paspauskite mygtuką MENU arba ►. Žymės „I“ ir horizontali linija gali susikirsti nebūtinai ekrano viduryje.

Pastaba

- Jei nesusikerta nė viena iš žymų „I“ ir horizontali linija, nustokite naudoti sistemą. Išsamios informacijos žr. „Nurodymų vadove“.

4 Vykdykite rodomas instrukcijas.

Perskaitę informaciją paspauskite mygtuką MENU arba ►.

4 Mėgaukitės

Valdykite atkūrimą iš suderinamų atkūrimo šaltinių.

Atkūrimo iš įrenginio valdymas

Greitai atsukti
Laikykite nuspaudę mygtuką, kad pereitumėte į ankstesnį skyrių.

Leisti

Įjungti maitinimą / pristabdyti
Laikykite nuspaudę mygtuką, kad perjungtumėte veikti budėjimo režimu.

Greitai sukli pirmyn
Laikykite nuspaudę mygtuką, kad pereitumėte į kitą skyrių.

Pertrauka

Garsumas
- VOL +

Pastabos

- Sistemos negalima naudoti išplėstiniam atkūrimo įrangos valdymui, pvz., meniu operacijoms.
- Šiuos mygtukus galima naudoti, tik kai parinktis „Control for HDMI“, esanti „General Setup“, nustatyta į „On“ (numatytasis parametras).
- Kai kurios atkūrimo įrangos negalima valdyti naudojant prie galvos montuojamo įrenginio mygtukus.

Išsamios informacijos, kaip konfigūruoti meniu nustatymus ir pritvirtinti priedus, žr. „Nurodymų vadove“.

Pastaba

- Norėdami išspręsti garso, vaizdo arba 3D atkūrimo problemą, kai sistema prijungta prie „PlayStation®3“ (PS3™), trikčių šalinimo instrukcijas žr. šalia viršelio dešinėje pusėje esančiame puslapyje.