

# Úvodná príručka



Pred používaním si prečítajte aj časti Upozornenia týkajúce sa zdravia a Upozornenia v Referenčnej príručke.


HMZ-T2

## Riešenie problémov s neprehrávaním zvuku, obrazu alebo trojrozmerného obrazu z konzoly PlayStation®3 (PS3™)

Problémy so zvukom a obrazom sa môžu vyskytnúť pri zmene výstupu konzoly PS3™ niektorým z nasledujúcich spôsobov.

- Výstup do tohto systému sa zmenil pomocou funkcie prechodu HDMI systému.
- Výstup do tohto systému sa zmenil po používaní konzoly PS3™ s televízorom v prípade priameho prepojenia konzoly PS3™ a systému.

V takom prípade nechajte systém zapnutý, vypnite konzolu PS3™ a potom ju reštartujte podržaním tlačidla napájania konzoly PS3™ aspoň na päť sekúnd (kým nezačujete ďalšie pípnutie).

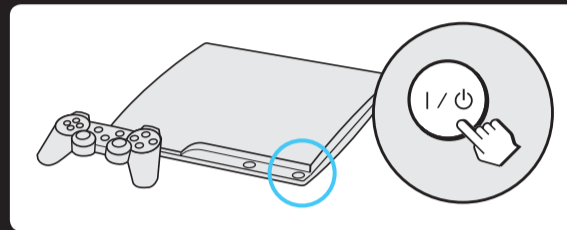


„PlayStation“ je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Sony Computer Entertainment Inc. „PS3“ je ochrannou známkou tej istej spoločnosti.

### Obsah balenia



Náhlavná jednotka



Jednotka procesora



Slúchadlá



Kábel HDMI

Sieťová šnúra (napájací kábel)  
Príslušenstvo  
Dokumentácia




Vytlačené pomocou atramentu na báze rastlinného oleja, ktorý neobsahuje prchavé organické zlúčeniny.

© 2012 Sony Corporation  
4-439-021-11(1) (SK)

# 1 Pripojenie

## 1 Pripojte prehrávacie zariadenie a televízor.

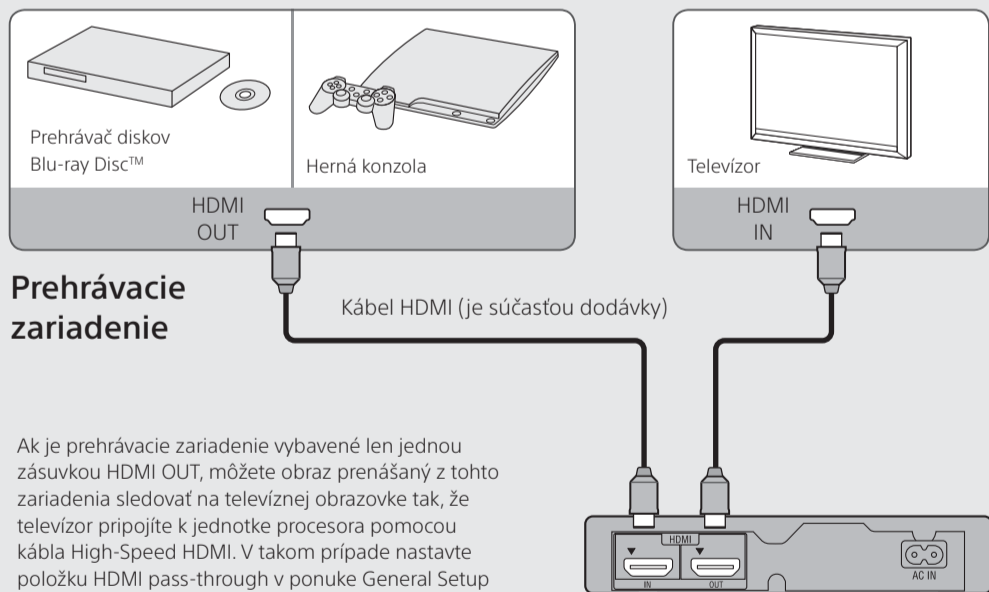

Prehrávacie zariadenie

Ak je prehrávacie zariadenie vybavené len jednou zásuvkou HDMI OUT, môžete obraz prenášaný z tohto zariadenia sledovať na televíznej obrazovke tak, že televízor pripojíte k jednotke procesora pomocou kábla High-Speed HDMI. V takom prípade nastavte položku HDMI pass-through v ponuke General Setup na možnosť On.

### Poznámka

- Funkcia prechodu HDMI neumožňuje súčasné prehrávanie obrazu na náhlavnej jednotke aj televízore.

Jednotka procesora (zadná strana)


## 2 Pripojte náhlavnú jednotku.




Jednotka procesora (predná strana)

Náhlavná jednotka

## 3 Pripojte dodané slúchadlá.

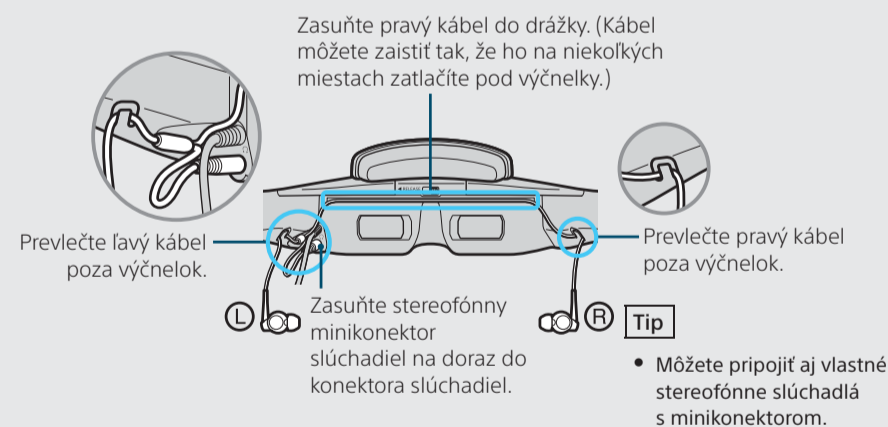


## 4 Pripojte sieťovú šnúru (napájací kábel) a zapojte ju do elektrickej siete.

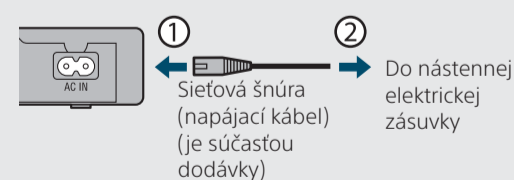

## 5 Zapnite systém (⏻).

Indikátor napájania na jednotke procesora sa rozsvieti na zeleno.

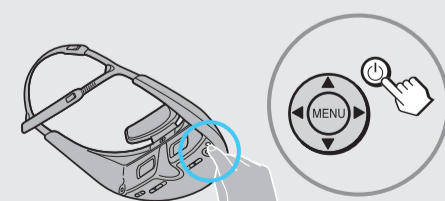

## 6 Zapnite prehrávacie zariadenie (⏻).

# 2 Nasadenie

Správnym nasadením jednotky zabránite tomu, aby ste pozerali mimo obrazovku. Pred nasadením si pozrite kroky č. 2 – 4 (Nasadenie, Nastavenie a Používanie), aby ste poznali presný postup.

### Pohodlné nasadenie

- A** Oprite si jednotku o čelo a dve miesta na zadnej časti hlavy.
- B** Neopierajte ju o nos.
- C** Nastavte jednotku tak, aby sa obrazovky nachádzali pred vašimi očami.

Ak bežne nosíte okuliare alebo kontaktné šošovky, počas používania si ich nasadíte ako zvyčajne (s výnimkou okuliarov na čítanie). Sledovanie cez bifokálne okuliare nemusí byť optimálne.

- 1 Vytiahnite hlavový most.**  
Na oboch stranách postupne podržte tlačidlo uvoľnenia mosta a vytiahnite hlavový most.
- 2 Nasadte si náhlavnú jednotku na hlavu.**  
Stiahnite dolný remienok hlavového mosta k spodnej časti hlavy.

- 3 Upravte polohu na hlave.**  
Opatrne posúvajte jednotku doľava, doprava, nahor a nadol, aby ste našli najlepšiu polohu na sledovanie stredú obrazovky.

**Poznámky**

- Ak počas sledovania jednotka zistí, že sa čelová opierka **D** nedotýka čela, obrazovky sa automaticky inaktivujú. Čelová opierka musí úplne spočívať na čele.
- Ak je čelová opierka **D** príliš vzadu (oproti čelu), sledovanie obrazovky môže byť problematické. V takom prípade posunutím zaistovacej páčky **E** doľava nadvihnite čelovú opierku a potlačte ju dopredu.

- 4 Bezpečne utiahnite hlavový most.**

**Tip**

- Dĺžku horného a dolného remienka hlavového mosta možno upraviť. Podrobné informácie nájdete v Referenčnej príručke.

- 5 Nasadte si slúchadlá.**  
Koncovku do ucha označenú písmenom R si vložte do pravého ucha a koncovku označenú písmenom L do ľavého ucha.

### Sňatie náhlavnej jednotky

- Pred sňatím náhlavnej jednotky si z uší zložte slúchadlá.
- Podržte tlačidlá uvoľnenia mosta na oboch stranách a potom jednotku nadvihnite a potiahnite dopredu.

# 3 Nastavenie

Postupujte podľa pokynov na ovládanie zobrazených na obrazovke.

- 1 Vyberte jazyk zobrazenia (iba prvýkrát).**  
Stláčaním tlačidla ▲/▼ vyberte požadovaný jazyk a stlačte tlačidlo MENU alebo ►.
- 2 Nastavte vzdialenosť medzi šošovkami.**  
Posúvajte oboma posúvačmi na nastavenie vzdialenosti medzi šošovkami, kým sa obidve obrazovky nezobrazia zreteľne. Po nastavení stlačte tlačidlo MENU alebo ►.
- 3 Skontrolujte zarovnanie obrazovky.**  
Skontrolujte, či sa všetky tri značky I pretínajú s vodorovnou čiarou, a stlačte tlačidlo MENU alebo ►. Je prijateľné, ak sa značky I pretínajú s vodorovnou čiarou na inom mieste než v strede obrazovky.
- 4 Postupujte podľa zobrazených pokynov.**  
Po prečítaní informácií stlačte tlačidlo MENU alebo ►.

**Tipy**

- Ak sa po nastavení vzdialenosti medzi šošovkami nezobrazujú obrazovky zreteľne, začnite znova od kroku č. 2 Nasadenie.
- Ak je nastavenie problematické, skúste predtým posunúť obidva posúvače do stredovej polohy.

**Poznámka**

- Ak sa niektorá zo značiek I nepretína s vodorovnou čiarou, prestaňte systém používať. Podrobné informácie nájdete v Referenčnej príručke.

# 4 Používanie

## Ovládanie prehrávania z kompatibilných zdrojov prehrávania.

### Ovládanie prehrávania z jednotky

- Rýchly posun dozadu**  
Podržaním tlačidla sa presuniete na predchádzajúcu kapitolu.
- Prehrávanie**
- Zapnutie/pohotovostný režim**  
Podržaním tlačidla prejdete do pohotovostného režimu.
- Rýchly posun dopredu**  
Podržaním tlačidla sa presuniete na nasledujúcu kapitolu.
- Pozastavenie**
- Hlasitosť**  
- VOL +

**Poznámky**

- Systém nemožno používať na ovládanie pokročilých prehrávacích zariadení, napríklad na operácie v ponukách.
- Ovládanie pomocou týchto tlačidiel je možné, iba ak je položka Control for HDMI v ponuke General Setup nastavená na možnosť On (predvolené nastavenie).
- Niektoré prehrávacie zariadenia nemožno ovládať pomocou tlačidiel na náhlavnej jednotke.

Podrobné informácie o konfigurácii nastavení ponuky a pripájaní príslušenstva nájdete v Referenčnej príručke.

**Poznámka**

- Ak je systém pripojený ku konzole PlayStation®3 (PS3™) a neprehráva sa zvuk, obraz alebo trojrozmerný obraz, pozrite si pokyny na riešenie problémov na strane napravo od obálky.