

Başlangıç Kılavuzu



Cihazı kullanmadan önce, "Başvuru Kılavuzu"ndaki "Sağlık İlgili Önlemler" ve "Önlemler" bölümlerine de bakın.


HMZ-T2

PlayStation®3 (PS3™) kullanılırken ses, video olmaması veya 3B oynatma yapılamaması sorunun çözülmesi

PS3™ çıkışı aşağıdakilerden biriyle değiştirildiğinde ses ve video sorunları görülebilir.

- Bu sisteme gelen çıkışın sistemin HDMI geçiş işlevi kullanılarak değiştirilmesi.
- Bu sisteme gelen çıkışın PS3™, TV ile kullanıldıktan sonra PS3™ ve bu sistem doğrudan bağlanarak değiştirilmesi.

Bu durumda, sistem açıkken, PS3™'ü kapatın ve yeniden başlatmak için PS3™'ün güç düğmesini en az 5 saniye boyunca (başka bir bip sesi duyana kadar) basılı tutun.

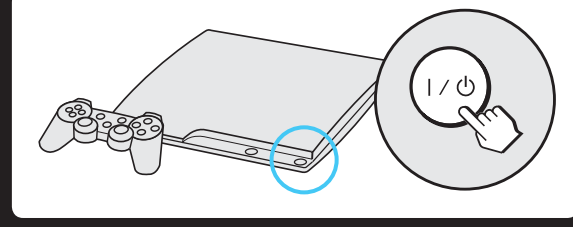

"PlayStation", Sony Computer Entertainment Inc.'in tescilli ticari markasıdır. Ayrıca "PS3" de aynı şirketin ticari markasıdır.

Kutunun içindekiler



3B gözlük



İşlemci birimi



Kulaklık



HDMI kablosu

AC güç kablosu (şebeke kablosu)
Aksesuarlar
Belgeler




VOC (Volatile Organic Compound - Uçuşucu Organik Bileşik) içermeyen bitkisel yağ bazlı mürekkep kullanılarak basılmıştır.

© 2012 Sony Corporation
EEE yönetmeliğine uygundur
4-439-021-11(1) (TR)

1 Bağlama

1 Oynatma cihazını ve TV'yi bağlayın.

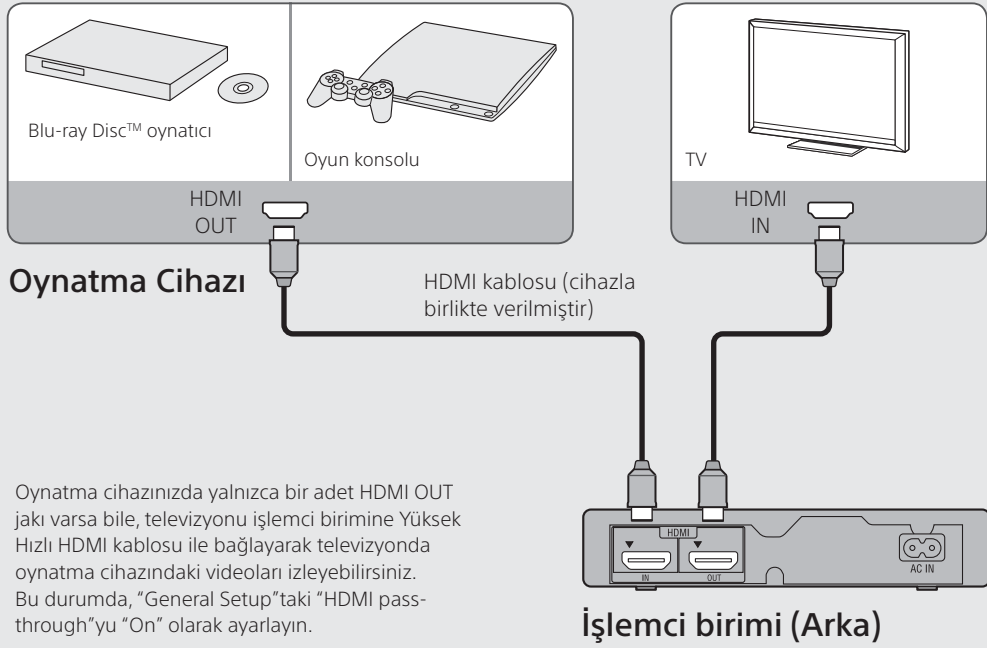

Oynatma cihazınızda yalnızca bir adet HDMI OUT jaki varsa bile, televizyonu işlemci birimine Yüksek Hızlı HDMI kablosu ile bağlayarak televizyonda oynatma cihazındaki videoları izleyebilirsiniz. Bu durumda, "General Setup"taki "HDMI pass-through"yu "On" olarak ayarlayın.


Not

- HDMI geçişi, 3B gözlük ve TV'de eş zamanlı video oynatmayı etkinleştirmez.


2 3B gözlüğü bağlayın.



3 Cihazla birlikte verilen kulaklığı takın.

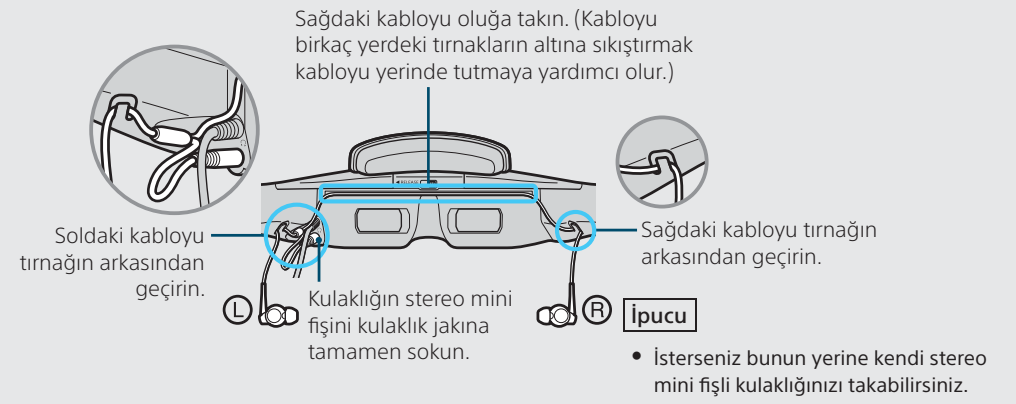


4 Birimin AC güç kablosunu (şebeke kablosu) bağlayın ve fişini takın.

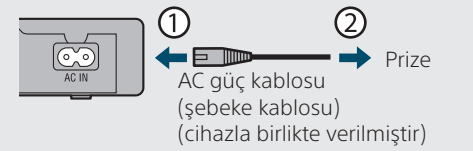

5 Sistemi açın (⏻).


İşlemci birimindeki güç göstergesi artık yeşil renkte yanar.

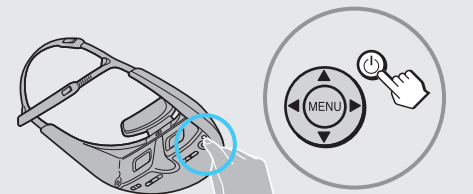


6 Oynatma cihazını açın (⏻).

2 Takma

Birimi takmak ekranın dışını görmeyi engeller. Birimi takmadan önce, işlem sırasını öğrenmek için 2 - 4. (Takma, Kurulum ve Keyfini Çıkarın) adımları gözden geçirmeye biraz zaman ayırın.

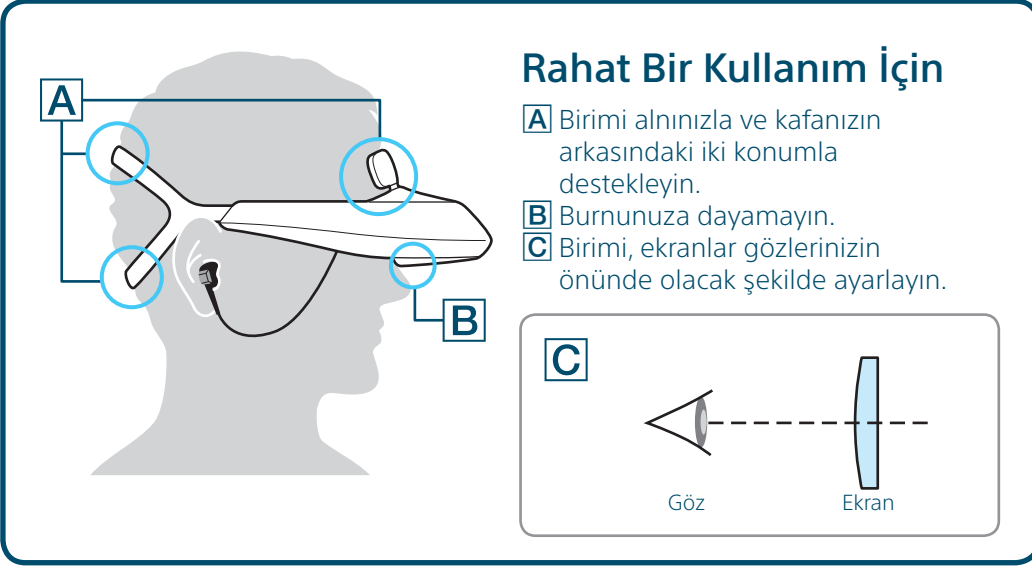

Normalde gözlük veya kontakt lens kullanıyorsanız, bunları her zaman olduğu gibi kullanım sırasında da takın (okuma gözlükleri hariç). Çift odaklı gözlük camlarıyla izleme performansının optimum düzeyini altında olabileceğini unutmayın.

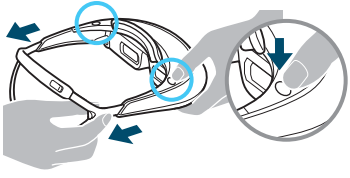


1 Saç bandını çıkarın.

Önce bir tarafta, sonra diğer tarafta, bant açma düğmesini basılı tutun ve saç bandını çekerek çıkarın.



2 3B gözlüğü başınızın üzerine koyun.

Alt saç bandı şeridini ensenize doğru indirin.


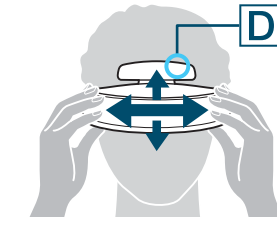


3 Kafanızın üzerinde konumu ayarlayın.

Ekranların merkezini izlemek için en iyi konumu bulmak üzere birimi dikkatlice sola, sağa, yukarıya ve aşağıya doğru ayarlayın.

Notlar


- İzleme sırasında birim, alın desteğinin [D] alnınıza bitişik olmadığını algıladıysa, ekranlar devre dışı bırakılır. Alın desteğinin alnınıza bitişik şekilde sıkıca oturduğundan emin olun.
- Alın desteğiniz [D] çok gerideyse (alnınıza doğru), ekranları görmek zor olabilir. Bu durumda, kilitleme düğmesini [E] sola doğru tutarak, alın desteğini kaldırın ve desteği ileriye doğru itin.

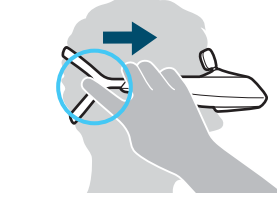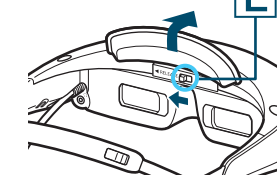

4 Kafa bandını iyice sıkın.


İpucu

- Üst ve alt saç bandı şeritlerinin uzunluğu ayarlanabilir. Ayrıntılar için, "Referans Kılavuzu"na bakın.

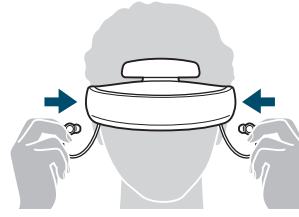

5 Kulaklıkları takın.

R ile işaretlenen kulaklığı sağ kulağınıza, L ile işaretleneni ise sol kulağınıza takın.

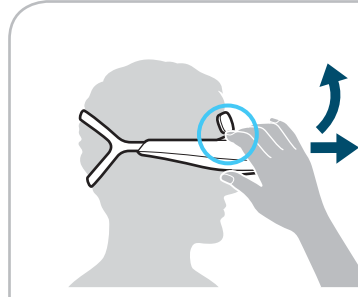


3B gözlüğün çıkarılması

- 3B gözlüğü çıkarmadan önce kulaklığı kulaklarınızdan çıkarın.
- İki taraftaki saç bandı şeridi açma düğmelerini tutun ve birimi, kaldırırken ileriye doğru itin.


3 Kurulum

İşlemler için ekranda görüntülenen talimatları izleyin.

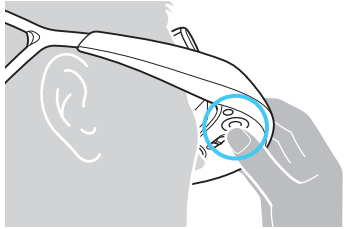


1 Görüntüleme dili seçin (yalnızca ilk seferde).

Dili seçmek için ▲/▼ düğmesine ve ardından MENU veya ► düğmesine basın.

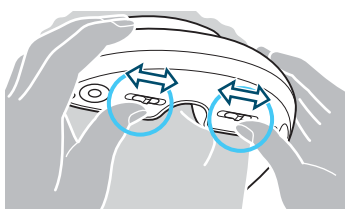


2 Lens genişliğini ayarlayın.

İki ekranı da net bir şekilde görene kadar lens genişliği ayar düğmelerini ayrı ayrı kaydırın. Ayardan sonra, MENU veya ► düğmesine basın.



İpuçları

- Lens genişliği ayarından sonra ekranı net bir şekilde göremezseniz, "2 Takma" bölümünden yeniden başlayın.
- Ayar zor yapılıyorsa ayardan önce iki ayar düğmesini de orta konuma kaydırmayı deneyin.




3 Ekran hizasını kontrol edin.

Üç "I" işareti ile yatay çizginin kesiştiğinden emin olun ve ardından MENU veya ► düğmesine basın. "I" işaretlerinin yatay çizgiyle ekranın merkezi dışındaki bir konumda kesişmesi kabul edilebilir.

Not

- "I" işaretlerinden biri bile yatay çizgiyle kesişmiyorsa sistemi kullanmayı bırakın. Ayrıntılar için, "Referans Kılavuzu"na bakın.



Birden fazla "I" işareti ve yatay çizgi kesişmiyor.


4 Görüntülenen talimatları izleyin.

Bilgileri okuduktan sonra, MENU veya ► düğmesine basın.

4 Keyfini Çıkarın

Oynatmayı uyumlu oynatma kaynaklarından kontrol edin.

Oynatmanın Birimden Kontrol Edilmesi

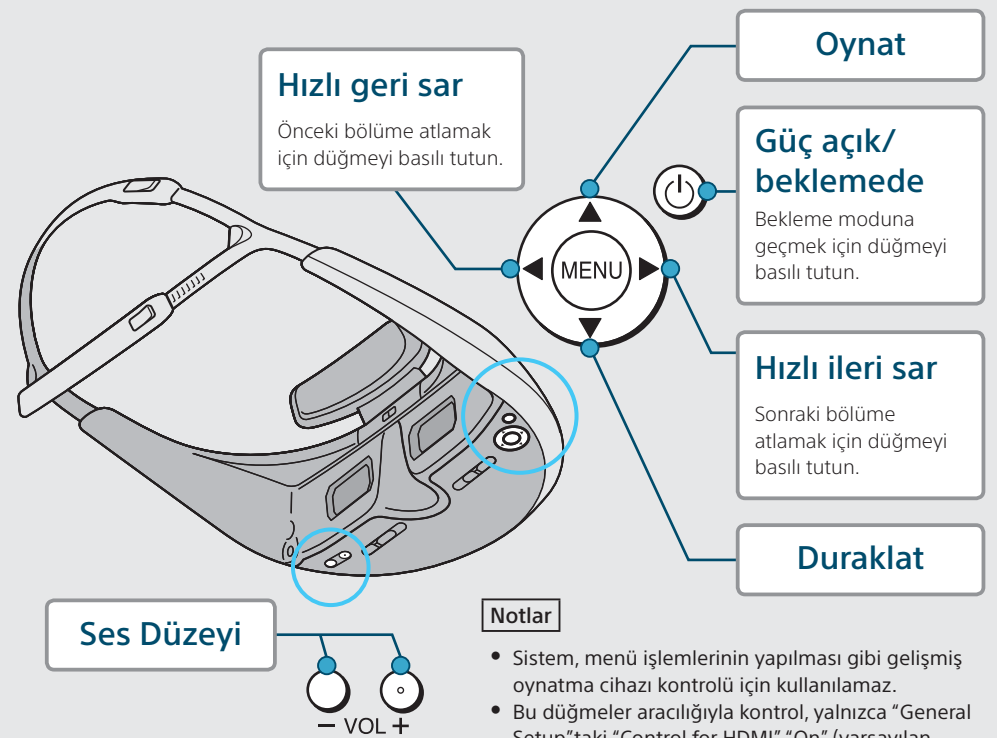

Menü ayarlarını yapılandırma ve aksesuarların takılmasıyla ilgili ayrıntılar için "Başvuru Kılavuzu"na bakın.

Not

- Sistem bir PlayStation®3'e (PS3™) bağlıysa ses, video olmaması veya 3B oynatma yapılamaması sorunlarını gidermek için, sorun gidermeye yönelik olarak kapağın sağındaki sayfada yer alan talimatlara bakın.