

Užívejte si poslech hudby se zařízeními Xperia/iPhone prostřednictvím bezdrátové sítě

Průvodce rychlým nastavením

Tento leták je průvodcem rychlým nastavením pro poslech hudby z vašeho zařízení Xperia (nebo Xperia Tablet)/iPhone (nebo iPad/iPod) s funkcí DLNA nebo AirPlay prostřednictvím bezdrátové sítě.

Pro použití bezdrátové sítě je nezbytný bezdrátový router LAN (včetně přístupového bodu).

Domácí audiosystém


4-464-271-11(1) (CZ)
© 2013 Sony Corporation

CMT-SBT300W/SBT300WB

V níže uvedených příkladech nahlédněte do návodu k obsluze tohoto systému.

- Přehrávání hudby pomocí jiného chytrého telefonu nebo osobního počítače
- Když není aplikace „WALKMAN“ nainstalovaná na vašem zařízení Xperia
- Přehrávání hudby pomocí funkce BLUETOOTH

Vidíte tlačítko WPS na svém routeru bezdrátové sítě LAN?

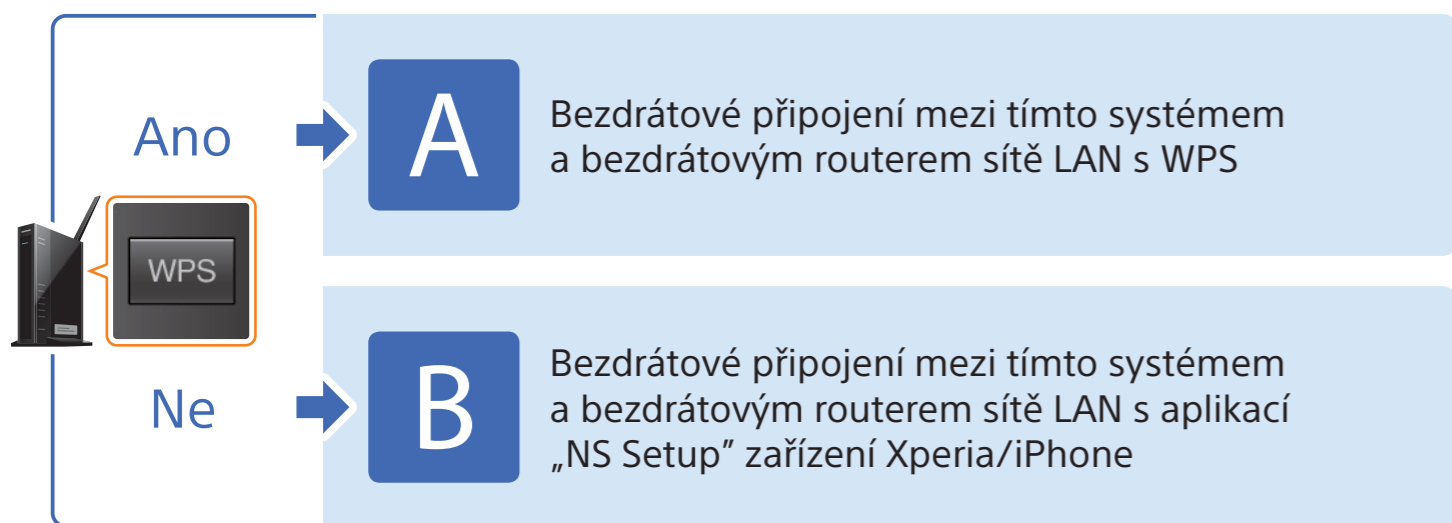

* Vaše zařízení Xperia nemusí disponovat aplikací „WALKMAN“. V tomto případě nelze funkci používat. Můžete poslouchat hudbu na některých modelech „WALKMAN“ s touto funkcí, ale možná bude potřeba použít jiný postup. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze vašeho zařízení „WALKMAN“.

A

Bezdrátové připojení mezi tímto systémem a bezdrátovým routerem sítě LAN s WPS


1 Ujistěte se, že je síťový kabel (LAN) **odpojený** od systému, poté připojte napájecí kabel.



2 Stiskněte tlačítko I/⏻ pro zapnutí systému.


3 Červená kontrolka STANDBY se vypne a poté v okně displeje začne blikat.

Může trvat několik minut, než začne kontrolka blikat.

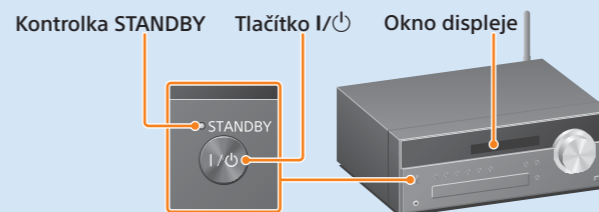

4 Stiskněte tlačítko OPTIONS na dálkovém ovládacím pro zobrazení možnosti „BT/NW STBY“. Stiskněte opakovaně tlačítko ⬆/⬆ na dálkovém ovládacím pro volbu možnosti „WPS“, poté stiskněte tlačítko ⊕.

Pokud se „WPS“ nezobrazí, vyčkejte asi 2 minuty.

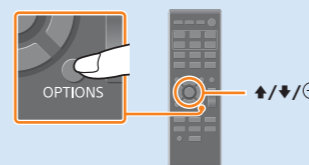

5 Když se na displeji zobrazí „OK“, stiskněte tlačítko ⊕. Bliká „WPS“.

6 Podržte tlačítko WPS na bezdrátovém routeru LAN po dobu několika vteřin. U některých routerů je třeba tlačítko WPS opakovaně mačkat.




7 „CONNECT“ začne blikat poté, co „WPS“ bliká po několik desítek vteřin v okně displeje systému, po čemž se ještě jednou rozsvítí, když dojde k připojení.

Pokud se během asi 5 minut nezobrazí, je možné, že nastavení nebylo úspěšně dokončeno. V tom případě začněte znovu od kroku 4. Pokud nastavení poté neproběhne úspěšně, vyzkoušejte připojení B na druhé straně této příručky.

Když je spojení mezi vaším chytrým telefonem a routerem bezdrátové sítě LAN dokončeno, přejděte na následující.

- Pro uživatele zařízení Xperia → Přehrávání hudby uložené v zařízení Xperia
- Pro uživatele zařízení iPhone → Přehrávání hudby uložené v zařízení iPhone

8 Ujistěte se, že je váš router bezdrátové sítě LAN zapnutý. Mějte svůj SSID a bezpečnostní klíč při ruce. Nahlédněte do návodu dodaného s bezdrátovým routerem LAN.

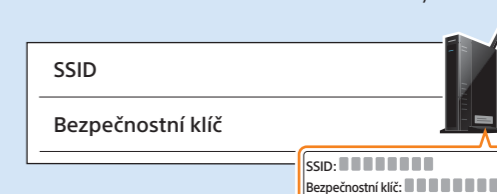


9 Proveďte připojení mezi vaším chytrým telefonem a bezdrátovým routerem sítě LAN.

- Pro uživatele zařízení Xperia → Propojení zařízení Xperia s bezdrátovou sítí LAN
- Pro uživatele zařízení iPhone → Propojení zařízení iPhone s bezdrátovou sítí LAN

Propojení zařízení Xperia s bezdrátovou sítí LAN



Klepněte na tlačítko [Settings] (Nastavení).

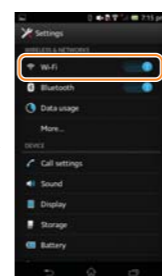

Klepněte na tlačítko [Wi-Fi].


Zvolte SSID, který jste měli v kroku číslo 8, ze seznamu sítě a vložte bezpečnostní klíč pro připojení. Další informace naleznete v návodu k obsluze zařízení Xperia.

Přehrávání hudby uložené v zařízení Xperia

1 Spustěte (aplikaci [WALKMAN]).




2 Klepněte na ikonu a zvolte [SONY:CMT-SBT300W(B)XXXXXX].

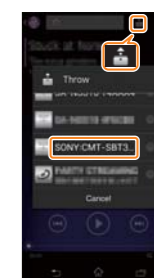

Na displeji systému se během přehrávání hudby zobrazí možnost „NETWORK“ (Sít).

Propojení zařízení iPhone s bezdrátovou sítí LAN

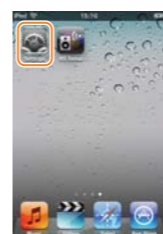

Klepněte na tlačítko [Settings] (Nastavení).



Klepněte na tlačítko [Wi-Fi].

Zvolte SSID, který jste měli v kroku číslo 8, ze seznamu sítě a vložte bezpečnostní klíč pro připojení. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze tohoto zařízení iPhone.

Přehrávání hudby uložené v zařízení iPhone

1 Spustěte aplikaci [Music] (Hudba).



2 Klepněte na ikonu a zvolte [SONY:CMT-SBT300W(B)XXXXXX].



Na displeji systému se během přehrávání hudby zobrazí možnost „AirPlay“.


Bezdrátové připojení mezi tímto systémem a bezdrátovým routerem sítě LAN s aplikací „NS Setup“ zařízení Xperia/iPhone

Můžete navázat bezdrátové připojení mezi tímto systémem a bezdrátovým routerem sítě LAN s aplikací „NS Setup“ svého zařízení smartphone a postupovat následovně.


- 1 Ujistěte se, že je síťový kabel (LAN) **odpojený** od systému, poté připojte napájecí kabel.



- 2 Ujistěte se, že je váš router bezdrátové sítě LAN zapnutý. Mějte svůj SSID a bezpečnostní klíč při ruce. Nahlédněte do návodu dodaného s bezdrátovým routerem LAN.

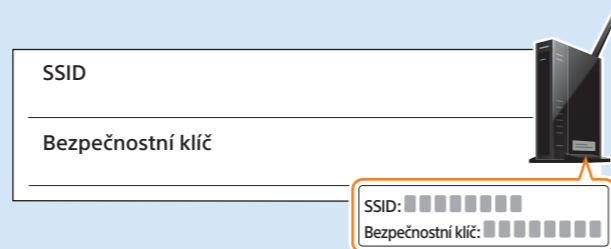

- 3 Stiskněte tlačítko I/⏻ pro zapnutí systému.

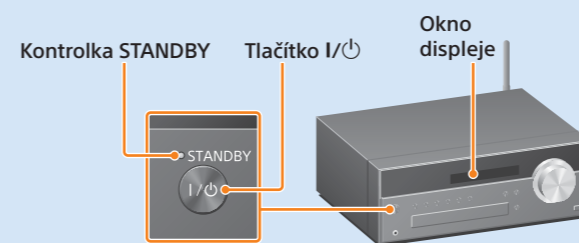

- 4 Červená kontrolka STANDBY se vypne a poté v okně displeje začne blikat.

Může trvat několik minut, než začne kontrolka blikat. Proveďte nastavení pomocí aplikace zařízení smartphone „NS Setup“.
Pro uživatele zařízení Xperia → [Nastavení zařízení Xperia](#)
Pro uživatele zařízení iPhone → [Nastavení zařízení iPhone](#)

Nastavení zařízení Xperia

- 1 Stáhněte si aplikaci „NS Setup“ ze služby „Google Play“.
- 2 Proveďte nastavení pomocí aplikace zařízení smartphone [NS Setup] (Nastavení NS).



Pro stahování pomocí 2D kódu.



Klepněte na tlačítko [NS Setup] (Nastavení NS).



Klepněte na tlačítko [Let's get started] (Začínáme).

Systém se připravuje na nastavení bezdrátového připojení. Počkejte několik minut, než se zobrazí další obrazovka.



Vyberte SSID, které jste měli v kroku číslo 2.



Vložte bezpečnostní klíč, který jste měli v kroku číslo 2.


Systém kontroluje, zda bylo nastavení úspěšně dokončeno. Počkejte několik minut, než se zobrazí další obrazovka. Pokud se zobrazí v „Odstraňování problémů“, postupujte podle těchto pokynů.



Klepněte na tlačítko [Play test sound] (Přehrát zvukový test) pro potvrzení funkčnosti systému přehráním zvukového testu.

Přehrávání hudby uložené v zařízení Xperia

- 1 Spusťte (aplikaci [WALKMAN]).
- 2 Klepněte na ikonu a zvolte [SONY:CMT-SBT300W(B)XXXXXX].

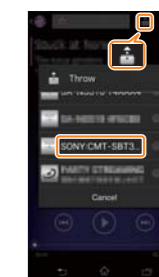

Na displeji systému se během přehrávání hudby zobrazí možnost „NETWORK“ (Sít).

Nastavení zařízení iPhone

- 1 Stáhněte si aplikaci „NS Setup“ ze služby „Apple Store“.
- 2 Proveďte nastavení pomocí aplikace zařízení smartphone [NS Setup] (Nastavení NS).



Pro stahování pomocí 2D kódu.



Klepněte na tlačítko [Settings] (Nastavení).




Klepněte na tlačítko [Wi-Fi].



Klepněte na tlačítko [Sony_Wireless_...] (Bezdrátové síť Sony_...) pro přidání značky zaškrtnutí na domácí obrazovku.



Klepněte na tlačítko [NS Setup] (Nastavení NS).

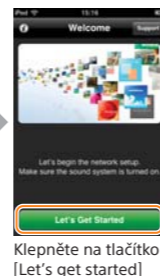

Klepněte na tlačítko [Let's get started] (Začínáme).

Systém se připravuje na nastavení bezdrátového připojení. Počkejte několik minut, než se zobrazí další obrazovka. Pokud se zobrazí v „Odstraňování problémů“, postupujte podle těchto pokynů.




Vyberte SSID, které jste měli v kroku číslo 2.²



Vložte bezpečnostní klíč, který jste měli v kroku číslo 2.

Systém kontroluje, zda bylo nastavení úspěšně dokončeno. Počkejte několik minut, než se zobrazí další obrazovka. Pokud se zobrazí v „Odstraňování problémů“, postupujte podle těchto pokynů.

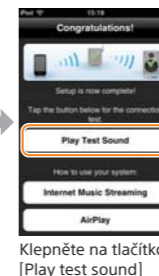

Klepněte na tlačítko [Play test sound] (Přehrát zvukový test) pro potvrzení funkčnosti systému přehráním zvukového testu.

Přehrávání hudby uložené v zařízení iPhone

- 1 Spusťte aplikaci [Music] (Hudba).
- 2 Klepněte na ikonu a zvolte [SONY:CMT-SBT300W(B)XXXXXX].



Na displeji systému se během přehrávání hudby zobrazí možnost „AirPlay“.

Odstraňování problémů

Během nastavení se mohou zobrazit obrazovky níže. V těchto případech postupujte podle příslušných pokynů.



Pokud se zobrazí **A** nebo **B**, resetujte systém podle následujících kroků v kapitole „Restartování systému“ napravo. Potom proveďte kroky nastavení znovu, počínaje prvním krokem **2** v části „Nastavení zařízení Xperia“ nebo „Nastavení zařízení iPhone“



Pokud se zobrazí **C**, proveďte kroky nastavení znovu, počínaje prvním krokem **2** v „Nastavení zařízení iPhone“



Pokud se zobrazí **D**, postupujte podle následujících pokynů na obrazovce.

Pokud po tomto nastavení neproběhne úspěšně nebo se zobrazí hláška „NO CONNECT“ (Nepřipojeno) na obrazovce displeje systému, restartujte systém podle kroků v kapitole „Restartování systému“ napravo.

Resetování systému

Resetujte systém následujícím způsobem.

Také pokud se během nastavení zařízení iPhone nezobrazuje „Sony_Wireless_Audio_Setup“, resetujte systém.

- 1 Odpojte napájecí kabel ze zásuvky a ujistěte se, že nesvítí kontrolka STANDBY. Poté znovu připojte napájecí kabel a systém zapněte.
- 2 Podržte tlačítka **■** (zastavit) a I/⏻ systému, dokud se neobjeví nápis „ALL RESET“.

