

SONY[®]

System Sound Bar

Návod k obsluze

CZ



HT-ST3

Obsah

Nastavení

Co je součástí dodávky	3
Instalace	4
Připojení reproduktorové lišty a subwooferu	5
Připojení	6
Zapnutí systému	8


Základní operace

Poslech zvuku	9
Použití zvukových efektů	10
Poslech zvuku ze zařízení BLUETOOTH	12


Ostatní

Součásti a ovládací prvky	14
Změna nastavení	16
Odstraňování problémů	18


Co je součástí dodávky



Reproduktorová lišta (1)




Subwoofer (1)

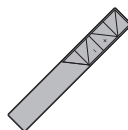

Dálkové ovládání (1)




Baterie AAA (R03) (2)



Podstavce (2)




Podložky (4)



Polštářky* (2)

* K umístění reproduktorové lišty na stěnu

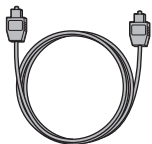

Digitální optický kabel pro televizor (1)



Návod k obsluze (tato příručka) (1)




Referenční příručka (1)




Čemu dáváte přednost...

Postavení subwooferu na výšku

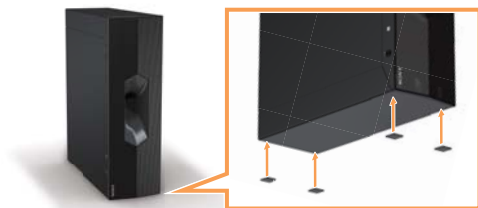


- Připevněte dodané podložky do rohů napravo i nalevo.

Umístění reproduktorové lišty do vodorovné polohy

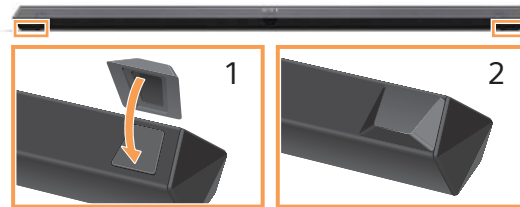


- Na polštářky na spodní straně připevněte podstavce.

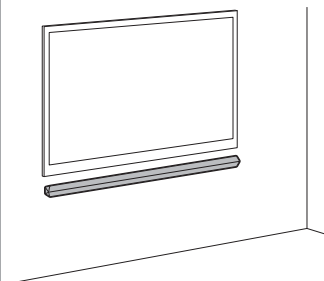


Chcete reproduktorovou lištu umístit na stěnu?
Pokyny najdete v referenční příručce.


Připojení reproduktorové lišty a subwooferu

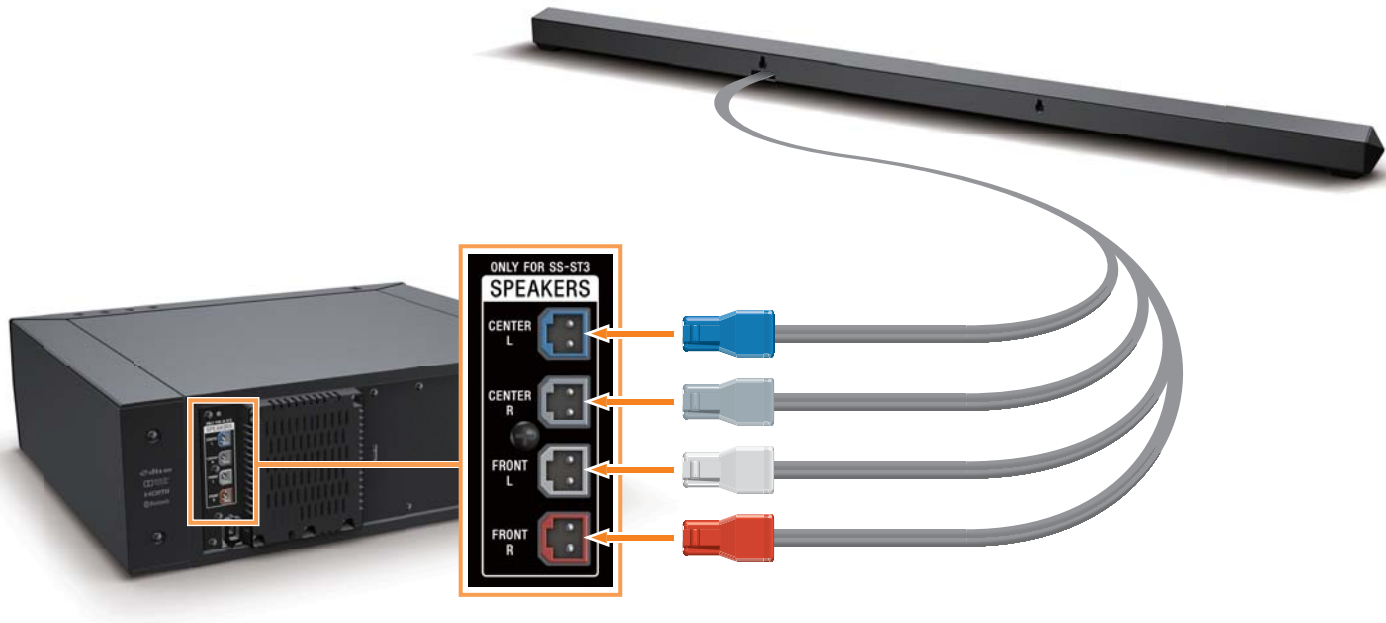

Připojení pouze k televizoru

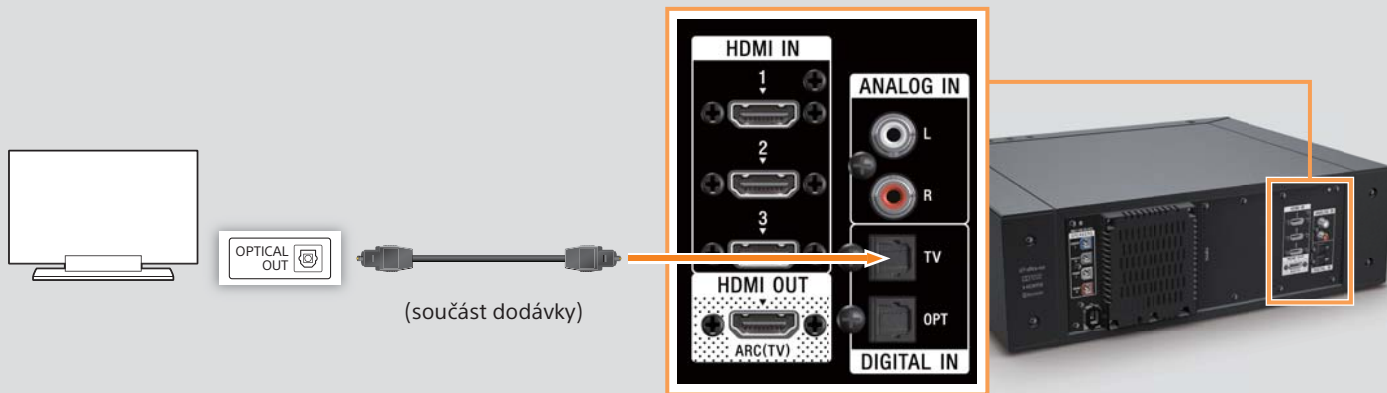

Připojení televizoru a dalších zařízení

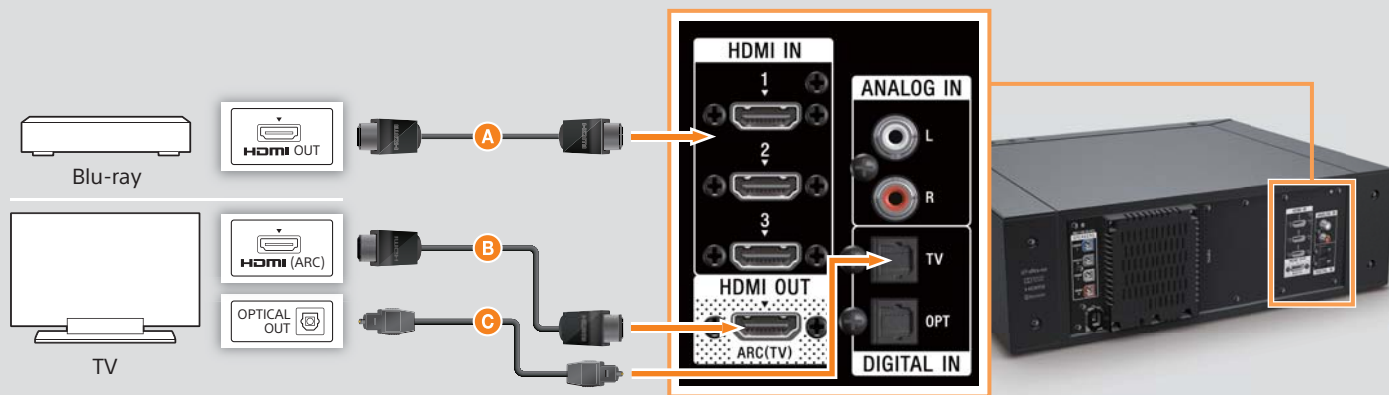


Použijte kabely HDMI **A** **B** (nejsou součástí dodávky). Pokud váš televizor podporuje funkci ARC, nemusíte připojovat digitální optický kabel **C** (součást dodávky). Poznámky k připojení HDMI najdete v referenční příručce.

Poznámky


- Požadujete-li výstup vícekanalového digitálního zvuku, zkontrolujte nastavení digitálního zvukového výstupu na připojeném zařízení.
- Další zvukové zařízení můžete připojit ke konektorům ANALOG IN.

Zapnutí systému

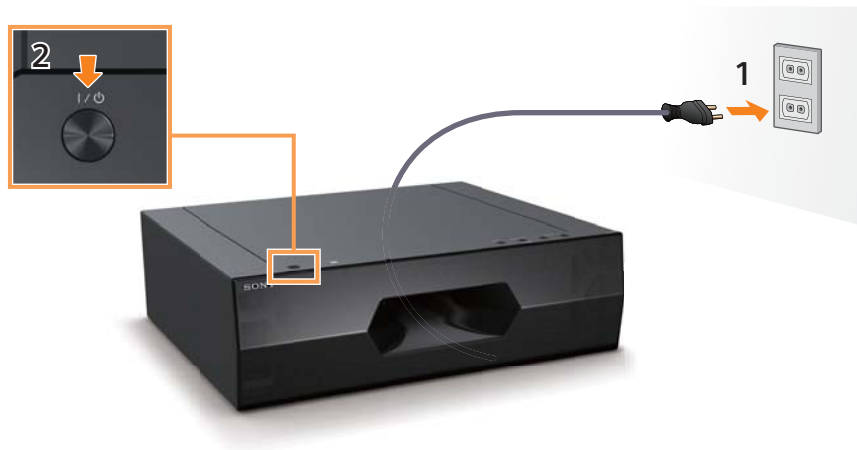

- 1 Připojte napájecí kabel.
- 2 Stiskněte tlačítko I/O.

Vložte baterie
(součást dodávky).

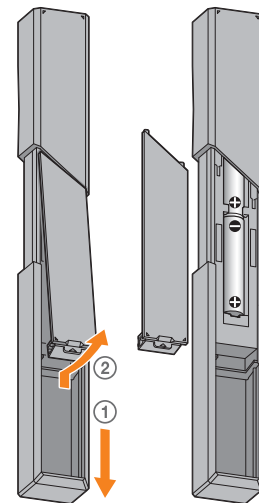


- 1 Posuňte kryt směrem dolů.
- 2 Sejměte kryt baterie.


Poslech zvuku



Vybrané vstupní zařízení

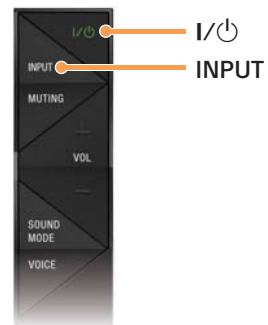

Stiskněte tlačítko INPUT tolikrát, kolikrát bude potřeba, dokud se na displeji nezobrazí požadované vstupní zařízení.



Použití zvukových efektů



SOUND MODE: Umožňuje používat zvukové efekty.	MOVIE	Zvukové efekty vhodné pro filmy.
	MUSIC	Zvukové efekty vhodné pro hudbu.
	FOOTBALL (virtuální fotbalový režim)	Zvukové efekty, které vám zprostředkují atmosféru fotbalového stadionu (při sledování přenosu fotbalového zápasu). Poznámka: Tato funkce nepodporuje monofonní zvuk.
	STD (standard)	Zvukové efekty vhodné pro televizní vysílání.
VOICE: Pomáhá zvýraznit dialogy.	LEVEL 1 – 3	
SW TONE (tón subwooferu): Umožňuje nastavit tón basů.	TONE 1	Ostřejší tóny basů.
	TONE 2	Tóny basů vhodnější pro různé zdroje (výchozí).
	TONE 3	Dynamičtější tóny basů.





Poslech zvuku ze zařízení BLUETOOTH



Registrace zařízení BLUETOOTH (párování)




První spárování se zařízením a zahájení poslechu

- 1 Stiskněte tlačítko BLUETOOTH PAIRING.
Indikátor BLUETOOTH začne rychle blikat  (během párování).
- 2 Aktivujte režim párování ve vašem zařízení BLUETOOTH a vyberte položku „HT-ST3“. Je-li vyžadováno zadání kódu, zadejte kód „0000“.
- 3 Ujistěte se, že indikátor BLUETOOTH svítí  (připojeno).

Poslech ze spárovaného zařízení

- 1 Stiskněte tlačítko INPUT tolikrát, dokud se nezobrazí „BT AU“.
Indikátor BLUETOOTH se rozblíká  (pokus o spárování).
- 2 Vyberte v zařízení BLUETOOTH možnost „HT-ST3“.
- 3 Ujistěte se, že indikátor BLUETOOTH svítí  (připojeno).

Použití funkce připojení jediným dotykem (NFC)

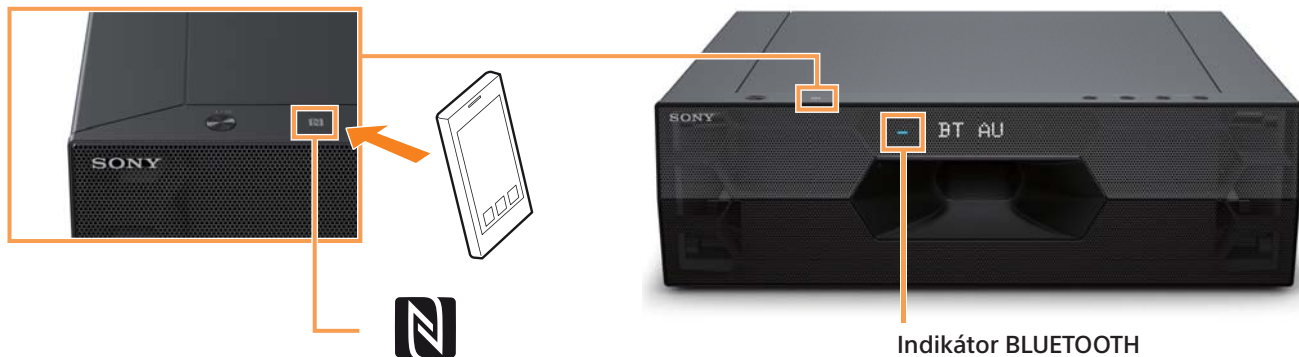

1 Ve svém chytrém telefonu stáhněte, nainstalujte a spusťte aplikaci „NFC Easy Connect“.



2 Dotkněte se chytrým telefonem subwooferu.


3 Ujistěte se, že se indikátor BLUETOOTH rozsvítil modře, což potvrzuje navázání spojení.

• Kompatibilní chytré telefony


Chytré telefony s integrovanou funkcí NFC

(OS: Android 2.3.3 nebo novější, s výjimkou systému Android 3.x)

Součásti a ovládací prvky

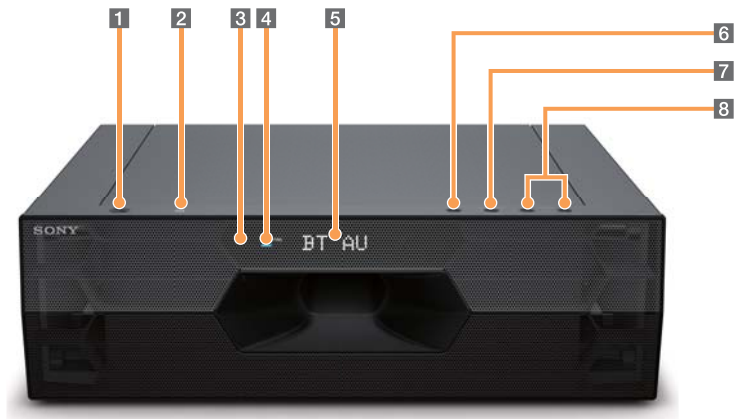

- 1** I/O (zapnout/pohotovostní režim)
- 2** Snímač NFC (str. 13)
Spáruje/připojí zařízení NFC, když je zaregistrováno v blízkém okolí.
- 3** R (čidlo dálkového ovládní)
- 4** Indikátor vypnutí displeje / BLUETOOTH
Rozsvítí se bíle, když je systém zapnutý, není v režimu BLUETOOTH a displej předního panelu je vypnutý.
Rozsvítí se modře v režimu BLUETOOTH (str. 12).
- 5** Displej předního panelu
- 6** Tlačítko INPUT (str. 9)
- 7** Tlačítko BLUETOOTH PAIRING (str. 12)
- 8** Tlačítka VOL (hlasitost) +/-

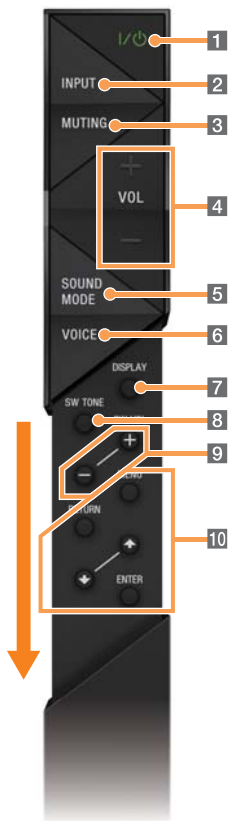

1 I/⏻ (zapnout/pohotovostní režim)

2 INPUT (str. 9)

3 MUTING

4 VOL (hlasitost) +/-

5 SOUND MODE (str. 10)

6 VOICE (str. 10)

7 DISPLAY

Mění jas displeje. zapnutý → tmavý → vypnutý.

* Když je displej aktivován poté, co byl vypnut, zobrazí se na něm informace o formátu zvuku.


8 SW TONE (str. 10)

9 SW VOL (hlasitost subwooferu) +/-

10 MENU/RETURN/↑/↓/ENTER (str. 16)

Změna nastavení

Stiskněte na dálkovém ovládacím tlačítku MENU a poté vyberte požadované nastavení pomocí tlačítek **▲/▼/ENTER/RETURN**.

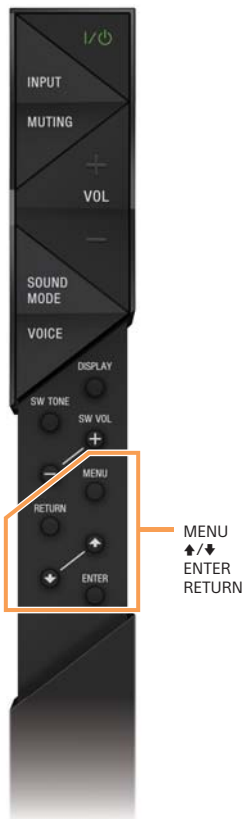

Nabídka		Funkce	Výchozí
LEVEL	DRC (DYNAMIC RANGE CONTROL)	Můžete poslouchat zvuk standardu Dolby Digital při nízkých úrovních hlasitosti. (ON/AUTO/OFF) ON: Komprimuje zvuk podle informací o komprimaci obsažených v daném zvukovém obsahu. AUTO: Automaticky komprimuje zvuk zakódovaný ve formátu Dolby TrueHD.	AUTO
	SYNC (AV SYNC)	Pomocí této funkce můžete posunout zvuk, když obraz a zvuk nejsou synchronizovány. (1 – 4/OFF)	OFF
AUDIO	DUAL (DUAL MONO)	Můžete používat multiplexní signál zvuku standardu Dolby Digital. (M/S (hlavní kanál a kanál subwooferu)/MAIN (hlavní kanál)/SUB (kanál subwooferu))	MAIN
	S. OPT (SOUND OPTIMIZER)	Upravuje zvuk tak, aby byl reprodukován dynamičtěji a čistěji i při nízkých úrovních hlasitosti. (ON/OFF)	OFF
	HEQ (HARMONICS EQUALIZER)	Reprodukuje zvuky s velmi nízkou hlasitostí, které bývají běžně komprimací zvuku odstraněny. (ON/OFF) Poznámka: Funkce HEQ funguje pouze pro režimy „ANALOG“ nebo „BT AU“. U žádných jiných vstupů nemá účinek, ani když je zobrazena na předním panelu.	ON
	AAV (ADVANCED AUTO VOLUME)	Omezuje rozdíly v hlasitosti mezi různými programy nebo mezi programy a reklamami. (ON/OFF)	OFF
HDMI	CTRL (CONTROL FOR HDMI)	Umožňuje zapnout nebo vypnout funkci Control for HDMI. (ON/OFF) Další informace naleznete v referenční příručce.	ON
	P. THRU (PASS THROUGH)	Nastavuje režim úspory energie pro funkci Pass Through u signálů HDMI. (AUTO/ON) AUTO: Je-li televizor zapnut, když je systém v pohotovostním režimu, signály budou posílány z konektoru HDMI OUT ARC (TV). Toto nastavení šetří v pohotovostním režimu energii v porovnání s nastavením „ON“. ON: Signály budou v pohotovostním režimu vždy posílány z konektoru HDMI OUT ARC (TV). Poznámka: Tato položka se zobrazí pouze tehdy, když je funkce „CTRL (CONTROL FOR HDMI)“ v režimu „ON“.	AUTO
	ARC (AUDIO RETURN CHANNEL)	Umožňuje poslouchat digitální zvuk z televizoru kompatibilního s technologií Audio Return Channel (ARC) připojeného prostřednictvím kabelu HDMI. (ON/OFF) Poznámka: Tato položka se zobrazí pouze tehdy, když je funkce „CTRL (CONTROL FOR HDMI)“ v režimu „ON“.	ON



MENU
 ▲/▼
 ENTER
 RETURN

	Nabídka	Funkce	Výchozí
SET BT	BT.STBY (BLUETOOTH STANDBY)	Když má systém informace o spárování, je funkce BLUETOOTH v pohotovostním režimu, i když je vypnutá. (ON/OFF) Poznámka: Když je funkce BLUETOOTH v pohotovostním režimu, indikátor BLUETOOTH pomalu modře bliká.	OFF
	AAC (ADVANCED AUDIO CODING)	Nastavte, zda má systém při přenosu rozhraním BLUETOOTH používat formát AAC. (ON/OFF) Poznámka: Pokud toto nastavení změníte v okamžiku, kdy je systém připojen k zařízení BLUETOOTH, systém bude od zařízení odpojen.	OFF
SYSTEM	A. STBY (AUTO STANDBY)	Zapne nebo vypne funkci AUTO POWER OFF. (ON/OFF) Systém se automaticky vypne, když nebude přijímat žádný vstupní signál a nebudete jej po určité době (asi 20 minut) používat.	ON
	VER (VERSION)	Uvádí aktuální verzi firmwaru.	-

Odstraňování problémů

Další časté dotazy naleznete v referenční příručce.

Ze systému nevychází zvuk TV.

- Ověřte, zda je vybrán správný zdroj zvuku. Zkuste použít jiné zdroje zvuku opakovaným stisknutím tlačítka INPUT (str. 9).
- Zkontrolujte připojení kabelu HDMI, digitálního optického kabelu nebo analogového zvukového kabelu mezi systémem a televizorem (str. 6, 7).
- Zkontrolujte výstup zvuku na TV.

Systém nereprodukuje žádný zvuk ze zařízení BLUETOOTH.

- Ujistěte se, že indikátor BLUETOOTH modře svítí (str. 12).
- Ujistěte se, že systém není příliš daleko od zařízení BLUETOOTH a že není ovlivněn rušením ze sítě Wi-Fi, jiného 2,4GHz bezdrátového zařízení či mikrovlnné trouby.

Spojení BLUETOOTH nelze navázat.

- Provedte znovu párování systému a zařízení BLUETOOTH.
 - Může být nutné nejdříve zrušit párování se systémem v zařízení BLUETOOTH.

Systém nepřehrává žádný, nebo jen velmi slabý zvuk z připojeného zařízení.

- Stiskněte tlačítko VOL + a zkontrolujte úroveň hlasitosti.
- Stisknutím tlačítka MUTING nebo VOL + vypněte funkci ztlumení.
- Ověřte, zda je vybrán správný zdroj zvuku.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely správně zapojeny do konektorů jak na systému, tak na připojených zařízeních.
- Zkontrolujte správné připojení kabelů reproduktorové lišty k subwooferu (str. 5)

Systém se automaticky vypne.

- Je nastavena funkce A. STBY (str. 17).



* 4 4 6 7 1 4 6 1 1 * (1)