

SONY[®]

Zvočnik Sound Bar

Navodila za uporabo

SI



HT-ST3

Kazalo vsebine

Nastavitve

Vsebina embalaže	3
Namestitve	4
Priključitev zvočniškega modula in globokotona	5
Priključitev	6
Vklop sistema	8


Osnovne funkcije

Predvajanje zvoka	9
Uporaba zvočnih učinkov	10
Predvajanje zvoka iz naprav BLUETOOTH	12


Drugo

Deli in upravljalne tipke	14
Prilagajanje nastavitev	16
Odpravljanje težav	18


Vsebina embalaže



Zvočniški modul (1)




Globokotonec (1)

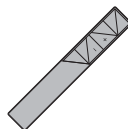

Daljinski upravljalnik (1)




Bateriji R03 (velikosti AAA) (2)



Stojali (2)



Podloge za zvočnik (4)



Blazinici za zvočnik* (2)

* Za namestitev zvočniškega modula na steno



Digitalni optični kabel za televizor (1)



Navodila za uporabo (ta priročnik) (1)




Referenčni priročnik (1)




Če želite ...

Navpična namestitev globokotonca

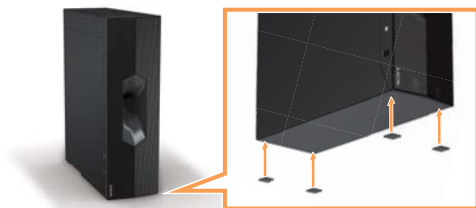


- Pritrdite priložene podloge za zvočnik na vse štiri vogale leve ali desne strani globokotonca.

Namestitev zvočniškega modula, tako da je obrnjen naprej

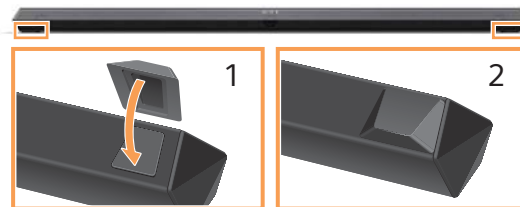


- Pritrdite priloženi stojali na blazinici na spodnji strani zvočniškega modula.

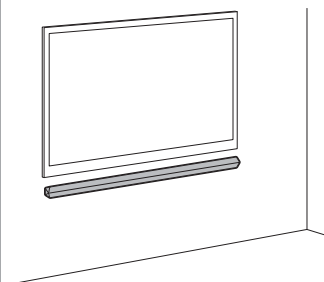


Ali želite zvočniški modul namestiti na steno?
Glejte navodila v referenčnem priročniku.


Priključitev zvočniškega modula in globokotonca

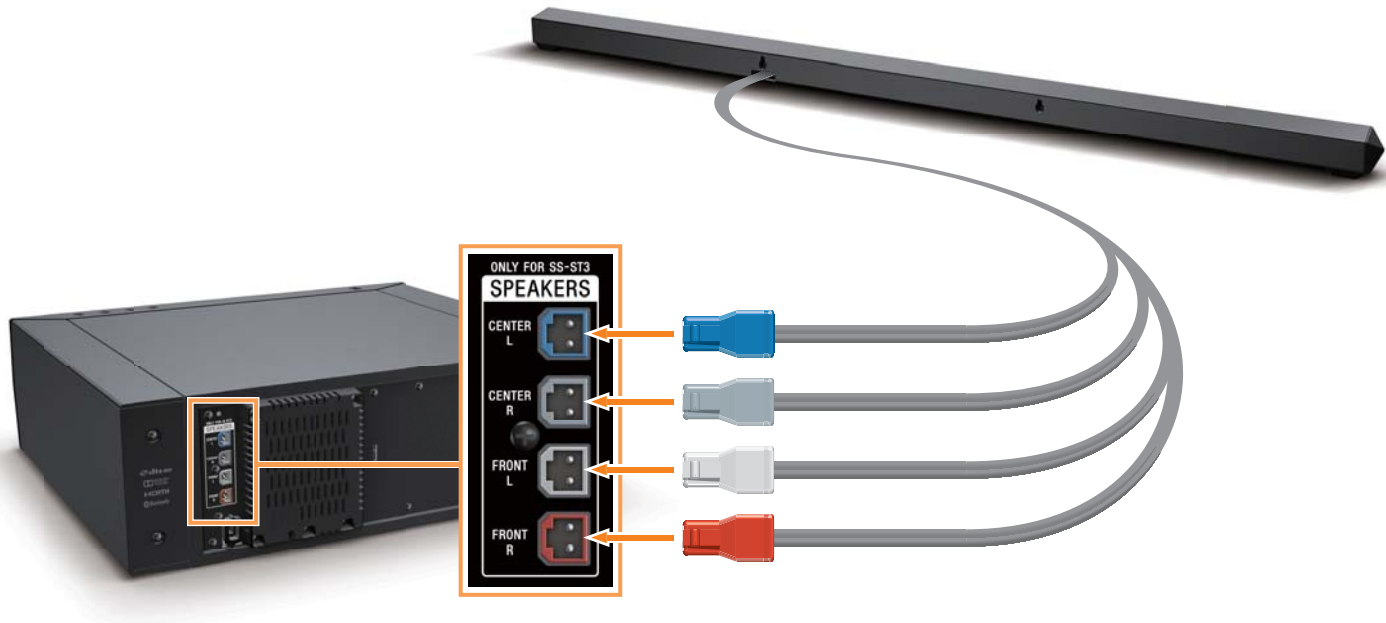

Priključitev samo televizorja

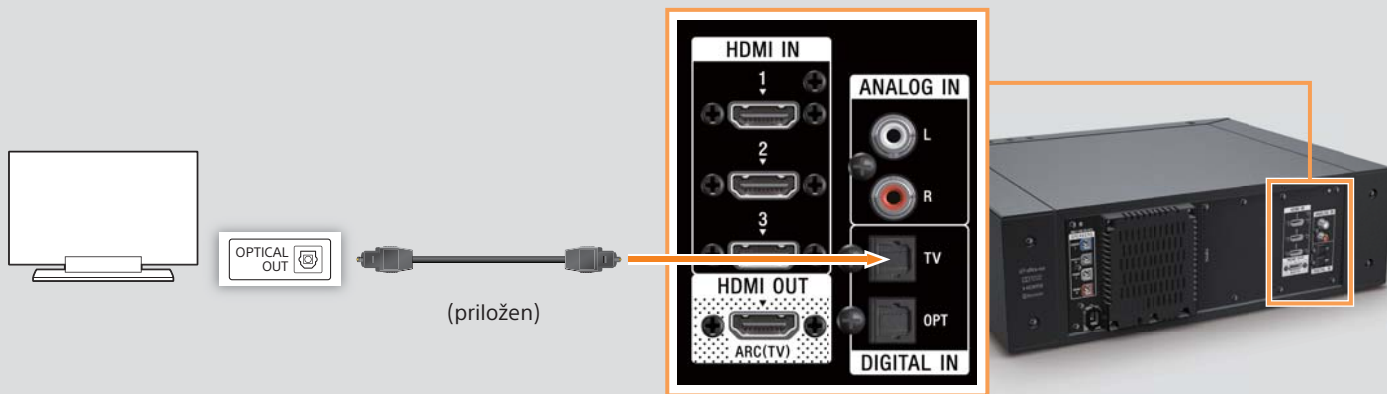

Priključitev televizorja in drugih naprav

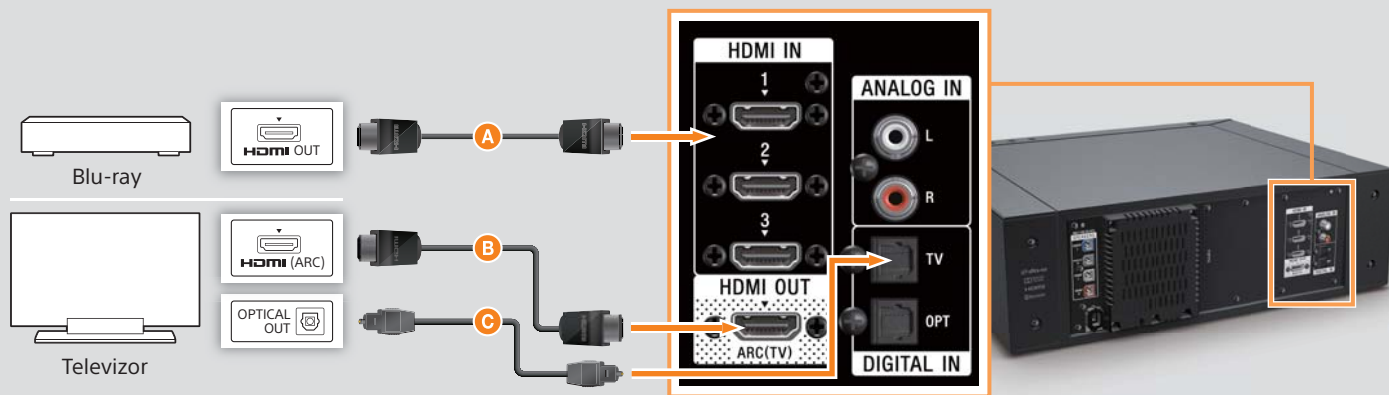


Uporabite kabla HDMI **A** **B** (nista priložena). Če televizor podpira funkcijo ARC, vam ni treba priključiti digitalnega optičnega kabla **C** (priložen). Opombe glede povezav HDMI najdete v referenčnem priročniku.

Opombe


- Če želite uporabiti večkanalni digitalni avdio izhod, preverite nastavitve za digitalni avdio izhod na napravi, ki je povezana s sistemom.
- V priključka ANALOG IN lahko povežete druge zvočne naprave.

Vklop sistema

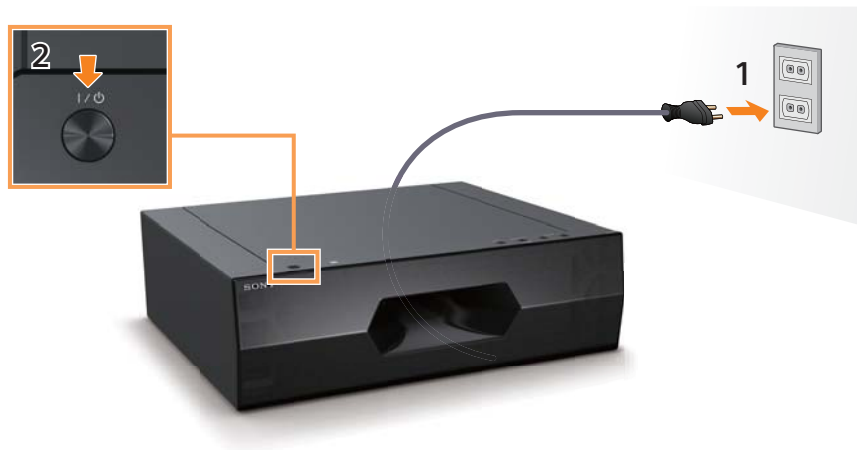

- 1 Priključite napajalni kabel.
- 2 Pritisnite gumb I/⏻.

Vstavite bateriji (priloženi).

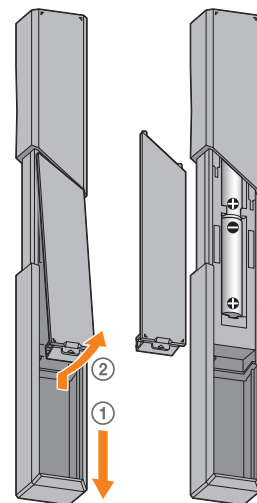


- 1 Pomaknite pokrov navzdol.
- 2 Dvignite pokrov baterije.


Predvajanje zvoka




Izbrana vhodna naprava

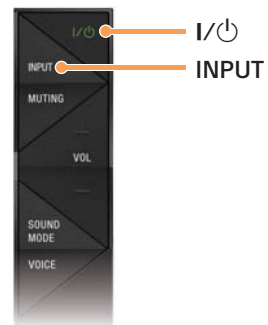

Pritiskajte gumb INPUT, da se na zaslonu prikaže vhodna naprava.



Uporaba zvočnih učinkov

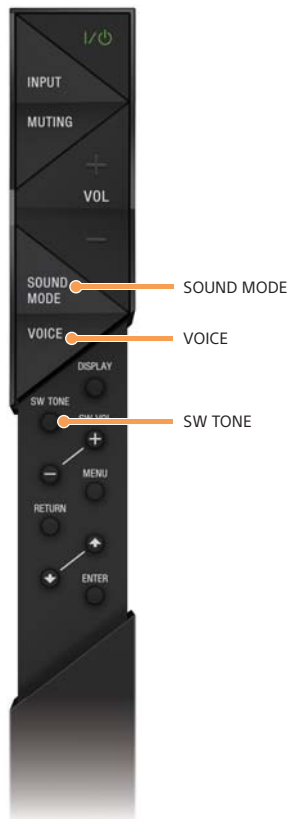

SOUND MODE: Omogoča uporabo zvočnih učinkov.	MOVIE	Zvočni učinki, ki so primerni za filme
	MUSIC	Zvočni učinki, ki so primerni za glasbo
	FOOTBALL (način za virtualni nogomet)	Zvočni učinki, ki dajo občutek prisotnosti na nogometnem stadionu (ko gledate prenos nogometne tekme) Opomba: ta funkcija ne podpira mono zvoka.
	STD (standardno)	Zvočni učinki, ki so primerni za televizijske programe
VOICE: Omogoča jasnejše dialoge.	LEVEL 1-3	
SW TONE (ton globokotona): Izbere nizke tone.	TONE 1	Čistejši nizki toni
	TONE 2	Nizki toni, ki so primerni za različne vire (privzeto)
	TONE 3	Bolj dinamični nizki toni





Predvajanje zvoka iz naprav BLUETOOTH



Registracija naprav BLUETOOTH (seznanjanje)




Seznanjanje z napravo in prvo predvajanje

- 1 Pritisnite gumb BLUETOOTH PAIRING.
Indikator BLUETOOTH hitro utripa  (med seznanjanjem).
- 2 Nastavite napravo BLUETOOTH na način seznanjanja in izberite »HT-ST3«. Če je zahtevano geslo, vnesite »0000«.
- 3 Preverite, ali indikator BLUETOOTH sveti  (povezava je vzpostavljena).

Predvajanje iz seznanjene naprave

- 1 Pritiskajte gumb INPUT, da se prikaže »BT AU«.
Indikator BLUETOOTH utripa  (poskus seznanjanja).
- 2 Na napravi BLUETOOTH izberite »HT-ST3«.
- 3 Preverite, ali indikator BLUETOOTH sveti  (povezava je vzpostavljena).

Uporaba povezave z enim dotikom (NFC)

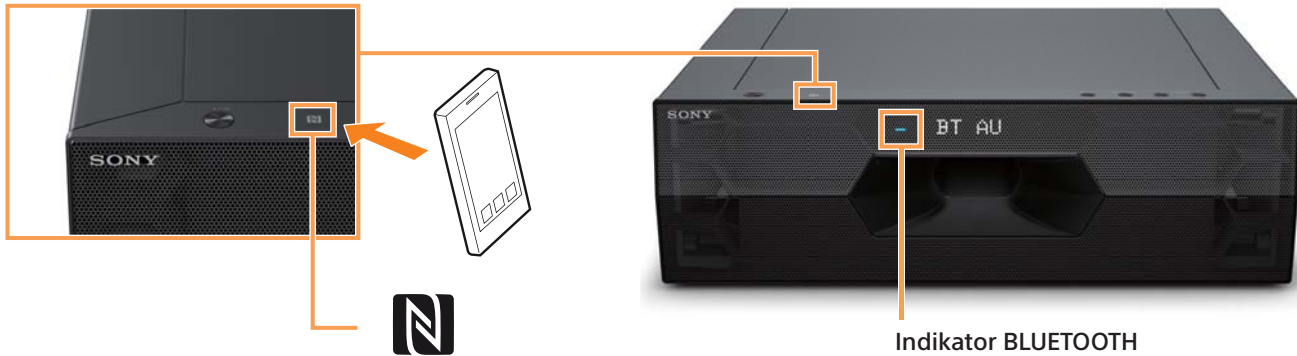

1 Prenesite, namestite in zaženite aplikacijo »NFC Easy Connect« v pametnem telefonu.




2 S pametnim telefonom se dotaknite globokotona.


3 Preverite, ali indikator BLUETOOTH sveti modro, kar pomeni, da je povezava vzpostavljena.

- Združljivi pametni telefoni
- Pametni telefoni z vgrajeno funkcijo NFC
(operacijski sistem: Android 2.3.3 ali novejši, razen Android 3.x)

Deli in upravljalne tipke

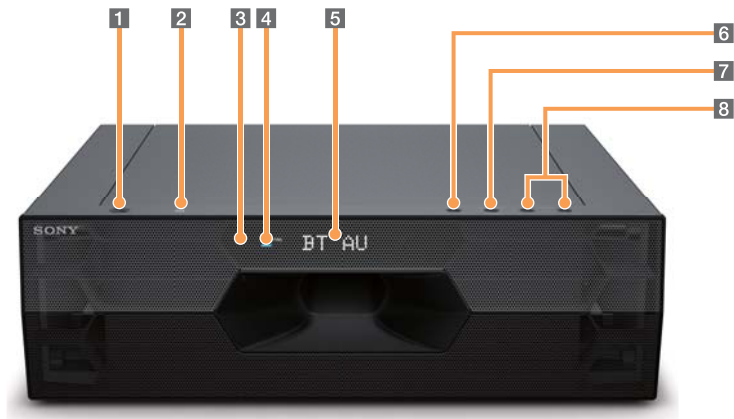


- 1** Gumb I/⏻ (vklop/pripravljenost)
- 2** Senzor NFC (stran 13)
Seznani/poveže napravo NFC, ko je ta v bližini.
- 3** R (senzor daljinskega upravljalnika)
- 4** Izklop zaslona/indikator BLUETOOTH
Sveti, ko je sistem vklopljen, vendar ne v načinu BLUETOOTH, zaslon sprednje plošče pa je izklopljen.
Sveti modro v načinu BLUETOOTH (stran 12).
- 5** Zaslon sprednje plošče
- 6** Gumb INPUT (stran 9)
- 7** Gumb BLUETOOTH PAIRING (stran 12)
- 8** Gumba VOL (glasnost) +/-

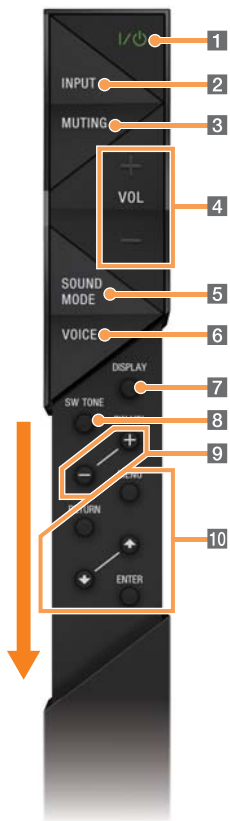

- 1 I/⏻ (vklop/pripravljenost)
- 2 INPUT (stran 9)
- 3 MUTING
- 4 VOL (glasnost) +/-
- 5 SOUND MODE (stran 10)
- 6 VOICE (stran 10)
- 7 DISPLAY
Omogoča prilagoditev svetlosti zaslona: Vklop → Temno → Izklop.
* Ko zaslon vklopite, se na njem prikažejo informacije o obliki zvočnega zapisa.
- 8 SW TONE (stran 10)
- 9 SW VOL (glasnost globokotona) +/-
- 10 MENU/RETURN/↑/↓/ENTER (stran 16)

Prilaganje nastavitvev

Pritisnite MENU na daljinskem upravljalniku in izberite želeno nastavitvev z gumbi \uparrow/\downarrow /ENTER/RETURN.

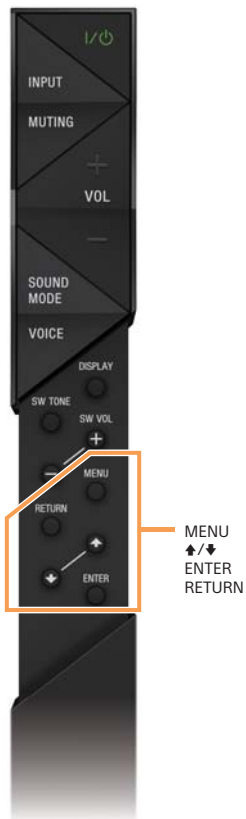

Meni		Funkcija	Privzeto
LEVEL	DRC (DYNAMIC RANGE CONTROL)	Omogoča predvajanje zvoka Dolby Digital pri nizki glasnosti. (ON/AUTO/OFF) ON: stisne zvok v skladu z informacijami o stiskanju v vsebini. AUTO: samodejno stisne zvok, kodiran v tehniki Dolby TrueHD.	AUTO
	SYNC (AV SYNC)	S to funkcijo lahko prilagodite zvok, ko slika in zvok nista sinhronizirana. (1-4/OFF)	OFF
AUDIO	DUAL (DUAL MONO)	Omogoča predvajanje zvoka »multiplex broadcast« signala Dolby Digital. (M/S (glavni in dodatni kanali)/MAIN (glavni kanal)/SUB (dodatni kanal))	MAIN
	S. OPT (SOUND OPTIMIZER)	Prilagodi zvok, da se predvaja dinamično in bolj jasno tudi pri nizki glasnosti. (ON/OFF)	OFF
	HEQ (HARMONICS EQUALIZER)	Predvaja zvoke zelo nizke glasnosti, ki jih običajno stiskanje zvoka onemogoči. (ON/OFF) Opomba: HEQ deluje le, če je izbrana možnost »ANALOG/BT AU«. Ne deluje z drugimi vhodi, tudi če je element prikazan na sprednji plošči.	ON
	AAV (ADVANCED AUTO VOLUME)	Zmanjša razlike v glasnosti med različnimi programi oz. programi in reklamami. (ON/OFF)	OFF
	CTRL (CONTROL FOR HDMI)	Vklopi ali izklopi funkcijo Control for HDMI. (ON/OFF) Podrobnosti najdete v referenčnem priročniku.	ON
HDMI	P. THRU (PASS THROUGH)	Nastavi način varčevanja z energijo za funkcijo prehoda signalov HDMI. (AUTO/OFF) AUTO: oddaja signale prek priključka HDMI OUT ARC (TV), ko je sistem v stanju pripravljenosti in televizor vklopljen. Ta nastavitvev v primerjavi z nastavitvijo »ON« v stanju pripravljenosti varčuje z energijo. ON: vedno oddaja signale prek priključka HDMI OUT ARC (TV), ko je sistem v stanju pripravljenosti. Opomba: ta element je prikazan samo, ko je nastavitvev »CTRL (CONTROL FOR HDMI)« nastavljena na »ON«.	AUTO
	ARC (AUDIO RETURN CHANNEL)	Omogoča predvajanje digitalnega zvoka, ko je televizor, združljiv s tehnologijo ARC (Audio Return Channel), povezan prek kabla HDMI. (ON/OFF) Opomba: ta element je prikazan samo, ko je nastavitvev »CTRL (CONTROL FOR HDMI)« nastavljena na »ON«.	ON



MENU
 ⬆/⬇
 ENTER
 RETURN

	Meni	Funkcija	Privzeto
SET BT	BT.STBY (BLUETOOTH STANDBY)	Kadar ima sistem informacije o seznanjanju, je v stanju pripravljenosti BLUETOOTH, tudi kadar je izklopljen. (ON/OFF) Opomba: med stanjem pripravljenosti BLUETOOTH indikator BLUETOOTH počasi utripa modro.	OFF
	AAC (ADVANCED AUDIO CODING)	Nastavi, ali bo sistem uporabljal AAC prek povezave BLUETOOTH ali ne. (ON/OFF) Opomba: če spremenite nastavitev, ko je sistem povezan z napravo BLUETOOTH, bo povezava med sistemom in napravo prekinjena.	OFF
SYSTEM	A. STBY (AUTO STANDBY)	Vklopi ali izklopi funkcijo AUTO POWER OFF. (ON/OFF) Če sistema ne uporabljate nekaj časa (približno 20 minut) in sistem ne prejema vhodnega signala, se samodejno izklopi.	ON
	VER (VERSION)	Prikazuje trenutno različico vdelane programske opreme.	-

Odpravljanje težav

Več pogostih vprašanj najdete v referenčnem priročniku.

Sistem ne oddaja zvoka televizorja.

- Preverite, ali je vhodni vir pravilno izbran. Poskusite druge vhodne vire, tako da večkrat pritisnete gumb INPUT (stran 9).
- Preverite povezavo kabla HDMI, digitalnega optičnega kabla ali avdio kabla, ki je povezan s sistemom ali televizorjem (stran 6, 7).
- Preverite zvočni izhod televizorja.

Sistem ne oddaja nobenega zvoka iz povezane naprave BLUETOOTH.

- Preverite, ali indikator BLUETOOTH sveti modro (stran 12).
- Sistem ne sme biti preveč oddaljen od naprave BLUETOOTH in ga ne sme motiti omrežje Wi-Fi, druga brezžična naprava, ki uporablja frekvenčni pas 2,4 GHz, ali mikrovalovna pečica.

Povezave BLUETOOTH ni mogoče dokončati.

- Znova seznanite sistem in napravo BLUETOOTH.
 - Morda boste morali najprej preklicati seznanitev naprave BLUETOOTH s tem sistemom.

Sistem ne predvaja zvoka povezane opreme ali pa je ta zelo tih.

- Pritisnite gumb VOL + in preverite raven glasnosti.
- Pritisnite gumb MUTING ali VOL +, da preključete funkcijo za izklop zvoka.
- Preverite, ali je vhodni vir pravilno izbran.
- Preverite, ali so vsi kabli sistema v celoti vstavljeni v vtičnice na sistemu in povezani opremi.
- Preverite, ali so kabli zvočniškega modula ustrezno vstavljeni v globokotonec (stran 5).

Sistem se samodejno izklopi.

- Nastavljena je funkcija A. STBY (stran 17).



* 4 4 6 7 1 4 6 1 1 * (1)