



Před použitím si prostudujte také části „Opatření na ochranu zdraví“ a „Bezpečnostní opatření“ v „Referenční příručce“.


HMZ-T3W



Vytisknuto s použitím inkoustu na rostlinné bázi bez obsahu těžkých organických látek (VOC, Volatile Organic Compound).
© 2013 Sony Corporation
4-471-975-11(1) (CZ)

1 Připojení


Připravte si následující položky, které jsou součástí balení.

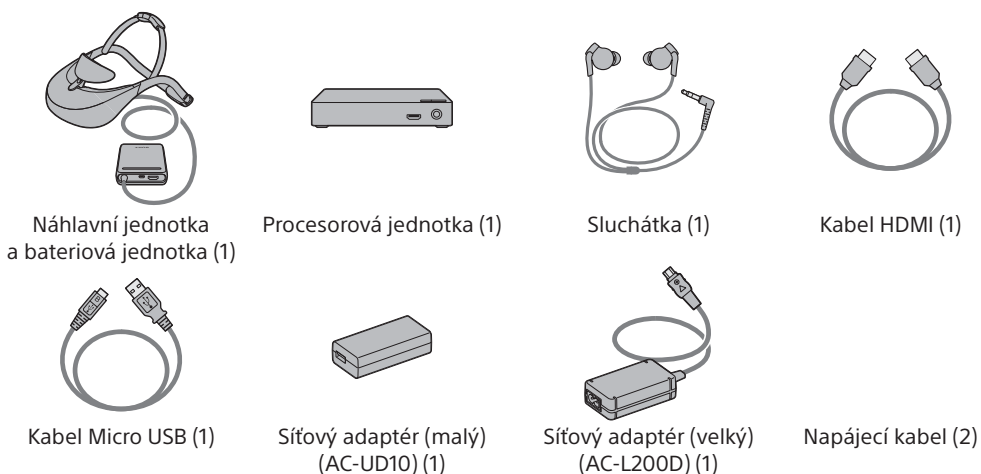

Před použitím nabijte baterii.

K nabíjení dojde po zapojení malého síťového adaptéru a napájecího kabelu do bateriové jednotky.

Kontrolka (napájení) se při nabíjení rozsvítí oranžově a po dokončení nabíjení zhasne.

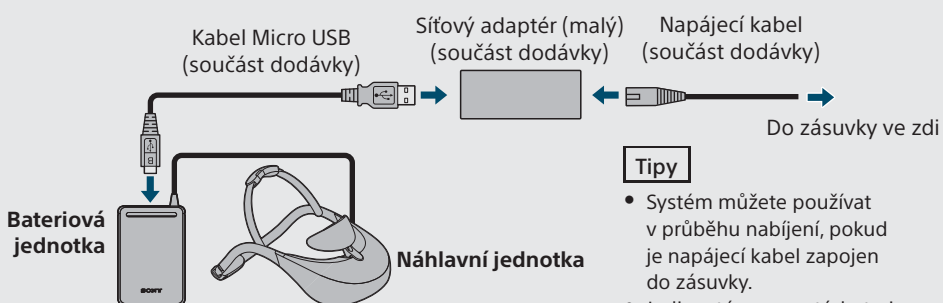

Tipy


- Systém můžete používat v průběhu nabíjení, pokud je napájecí kabel zapojen do zásuvky.
- Je-li systém vypnutý, baterie se plně nabije přibližně za 5 hodin.

1 Připojte přehrávací zařízení a televizor k procesorové jednotce.

Pokud televizor připojíte k procesorové jednotce pomocí vysokorychlostního kabelu HDMI, můžete sledovat obraz z přehrávacího zařízení na televizoru. V takovém případě nastavte položku „HDMI pass-through“ v nabídce „General Setup“ na hodnotu „On“.


Poznámka

- Režim HDMI pass-through neumožňuje současné přehrávání videa na náhlavní jednotce a TV.

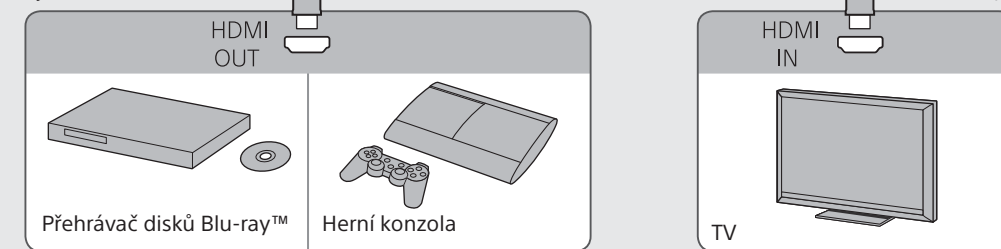


2 Připojte sluchátka.

Zapojte konektor minijack sluchátek do zdíčky pro sluchátka.

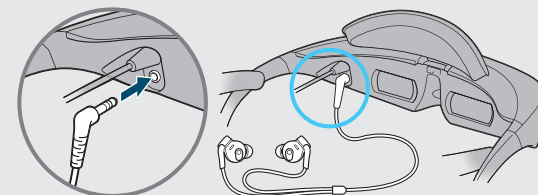


3 Zapojte velký síťový adaptér a napájecí kabel do procesorové jednotky.

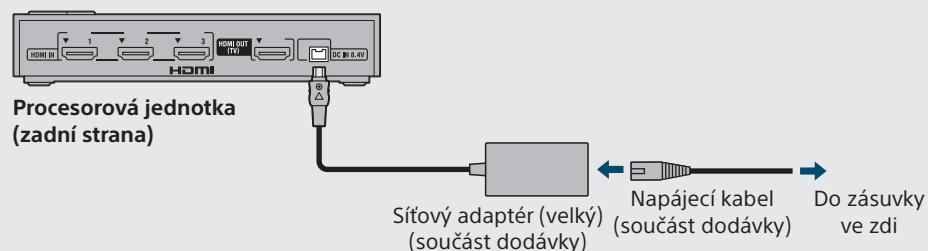

4 Zapněte systém.

1. Zapněte procesorovou jednotku.


2. Zapněte náhlavní jednotku.

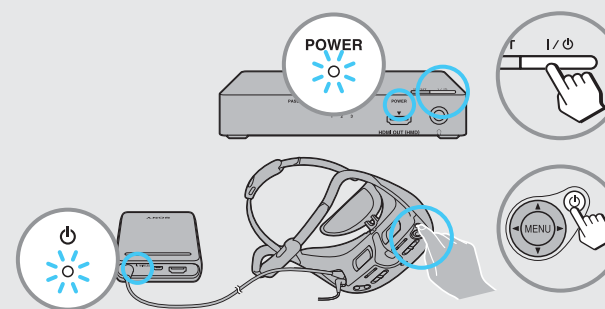

5 Zapněte přehrávací zařízení.

6 Vyberte vstup.


Opakovaným stisknutím tlačítka INPUT na procesorové jednotce vyberte vstup pro zdrojové zařízení. Kontrolka HDMI INPUT u vybraného vstupu se rozsvítí oranžově.

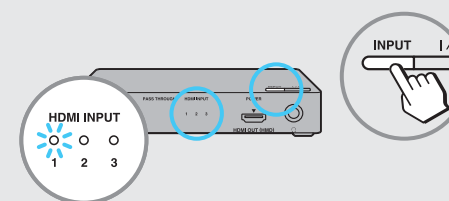

7 Upravte orientaci bateriové jednotky a ujistěte se, že se kontrolka WIRELESS rozsvítí modře.


Poznámky

- Rádiové vlny nemusí být optimálně přijímány v závislosti na orientaci bateriové jednotky. Umístěte bateriovou jednotku stranou s logem SONY nahoru.
- Při použití dbejte na to, aby mezi procesorovou a bateriovou jednotkou nebyly žádné překážky.

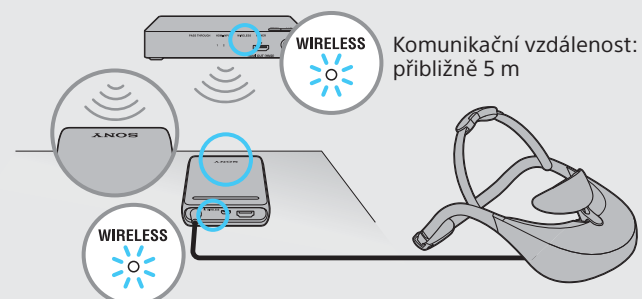


2 Přizpůsobení a nasazení

Zajištění pohodlné polohy nasazené jednotky

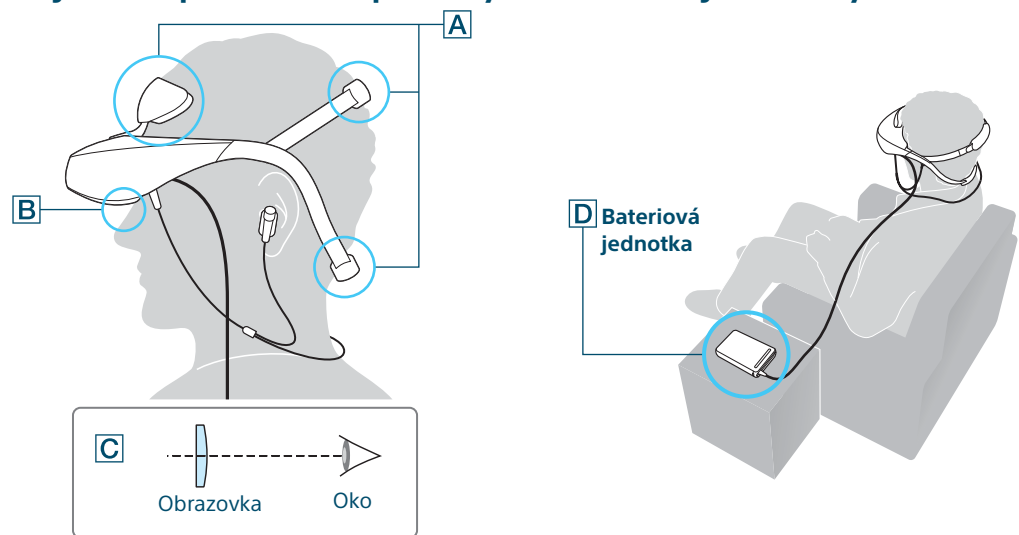


- A** Náhlavní jednotka by se vám měla opírat o čelo a být zajištěna na dvou místech vzadu na hlavě.
- B** Jednotka by se neměla opírat o nos.
- C** Nastavte jednotku tak, abyste měli obrazovky před očima.
- D** Umístěte bateriovou jednotku do stabilní polohy.

Pokud obvykle nosíte brýle nebo kontaktní čočky, během používání přístroje je mějte nasazené (s výjimkou brýlí na čtení). Sledování obrazu s použitím bifokálních brýlí nemusí poskytovat optimální výsledky.

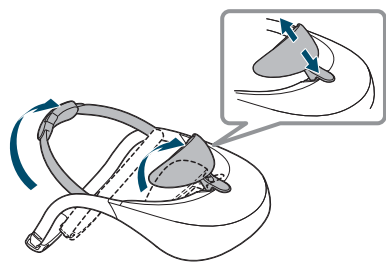


1 Sejměte horní upevňovací pásek a čelovou opěrku.

Polohu čelové opěrky můžete upravit. Standardní poloha je ta nejnižší.

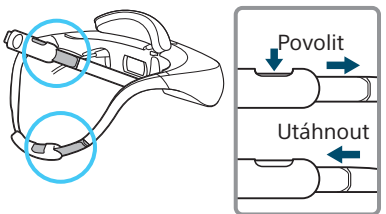


2 Vytáhněte pásky horního a spodního upevňovacího pásu.

Podržte tlačítka na horních stranách obou seřizovacích prvků a vytáhněte pásek na pravé straně.

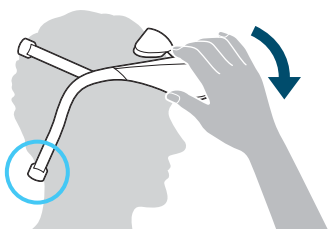

3 Nasadte si náhlavní jednotku na hlavu.

Posuňte spodní upevňovací pásek dolů na zátylek.

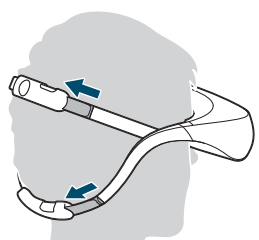


4 Utáhněte volně upevňovací pásky a upravte polohu náhlavní jednotky.

Upevněte náhlavní jednotku zasunutím pásku do seřizovacích prvků v horním a spodním upevňovacím pásku. Pečlivě zkontrolujte umístění náhlavní jednotky směrem doleva, doprava, nahoru a dolů a vyhledejte polohu, ve které nejlépe vidíte středy obrazovek.



5 Řádně utáhněte upevňovací pásky.

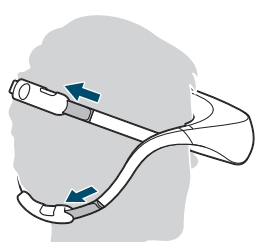


6 Nasadte si sluchátka.

Nosíte-li brýle nebo potřebujete dodatečná nastavení, prostudujte si část „Přizpůsobení náhlavní jednotky“ v „Referenční příručce“.


3 Nastavení a prohlížení

Postupujte podle pokynů na obrazovce.

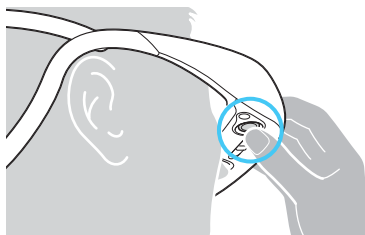


1 Zvolte jazyk zobrazení (pouze při prvním použití).


Pomocí tlačítek ▲/▼ vyberte jazyk a poté stiskněte tlačítko MENU nebo ►.

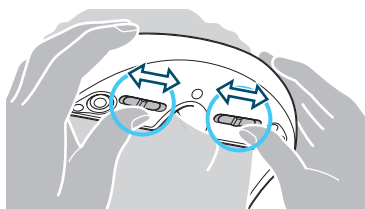

Obrazovka

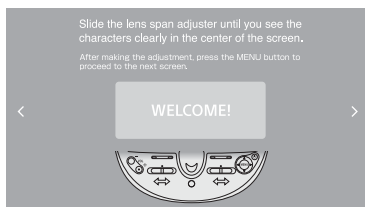

2 Nastavte rozpětí čoček.




Posuňte oba seřizovací prvky rozpětí čoček tak, abyste zřetelně viděli obě obrazovky. Po nastavení stiskněte tlačítko MENU nebo ►.


Tipy

- Pokud obrazovku zřetelně nevidíte ani po nastavení rozpětí čoček, začněte znovu od kroku „2 Přizpůsobení a nasazení“.
- Pokud máte s nastavením potíže, zkuste nejprve posunout oba seřizovací prvky do středové polohy.

Všechny tři značky „I“ se kříží s vodorovnou čarou.

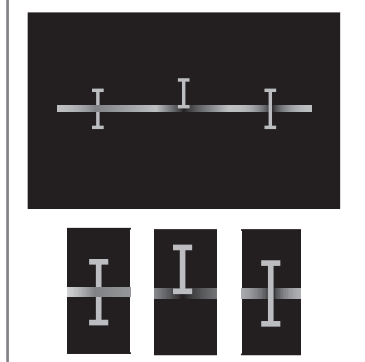

Jedna nebo více značek „I“ se nekříží s vodorovnou čarou.

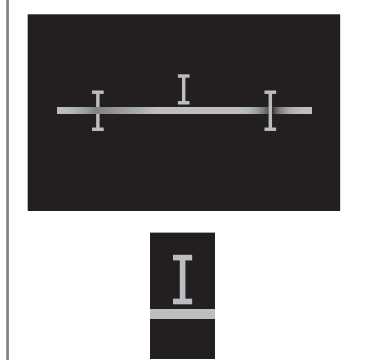

3 Zkontrolujte seřízení displeje.

Zkontrolujte, zda se všechny značky „I“ kříží s vodorovnou čarou, a poté stiskněte tlačítko MENU nebo ►.

Značky „I“ se mohou s vodorovnou čarou křížit i jinde než ve středu obrazovky.

Poznámka

- Značky „I“ se přestanou protínat s vodorovnou čarou v případě, že dojde k posunutí polohy náhlavní jednotky. Upravte délku upevňovacích pásek a zkontrolujte jejich polohu, viz části „2 Přizpůsobení a nasazení“ a „@ Nastavte rozpětí čoček.“ Jestliže se třeba jen jedna ze značek „I“ nekříží s vodorovnou čarou, prostudujte si část „Kontrola seřízení obrazovek“ v Referenční příručce.

4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Postupujte podle informací na obrazovce.


5 Nyní můžete používat přehrávací zařízení.

Obraz se zobrazí na obrazovce náhlavní jednotky.

Tipy

- Upravte hlasitost pomocí tlačítek VOL +/- na náhlavní jednotce.
- Dálkový ovladač přehrávacího zařízení je užitečné umístit na dosah ruky.
- Některé funkce přehrávacího zařízení je možné ovládat z tohoto systému. Podrobnosti naleznete v části „Ovládání přes HDMI“ kapitoly „Obecná nastavení“ v „Referenční příručce“.

Postup v případě chybějícího zvuku, obrazu či 3D přehrávání

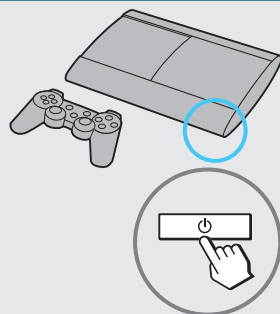

1. Zapněte procesorovou jednotku a náhlavní jednotku.
2. Vypněte a znovu zapněte přehrávací zařízení. Používáte-li jako přehrávací zařízení konzolu PlayStation®3, vypněte ji a poté podržte tlačítko vypínače na konzole PlayStation®3 po dobu alespoň 5 sekund (dokud neuslyšíte další pípnutí). Tím konzolu restartujete.

„PlayStation“ je registrovanou známkou společnosti Sony Computer Entertainment Inc.