

Hovedmonteret skærm

# Startvejledning



Se også "Sundhedsforholdsregler" og "Forsigtighedsregler" i "Referencevejledning" før brug.


HMZ-T3W



Udskrevet ved brug af VOC-fri (Volatile Organic Compound) vegetabilisk blæk.  
© 2013 Sony Corporation  
4-471-975-11(1) (DK)

## 1 Tilslut


Klargør følgende elementer, som findes i æsken.

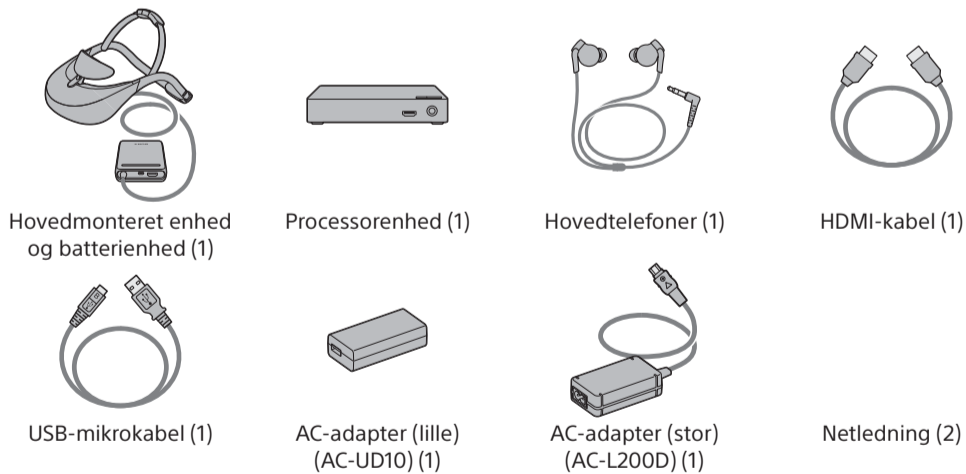

### Oplad batteriet før anvendelse.

Opladning starter, når den lille AC-adapter og netledningen tilsluttes til batterienheden.

⏻-indikatoren (strøm) lyser orange under opladning, og den slukkes, når opladningen er fuldført.

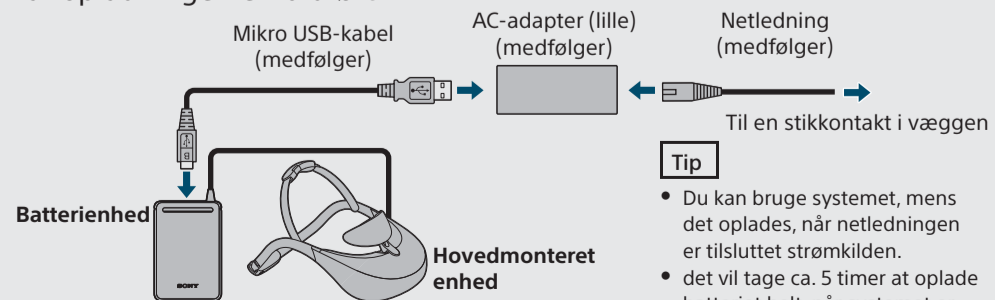

**Tip**


- Du kan bruge systemet, mens det oplades, når netledningen er tilsluttet strømkilden.
- det vil tage ca. 5 timer at oplade batteriet helt, når systemet er slukket.

## 1 Tilslut afspilningsudstyret og et TV til processorenheden.

Du kan se video fra afspilningsudstyret på TV'et ved at tilslutte TV'et til processoren med et High-Speed HDMI-kabel.  
I denne situation skal du indstille "HDMI pass-through" i "General Setup" til "On".


**Bemærk!**

- HDMI pass-through aktiverer ikke samtidig videoafspilning på den hovedmonterede enhed og TV'et.

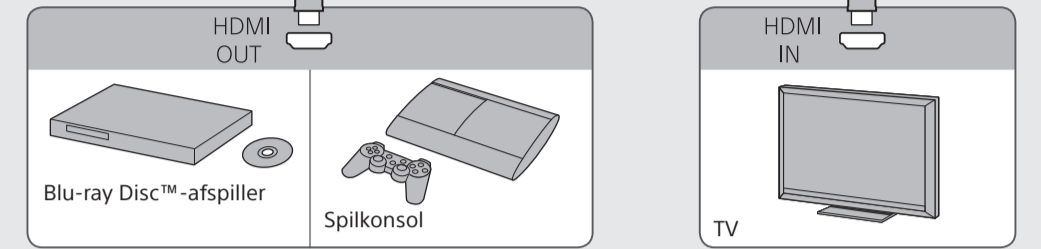


## 2 Tilslut hovedtelefoner.

Sæt hovedtelefonernes ministik i hovedtelefonstikket.

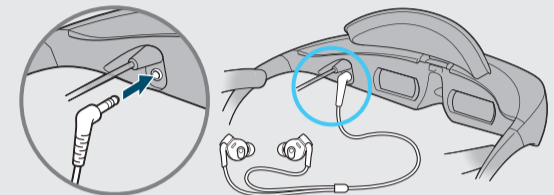


## 3 Tilslut den store AC-strømadapter og netledningen til processorenheden.

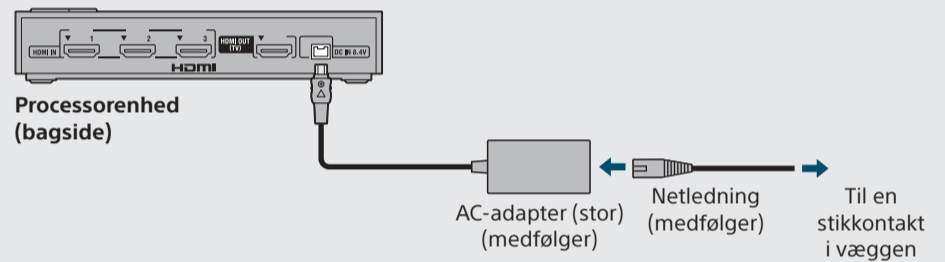


## 4 Tænd systemet.

1. Tænd processorenheden.

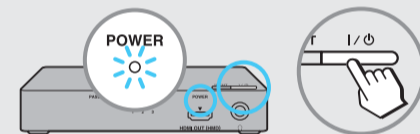


2. Tænd den hovedmonterede enhed.

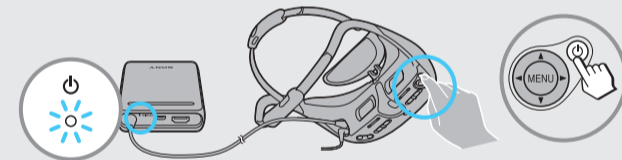

## 5 Tænd for afspilningsudstyret.

## 6 Vælg indgangen.


Tryk på knappen INPUT på processorenheden for at vælge indgangen til kildeudstyret. HDMI INPUT-indikatoren for den valgte indgang lyser orange.

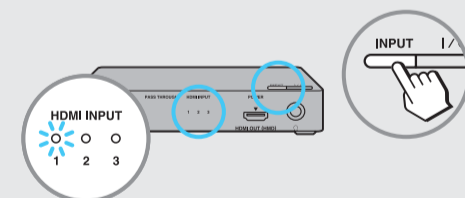

## 7 Juster retningen på batterienheden, og kontroller, at WIRELESS-indikatoren lyser blå.


**Bemærkninger**

- Afhængigt af retningen på batterienheden modtages radiobølgerne muligvis ikke korrekt. Brug batterienheden med SONY-logosiden opad.
- Brug den et sted, hvor der ikke er nogen hindringer mellem processorenheden og batterienheden.

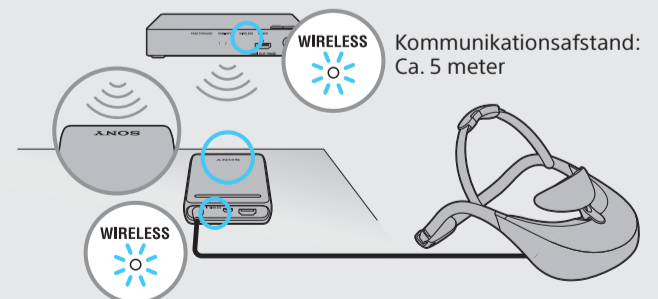


## 2 Juster og bær

### Behagelig pasform

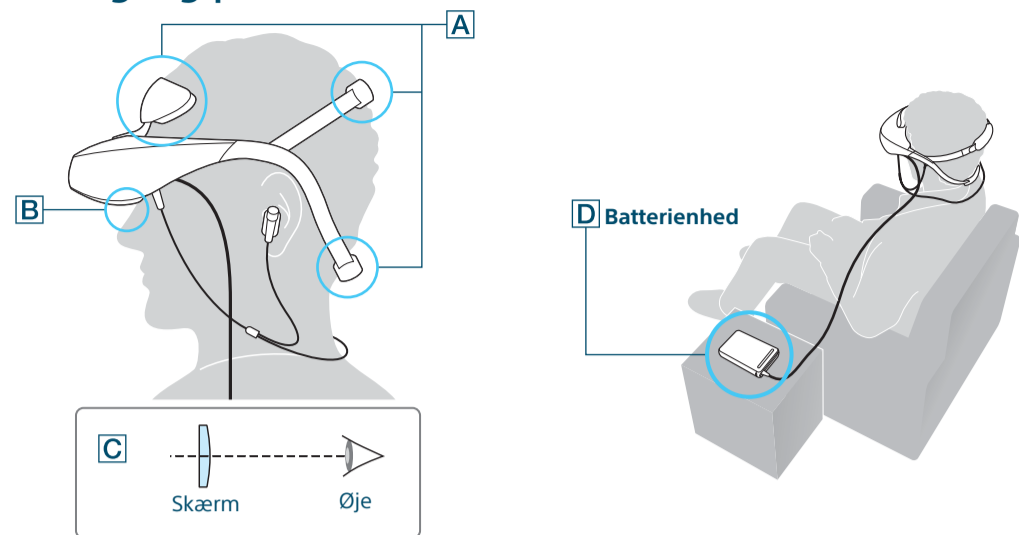


- A Støt enheden med din pande og på to positioner bag på hovedet.
- B Lad den ikke hvile på din næse.
- C Juster enheden, så skærmene er foran dine øjne.
- D Placer batterienheden i en stabil position.

Hvis du normalt bruger briller eller kontaktlinser, skal du bære dem som sædvanligt under brug (med undtagelse af læsebriller). Bemærk, at brug af briller med bifokale glas kan være mindre end optimalt.

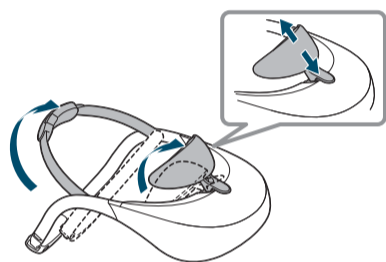


### 1 Løft øverste hovedbøjle og pandestøtten.

Positionen på pandestøtten kan justeres. Den nederste position er standard.

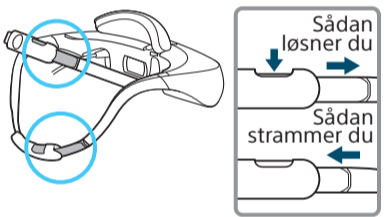


### 2 Træk i stropperne på øverste og nederste hovedbøjler.

Hold knappen nede på den øverste side af hver justeringsenhed, og træk stroppen udad mod højre.

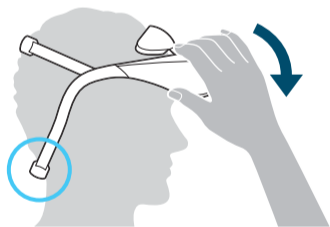


### 3 Tag den hovedmonterede enhed på hovedet.

Sænk den nederste hovedbøjle til kraniets basis.

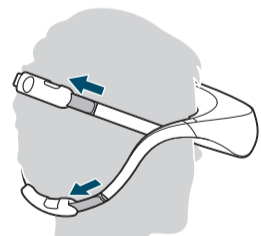


### 4 Stram hovedbøjlen lidt, og juster positionen af den hovedmonterede enhed.

Skub stroppen ind i justeringsenheden på øverste og nederste hovedbøjle for at sætte den hovedmonterede enhed fast. Juster forsigtigt enheden mod venstre, højre, op og ned for at finde den bedste position til at se midten af skærmene.

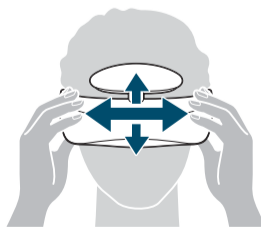

### 5 Stram hovedbøjlerne godt til.

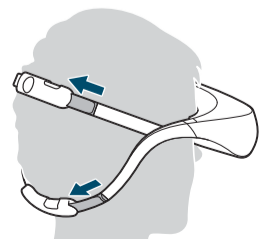


### 6 Tag hovedtelefonerne på.

Når du bruger briller eller har brug for yderligere justering  
Se i "Tilpasning af den hovedmonterede enhed" i "Referencevejledning".


## 3 Opsæt og vis

Følg vejledningen på skærmen for betjening.

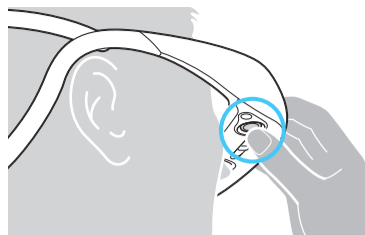


### 1 Vælg et displaysprog (kun første gang).

Tryk på ▲/▼-knappen for at vælge et sprog, og tryk derefter på knappen MENU eller knappen ►.

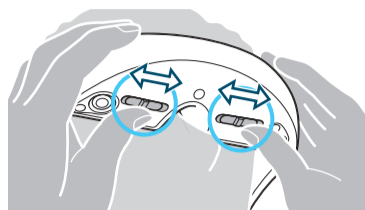

### 2 Juster linsevidden.



Skub knapperne til justering af linsevidde, indtil du kan se begge skærme.

Efter justering skal du trykke på knappen MENU eller knappen ►.


#### Tip

- Hvis du ikke kan se skærmen tydeligt efter justering af linsevidden, skal du starte forfra fra "2 Juster og bær".
- Hvis justeringen er vanskelig, kan du prøve at skubbe begge justeringsknapper til midterpositionen inden justeringen.


Skærm



Alle tre "I"-mærker og den vandrette linje skærer hinanden.

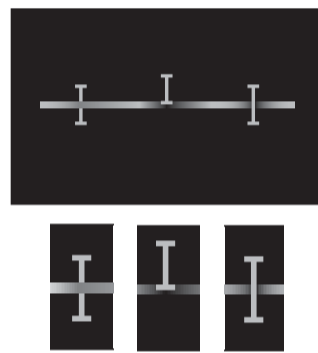

Et eller flere "I"-mærker og den vandrette linje skærer ikke hinanden.

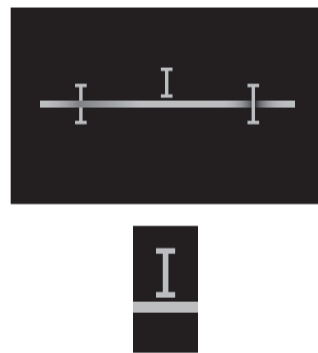

### 3 Kontroller tilpasning af displayet.

Kontroller, at alle tre "I"-mærker og den vandrette linje skærer hinanden, og tryk derefter på knappen MENU eller knappen ►. Det er acceptabelt, hvis "I"-mærkerne og den vandrette linje skærer hinanden i en anden position end på midten af skærmen.

#### Bemærk!

- "I"-mærkerne og den vandrette linje skærer ikke hinanden, hvis der skiftes position for den hovedmonterede enhed. Juster længden på hovedbøjlen igen, og kontroller positionen ved at se i "2 Juster og bær" og "2 Juster linsevidden". Hvis bare et af "I"-mærkerne og den vandrette linje ikke skærer hinanden, kan du se "Bekræftelse af tilpasning af skærmen" i "Referencevejledning".

### 4 Følg den vejledning, der vises på skærmen.

Se oplysningerne på skærmen for at få oplysninger om betjening.


### 5 Betjen afspilningsudstyret.

Billedet vises på skærmen af den hovedmonterede enhed.

#### Tip

- Juster lydstyrken ved brug af knapperne VOL +/- på den hovedmonterede enhed.
- Det er nyttigt at bevare fjernbetjeningsenheden til afspilningsudstyret ved hånden.
- Nogle funktioner på afspilningsudstyret kan styres fra dette system. Yderligere oplysninger finder du i "Control for HDMI" i "Referencevejledning".

### Afhjælpning af mangel på lyd, video eller 3D-afspilning

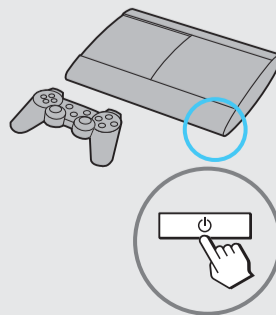

1. Tænd processoren og den hovedmonterede enhed.
2. Sluk og tænd afspilningsudstyret igen.  
Hvis afspilningsudstyret er en PlayStation®3, skal du slukke den og derefter holde tænd/sluk-knappen på PlayStation®3 nede i mindst 5 sekunder (indtil du hører et andet bip) for at genstarte den.

"PlayStation" er et registreret varemærke tilhørende Sony Computer Entertainment Inc.