



Lue ennen käyttöä viiteoppaasta myös kappaleet "Terveyttä koskevat varoitukset" ja "Yleiset turvaohjeet".

HMZ-T3W



Painettu käyttäen haihtuvista orgaanisista yhdisteistä vapaata kasvipoijasta mustetta.
© 2013 Sony Corporation
4-471-975-11(1) (F1)

1 Liitännät

Valmistele seuraavat pakkauksessa olevat tarvikkeet.




Silmikkonäyttö ja akkuyksikkö (1)




Suoritinyksikkö (1)




Kuulokkeet (1)

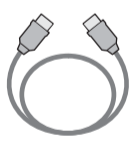


HDMI-kaapeli (1)

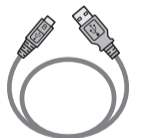

Micro USB -kaapeli (1)



Verkkolaite (pieni) (AC-UD10) (1)

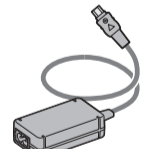

Verkkolaite (suuri) (AC-L200D) (1)




Verkkovirtajohto (2)

Lataa akku ennen käyttöä.

Lataus alkaa, kun pieni verkkolaite ja verkkovirtajohto liitetään akkuyksikköön.

⏻ (virta) -merkkivalo palaa latauksen aikana oranssina ja sammuu, kun lataus on päättynyt.

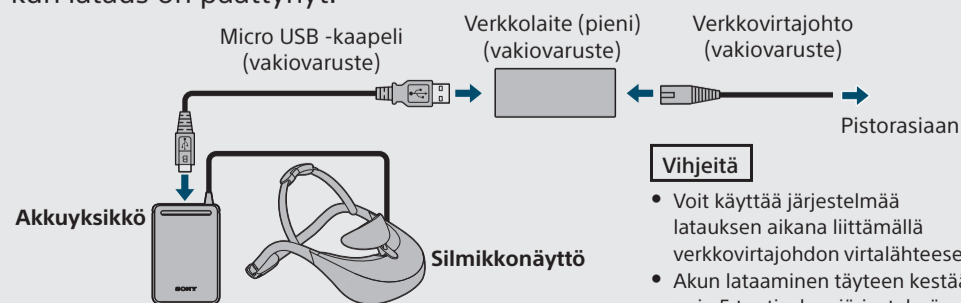

Vihjeitä


- Voit käyttää järjestelmää latauksen aikana liittämällä verkkovirtajohdon virtalähteeseen.
- Akun lataaminen täyteen kestää noin 5 tuntia, kun järjestelmä on sammutettuna.

1 Kytke toistolaite ja televisio suoritinyksikköön.

Voit katsoa toistolaitteen videosisältöä televisiosta kytkemällä television suoritinyksikköön High-Speed HDMI -kaapelilla. Valitse tällöin General Setup -valikon HDMI pass-through -asetukseksi On.


Huomautus

- HDMI pass-through -toiminto ei mahdollista videotoistoa samanaikaisesti silmikkonäytöllä ja televisiolla.

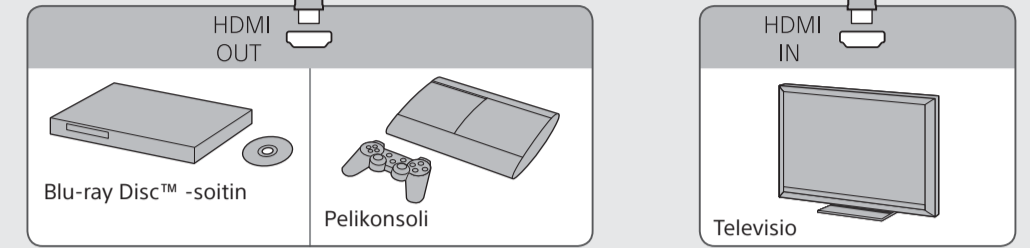

2 Liitä kuulokkeet.

Liitä kuulokkeiden miniliitin kuulokeliitäntään.

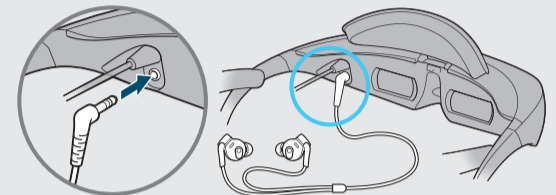

3 Liitä suuri verkkolaite ja verkkovirtajohto suoritinyksikköön.



Suoritinyksikkö (takaa)




Verkkolaite (suuri) (vakiovaruste)


Verkkovirtajohto (vakiovaruste) Pistorasiaan

4 Kytke järjestelmään virta.

1. Kytke suoritinyksikköön virta.

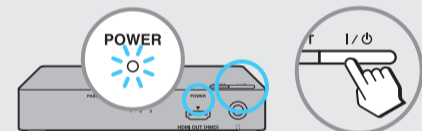


2. Kytke silmikkonäyttöön virta.

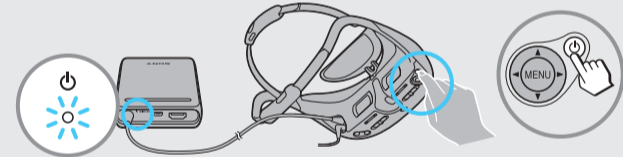

5 Kytke toistolaitteeseen virta.

6 Valitse tulo.


Valitse lähdelaitteen tulo painamalla suoritinyksikön INPUT-painiketta. Valitun tulon HDMI INPUT -merkkivalo alkaa palaa oranssina.

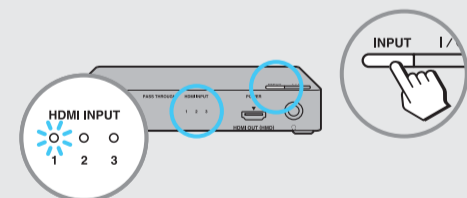

7 Tarkista akkuyksikön suunta ja varmista, että WIRELESS-merkkivalot palavat sinisinä.

Huomautuksia


- Radioaaltojen vastaanotossa voi ilmetä häiriöitä akkuyksikön suunnan mukaan. Käytä akkuyksikköä niin, että SONY-logo on ylöspäin.
- Varmista, että suoritinyksikön ja akkuyksikön välissä ei ole esteitä käytön aikana.

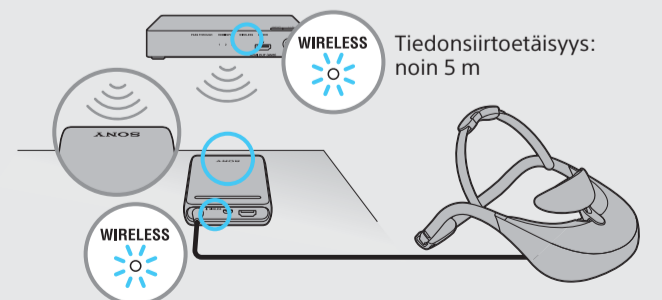

Tiedonsiirtoetäisyys: noin 5 m


2 Säättäminen ja käyttö

Käyttömukavuuden varmistaminen

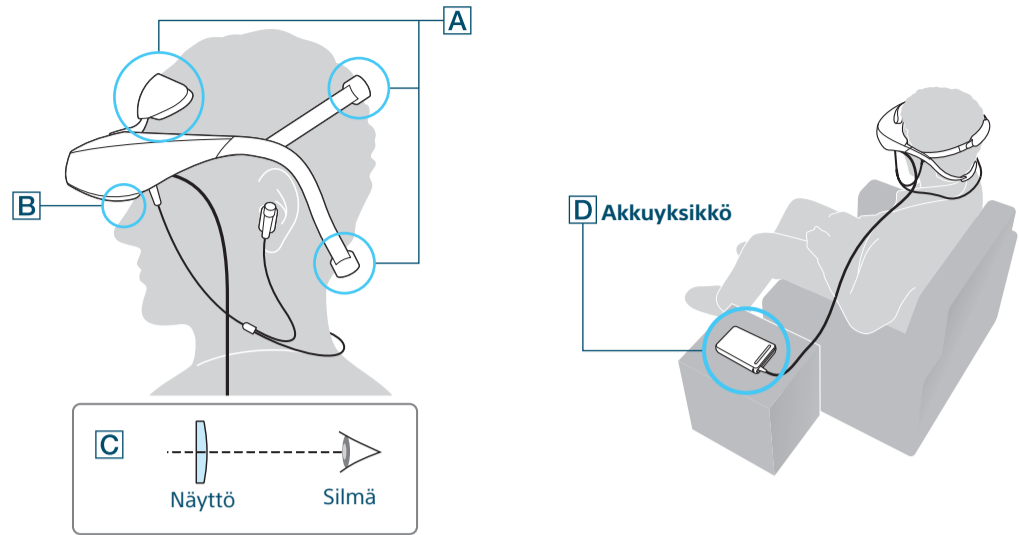


- A Tue laite otsan kohdalta ja kahdesta kohtaa takaraivoa.
- B Älä aseta laitetta nenän päälle.
- C Säädä laitetta niin, että näytöt tulevat silmien eteen.
- D Aseta akkuyksikkö vakaaseen asentoon.

Jos käytät tavallisesti silmälasia tai piilolinsejä, käytä niitä tavalliseen tapaan tämän laitteen käytön aikana (paitsi lukulaseja). Kaksiteholasien käyttö ei tuota parasta mahdollista katseluelämystä.

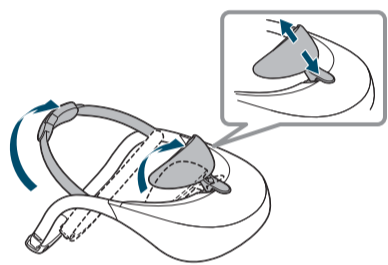


1 Nosta yläpantaa ja otsatukea.

Otsatuen asentoa voidaan säätää. Normaalisti otsatuki on alimmassa asennossa.

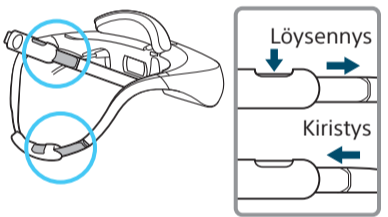


2 Vedä ylä- ja alapantojen hihnat ulos.

Paina kummankin säätimen yläosassa olevaa painiketta ja vedä hihna oikealta ulos.

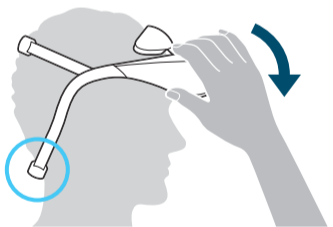

3 Aseta silmikönäyttö päähän.


Laske alapanta pääsi alaosaan.

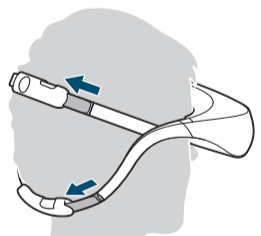

4 Kiristä pannat löysästi ja säädä silmikönäytön paikkaa.

Kiinnitä silmikönäyttö paikalleen painamalla hihnaa ylä- ja alapantojen säätimiin.

Säädä tarkasti laitetta vasemmalta ja oikealta puolelta sekä ylä- ja alapuolelta, jotta löydät parhaan asennon näyttöjen keskikohdan katselua varten.

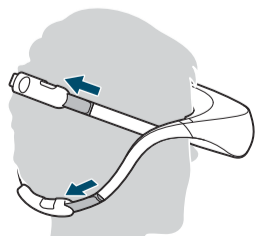

5 Kiristä pannat kunnolla.



6 Aseta kuulokkeet korville.

Kun käytät silmälasia tai tarvitset lisäsäätöjä


Perehdy viiteoppaan kohtaan "Silmikönäytön sovittaminen päähän".

3 Asetusten määrittäminen ja katselu

Seuraa näytöllä näkyviä ohjeita käyttötoimintojen suorittamiseksi.

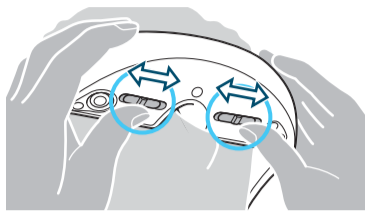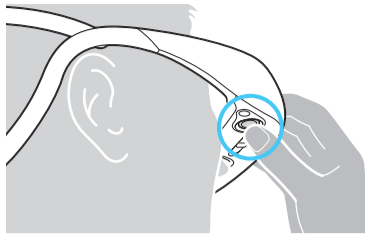

Näyttö

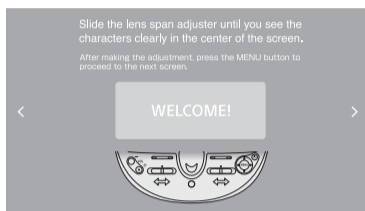


1 Valitse näyttökieli (vain ensimmäisellä käyttökerralla).

Valitse kieli painamalla ▲/▼-painiketta ja paina sitten MENU- tai ►-painiketta.



2 Säädä linssien väli.



Säädä kumpaakin linssien välin säädintä, kunnes näet molemmat näytöt selkeästi. Kun säätö on tehty, paina MENU-painiketta tai ►-painiketta.

Vihjeitä

- Ellet pysty näkemään näyttöä selkeänä sen jälkeen, kun linssit on säädetty, aloita uudelleen kohdasta "2 Säättäminen ja käyttö".
- Jos säättäminen on hankalaa, kokeile siirtää molemmat säätimet keskiasentoon ennen säätämistä.

3 Tarkista näytön kohdistus.

Varmista, että kaikki kolme I-merkkiä ja vaakaviiva leikkaavat toisiaan, ja paina sitten MENU- tai ►-painiketta.

Säätö on vielä oikein, jos I-merkit ja vaakaviiva leikkaavat toisiaan muualla kuin näytön keskikohdassa.

Huomautus

- I-merkit ja vaakaviiva eivät leikkaa toisiaan, jos silmikönäytön asento muuttuu. Säädä pantojen pituutta ja tarkista asento kohdissa "2 Säättäminen ja käyttö" ja "2 Säädä linssien väli" annettujen ohjeiden mukaan.
- Jos yksikin I-merkeistä ja vaakaviiva eivät leikkaa toisiaan, perehdy viiteoppaan kohtaan "Näyttökuvan kohdistuksen varmistaminen".

4 Noudata näytössä näkyviä ohjeita.

Katso toimintaohjeet näytöstä.

5 Käytä toistolaitetta.

Kuva ilmestyy silmikönäytön näyttöön.

Vihjeitä

- Säädä äänenvoimakkuutta silmikönäytön VOL +/- -painikkeella.
- Toistolaitteen kauko-ohjain kannattaa pitää käsillä.
- Joitakin toistolaitteen toimintoja voi hallita tästä järjestelmästä. Lisätietoja on viiteoppaan kohdan "Yleiset asetukset" alakohdassa "HDMI-ohjaus".


Kaikki kolme I-merkkiä ja vaakaviiva leikkaavat toisiaan.



Vähintään yksi I-merkki ja vaakaviiva eivät leikkaa toisiaan.



Äänen, videon tai 3D-toiston puuttumisen korjaaminen

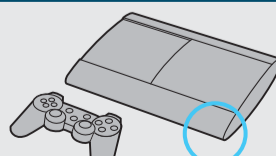

1. Kytke suoritusyksikköön ja silmikönäyttöön virta.
 2. Sammuta toistolaitte ja käynnistä se uudelleen.
- Jos toistolaitte on PlayStation®3, katkaise sen virta ja käynnistä sitten PlayStation®3 uudelleen painamalla sen virtapainiketta vähintään 5 sekunnin ajan (kunnes kuulet toisen äänimerkin).

