

Zaslon za postavljanje na glavu

# Vodič za početak



Prije upotrebe također pogledajte „Mjere opreza za zdravlje“ i „Mjere opreza“ u „Referentnom priručniku“.

HMZ-T3W



Tiskano pomoću tinte na bazi bilja koja ne sadrži hlapljive organske spojeve.  
© 2013 Sony Corporation  
4-471-975-11(1) (CR)


## 1 Priključivanje

Pripremite sljedeće stavke isporučene u kutiji.



### Napunite bateriju prije upotrebe.

Punjenje počinje kada se mali adapter za izmjeničnu struju i kabel za napajanje spoje s baterijskom jedinicom. Indikator (napajanje) svijetli narančasto tijekom punjenja, a nakon dovršetka punjenja će potamnuti.

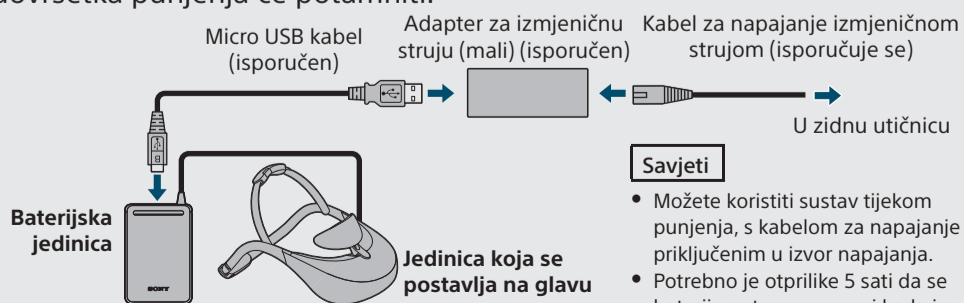

#### Savjeti


- Možete koristiti sustav tijekom punjenja, s kabelom za napajanje priključenim u izvor napajanja.
- Potrebno je otprilike 5 sati da se baterija potpuno napuni kada je sustav isključen.

## 1 Priključite opremu za reprodukciju i TV na jedinicu procesora.

Možete gledati videozapise s opreme za reprodukciju na TV-u tako da TV priključite na jedinicu procesora pomoću HDMI kabela velike brzine. U takvom slučaju postavite „HDMI pass-through“ u „General Setup“ na „On“.


#### Napomena

- HDMI prolaz ne omogućuje istovremenu reprodukciju na jedinici koja se postavlja na glavu i televizoru.

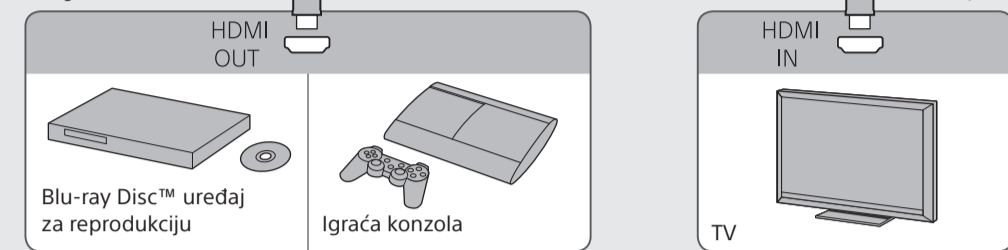


## 2 Spojite slušalice.

Priključite mini priključak slušalica u priključnicu za slušalice.

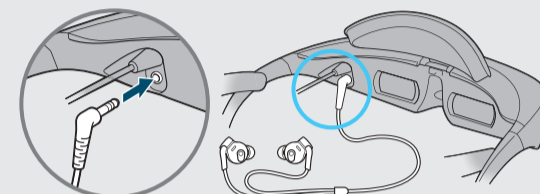


## 3 Povežite veliki adapter za izmjeničnu struju i kabel za napajanje s jedinicom procesora.

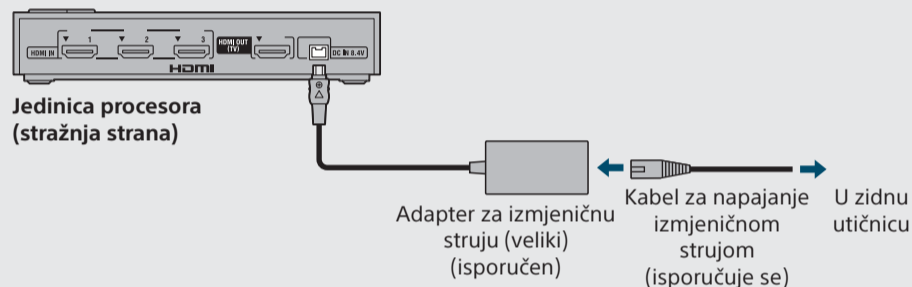

## 4 Uključite sustav.

1. Uključite jedinicu procesora.


2. Uključite jedinicu koja se postavlja na glavu.

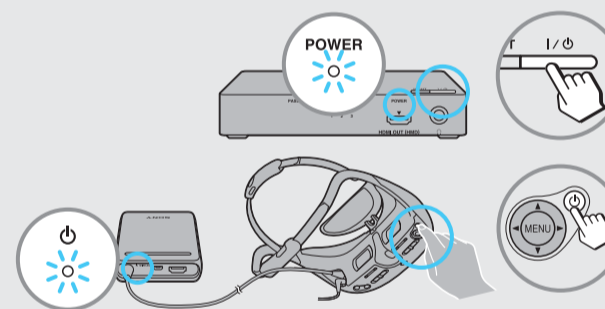

## 5 Uključite opremu za reprodukciju.

## 6 Odaberite ulaz.


Pritisnite gumb INPUT na jedinici procesora da biste odabrali ulaz za ulaznu opremu. Indikator HDMI INPUT odabranog ulaza zasvijetlit će narančasto.

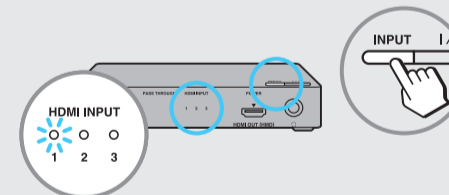

## 7 Prilagodite položaj baterijske jedinice i provjerite svijetli li indikator WIRELESS plavo.


#### Napomene

- Primanje radiovalova može biti nepravilno, ovisno o položaju baterijske jedinice. Koristite baterijsku jedinicu s logotipom SONY prema gore.
- Koristite tamo gdje nema prepreka između jedinice procesora i baterijske jedinice.

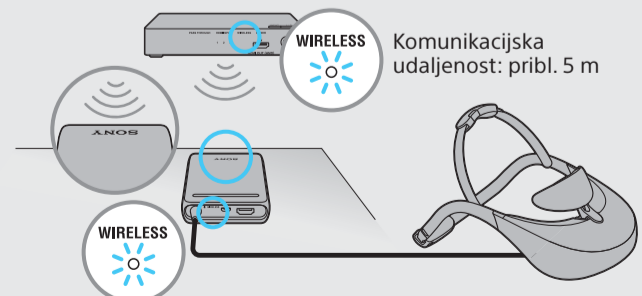


## 2 Prilagodba i nošenje

### Postupak za ugodno postavljanje

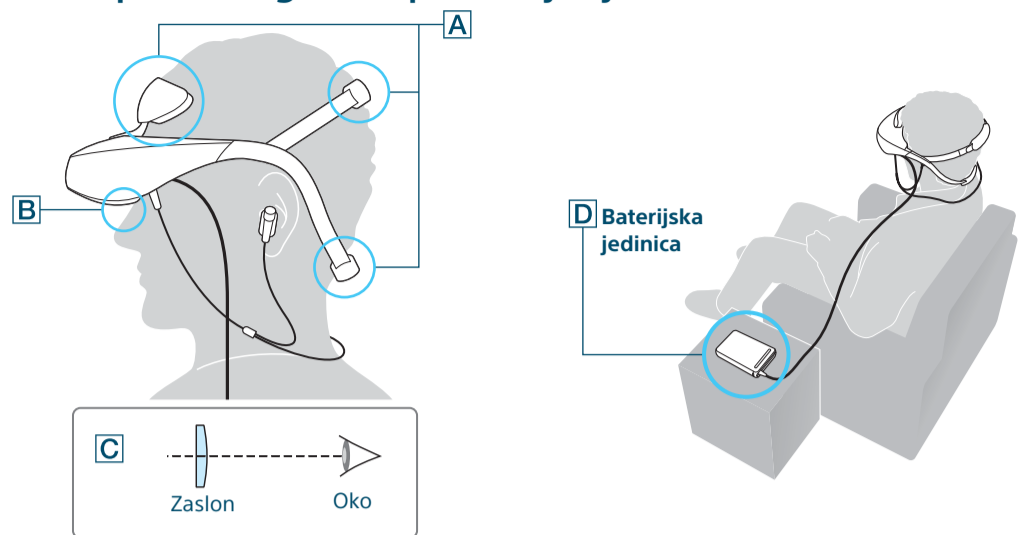


- A** Jedinica mora biti podložena čelom i na dva mjesta na stražnjem dijelu glave.
- B** Ne oslanjajte je na nos.
- C** Jedinicu podesite tako da se zasloni nalaze ispred vaših očiju.
- D** Postavite baterijsku jedinicu u stabilan položaj.

Ako nosite naočale ili kontaktne leće, tijekom upotrebe nosite ih kao i inače (ovo se ne odnosi na naočale za čitanje). Zapamtite da gledanje bifokalnim naočalama možda neće biti optimalno.

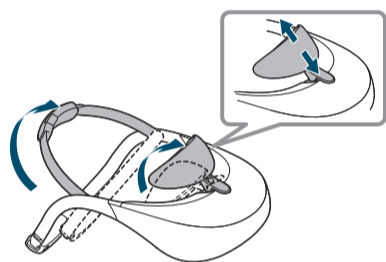


### 1 Podignite gornju vrpču za glavu i nosač na čelu.

Položaj nosača na čelu moguće je prilagoditi. Standardni položaj je najniži položaj.

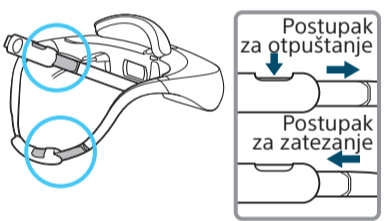


### 2 Izvucite trake gornje i donje vrpce za glavu.

Držite pritisnut gumb na gornjoj strani svakog podešivača i izvucite traku s desne strane.

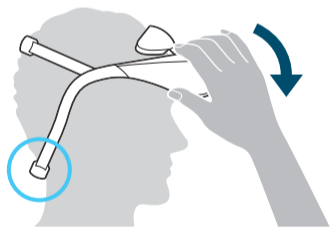

### 3 Stavite na glavu jedinicu koja se postavlja na glavu.

Spustite donju vrpču za glavu do brade.

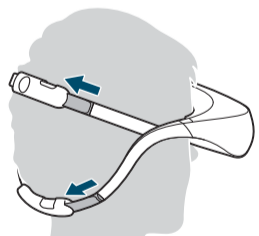


### 4 Lagano zategnite vrpce za glavu i podesite položaj jedinice koja se postavlja na glavu.

Potisnite traku u podešivač na gornjoj i donjoj vrpći za glavu da biste pričvrstili jedinicu koja se postavlja na glavu. Pažljivo namjestite jedinicu s lijeve i desne strane te prema gore i dolje kako biste pronašli najbolji položaj za gledanje središta zaslona.



### 5 Čvrsto zategnite vrpce za glavu.

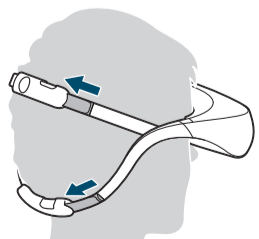


### 6 Stavite slušalice.

#### Kada nosite naočale ili trebate dodatnu prilagodbu

Pogledajte odjeljak „Postavljanje jedinice koja se postavlja na glavu“ u „Referentnom priručniku“.


## 3 Postavljanje i prikaz

Za rad slijedite upute prikazane na zaslonu.

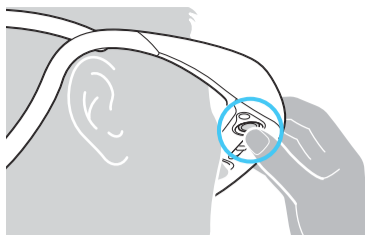


### 1 Odaberite jezik prikaza (samo prvi put).

Pritisnite gumb ▲/▼ za odabir jezika, a zatim pritisnite MENU ili gumb ►.

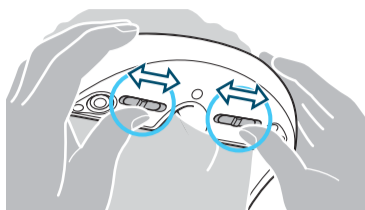

### 2 Podešavanje razmaka između leća.




Klizno pomičite svaki od podešivača razmaka između leća sve dok ne možete jasno vidjeti oba zaslona.

Nakon podešavanja pritisnite gumb MENU ili gumb ►.

#### Savjeti

- Ako, nakon podešavanja razmaka između leća, ne možete jasno vidjeti zaslon, ponovno započnite postupak od „2 Prilagodba i nošenje“.
- Ako je podešavanje otežano, pokušajte klizno pomaknuti oba podešivača u središnji položaj prije podešavanja.

Zaslon

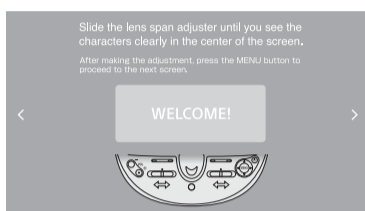

### 3 Provjerite poravnanje zaslona.

Potvrdite da se sve tri oznake „I“ i vodoravna linija križaju, a zatim pritisnite MENU ili gumb ►.

Prihvatljiv je i položaj ako se „I“ oznake i vodoravna linija križaju na mjestu koje nije sredina zaslona.

#### Napomena

- Oznake „I“ i vodoravna linija ne križaju se ako je položaj jedinice koja se postavlja na glavu promijenjen. Ponovo podesite duljinu vrpći za glavu i provjerite položaj, u skladu s odjeljcima „2 Prilagodba i nošenje“ i „2 Podešavanje razmaka između leća“.
- Ako se jedna od „I“ oznaka i vodoravna linija ne križaju, pogledajte odjeljak „Potvrđivanje poravnanja zaslona“ u „Referentnom priručniku“.

Sve tri oznake „I“ i vodoravna linija se križaju.



Jedna ili više „I“ oznaka i vodoravna linija se ne križaju.



### 4 Slijedite upute prikazane na zaslonu.

Za rad pogledajte informacije na zaslonu.


### 5 Pokrenite opremu za reprodukciju.

Slika se prikazuje na zaslonu jedinice koja se postavlja na glavu.


#### Savjeti

- Jačinu zvuka podesite pomoću gumba VOL +/- na jedinici koja se postavlja na glavu.
- Korisno je držati daljinski upravljač za opremu za reprodukciju pri ruci.
- Nekim funkcijama opreme za reprodukciju može se upravljati s tog sustava. Za pojedinih pogledajte „Control for HDMI“ u odjeljku „Opće postavke“ u „Referentnom priručniku“.

### Rješavanje nedostatka audio, video ili 3D reprodukcije

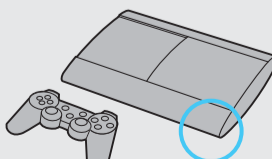

1. Uključite jedinicu procesora i jedinicu koja se postavlja na glavu.
2. Isključite pa ponovno uključite opremu za reprodukciju. Ako je oprema za reprodukciju uređaj PlayStation®3, isključite ga i zatim držite pritisnut gumb za napajanje na uređaju PlayStation®3 najmanje 5 sekundi (do drugog zvučnog signala bip) kako biste ga ponovno pokrenuli.

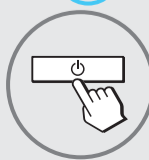

\*PlayStation® je registrirani zaštitni znak tvrtke Sony Computer Entertainment Inc.