



Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy także zapoznać się z sekcjami „Środki ostrożności dotyczące zdrowia” oraz „Środki ostrożności” w „Podręczniku referencyjnym”.


HMZ-T3W



Wydrukowano przy użyciu tuszu na bazie oleju roślinnego niezawierającego lotnych związków organicznych.
© 2013 Sony Corporation
4-471-975-11(1) (PL)


1 Podłączanie urządzenia

Przygotuj następujące elementy dołączone w opakowaniu:

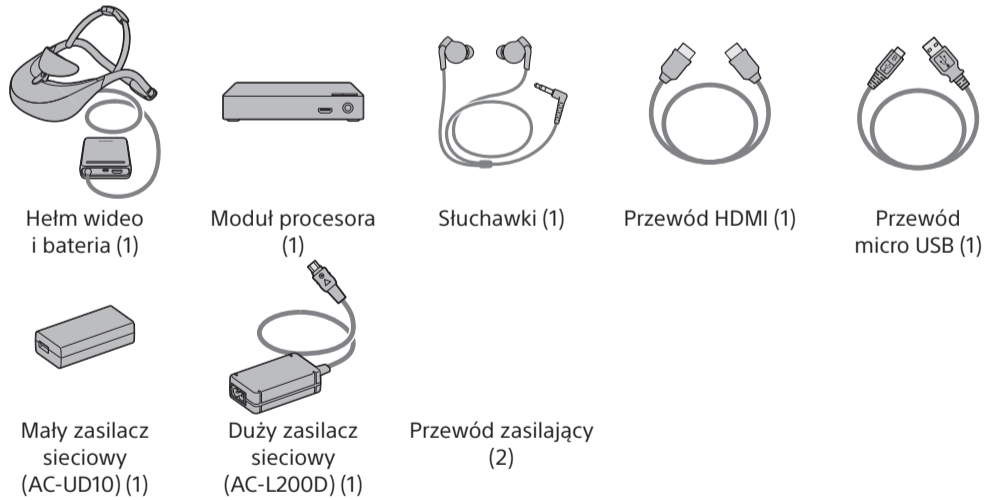

Przed rozpoczęciem korzystania z zestawu naładuj baterię.

Ładowanie rozpocznie się z chwilą podłączenia małego zasilacza sieciowego i przewodu zasilającego do baterii. Podczas ładowania wskaźnik (zasilania) świeci na pomarańczowo. Po zakończeniu ładowania gaśnie.

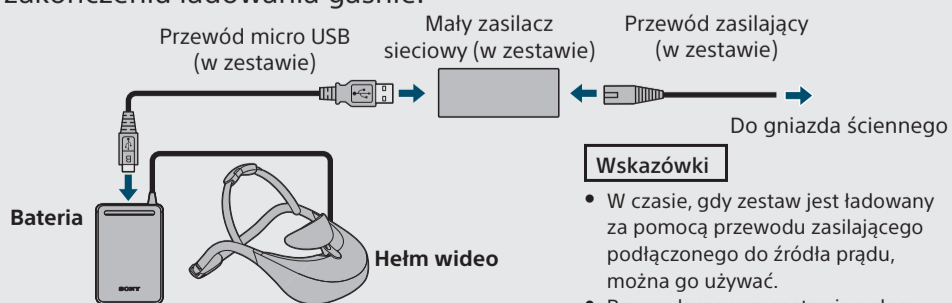

Wskazówki


- W czasie, gdy zestaw jest ładowany za pomocą przewodu zasilającego podłączonego do źródła prądu, można go używać.
- Przy wyłączonym zestawie pełne naładowanie baterii trwa ok. 5 godzin.

1 Podłącz urządzenie odtwarzające i telewizor do modułu procesora.

Filmy z urządzenia odtwarzającego można oglądać na telewizorze. Wystarczy podłączyć telewizor do modułu procesora za pomocą przewodu HDMI High-Speed. W menu „General Setup” w ustawieniu „HDMI pass-through” zaznacz wartość „On”.


Uwaga

- Funkcja przepuszczania sygnału HDMI uniemożliwia jednocześnie odtwarzanie filmów na hełmie wideo i w telewizorze.

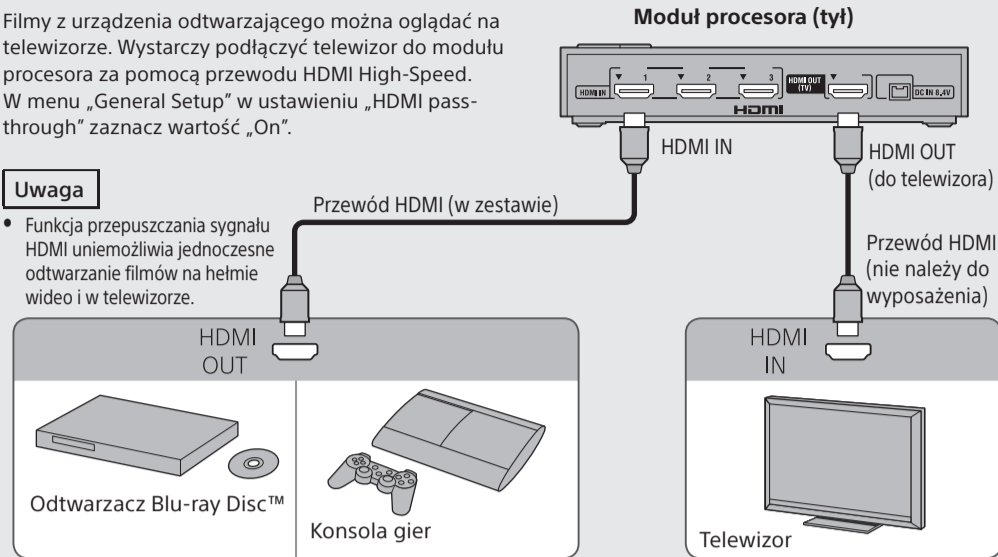


2 Podłącz słuchawki.

Włóż wtyk mini słuchawek do wyjścia słuchawkowego.

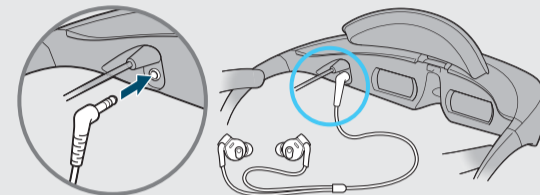


3 Podłącz duży zasilacz sieciowy i przewód zasilający do modułu procesora.

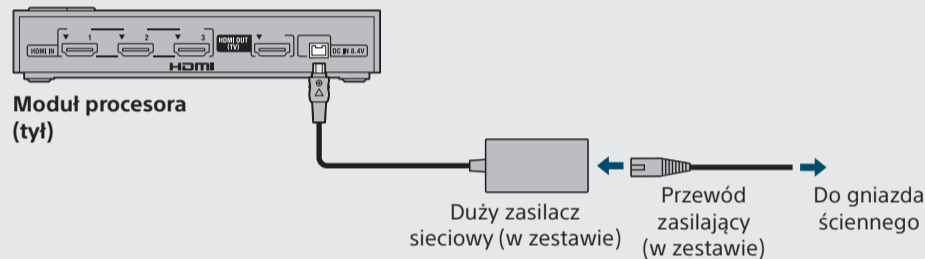


4 Włącz zestaw.

1. Włącz moduł procesora.

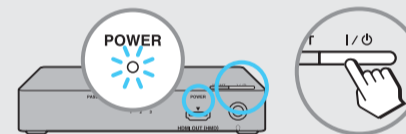


2. Włącz hełm wideo.

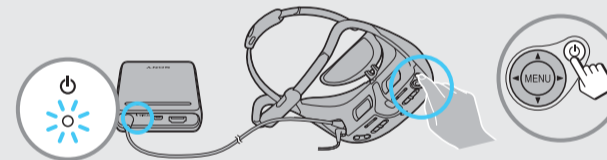

5 Włącz urządzenie odtwarzające.

6 Wybierz wejście.


Na module procesora naciśnij przycisk INPUT i wybierz wejście, do którego zostanie podłączone urządzenie źródłowe. Wskaźnik HDMI INPUT wybranego wejścia zacznie świecić na pomarańczowo.

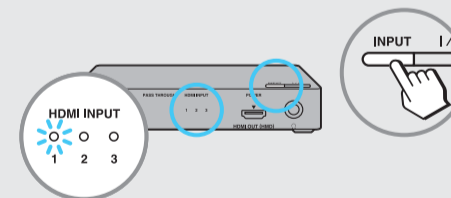

7 Sprawdź, czy bateria jest włożona w odpowiednią stronę i czy wskaźnik WIRELESS świeci na niebiesko.


Uwagi

- Niewłaściwe położenie baterii może skutkować nieprawidłowym odbiorem fal radiowych. Połóż baterię tak, aby logo SONY było skierowane do góry.
- Dopilnuj, aby między modulem procesora a baterią nie było żadnych fizycznych przeszkód.

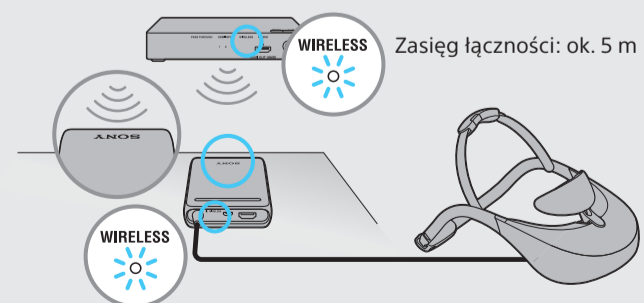


2 Regulacja i zakładanie hełmu

Wygodne dopasowanie

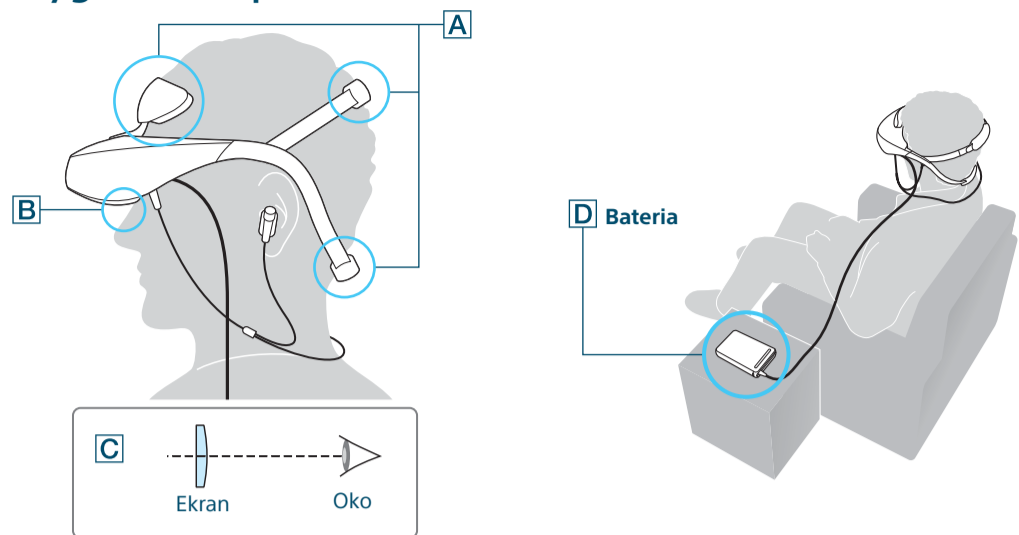


- A Hełm powinien być oparty na czole oraz w dwóch miejscach z tyłu głowy.
- B Hełm nie powinien dotykać nosa.
- C Wyreguluj urządzenie tak, aby ekrany znajdowały się na wprost oczu.
- D Umieść baterię tak, aby leżała stabilnie.

Osoby noszące okulary lub soczewki kontaktowe powinny ich używać podczas korzystania z urządzenia (nie dotyczy okularów do czytania). Korzystanie z urządzenia w okularach dwuogniskowych może obniżać jakość obrazu.

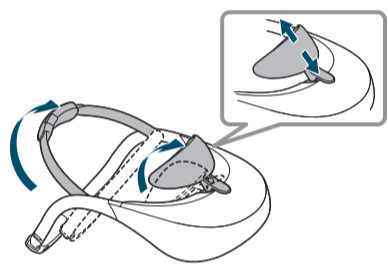


1 Unieś górny pasek na głowę i wspornik czołowy.

Położenie wspornika czołowego można regulować. Standardowo jest ustawione najniższe.

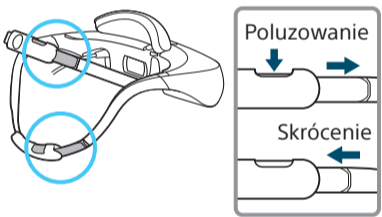


2 Wyciągnij końcówki górnego i dolnego paska na głowę.

Naciśnij przyciski na górze obu regulatorów i trzymając je w tej pozycji, wyciągnij końcówkę paska z prawej strony.

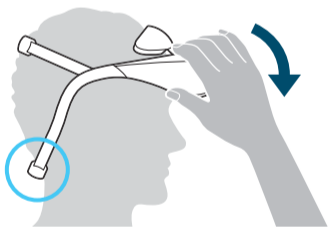

3 Załóż hełm wideo na głowę.

Obniż dolny pasek do podstawy głowy.

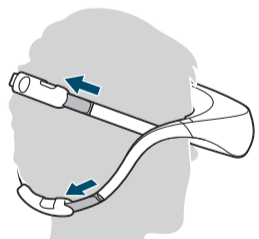


4 Dociągnij lekko paski i dopasuj ułożenie hełmu wideo na głowie.

Wciskając końcówki pasków do regulatorów na górnym i dolnym pasku, solidnie zamocuj hełm na głowie.

Starannie ustaw urządzenie, przesuując je w prawo, lewo, do dołu i do góry, aby znaleźć optymalne położenie, w którym widzisz środek ekranów.



5 Zaciśnij paski.

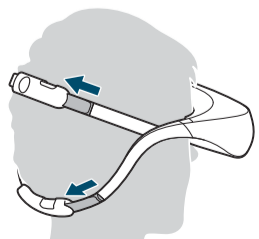


6 Załóż słuchawki.

Jeślinosisz okulary lub potrzebujesz dodatkowej regulacji, Patrz rozdział „Dopasowywanie hełmu wideo” w „Podręczniku referencyjnym”.


3 Konfiguracja i oglądanie

Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

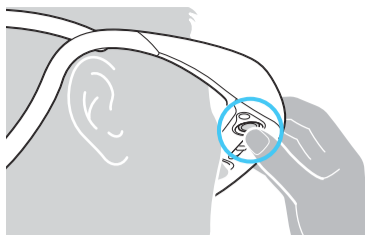


1 Wybierz język wyświetlacza (tylko za pierwszym razem).

Naciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać język, a następnie naciśnij przycisk MENU lub ►.

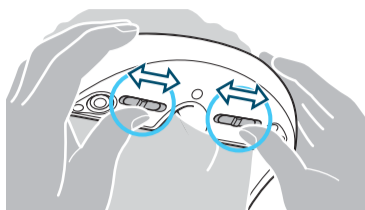

2 Wyreguluj rozstaw soczewek.




Przesuń elementy regulacji rozstawu soczewek w taki sposób, aby oba ekrany były wyraźnie widoczne. Po zakończeniu regulacji naciśnij przycisk MENU lub ►.

Wskazówki

- Jeżeli nie widzisz wyraźnie ekranów po wyregulowaniu rozstawu soczewek, rozpocznij ponownie od kroku „2 Regulacja i zakładanie hełmu”.
- Jeżeli regulacja sprawia Ci trudności, spróbuj najpierw zsunąć oba elementy regulacji rozstawu soczewek do środka.


Ekran

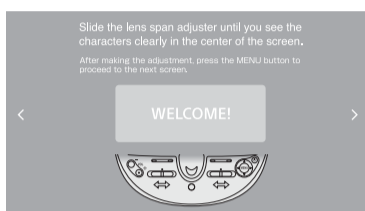

Wszystkie trzy oznaczenia „I” przecinają się z linią poziomą.



Co najmniej jedno oznaczenie „I” nie przecina się z linią poziomą.

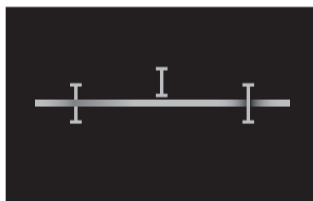

3 Sprawdź wyrównanie ekranów.

Sprawdź, czy wszystkie trzy oznaczenia „I” przecinają się z linią poziomą, a następnie naciśnij przycisk MENU lub ►.

Oznaczenia „I” mogą przecinać się z linią poziomą poza środkiem ekranu.

Uwaga

- W przypadku zmiany położenia hełmu oznaczenia „I” przestaną przecinać się z linią poziomą. W takim przypadku ponownie wyreguluj długość pasków na głowę i sprawdź poprawność ułożenia hełmu. Skorzystaj z procedur „2 Regulacja i zakładanie hełmu” i „2 Wyreguluj rozstaw soczewek”. Jeżeli choć jedno z oznaczeń „I” nie przecina się z linią poziomą, sprawdź procedurę „Sprawdzanie wyrównania ekranów” w „Podręczniku referencyjnym”.

4 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Ekran pokazuje informacje dotyczące zasad obsługi urządzenia.


5 Uruchom urządzenie odtwarzające.

Obraz pojawi się na ekranie hełmu wideo.

Wskazówki

- Do regulowania głośności służy przycisk VOL +/- znajdujący się na hełmie wideo.
- Warto mieć zawsze pod ręką pilota do urządzenia odtwarzającego.
- Niektórymi funkcjami urządzenia odtwarzającego można sterować z zestawu. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w „Podręczniku referencyjnym” w opisie ustawienia „Control for HDMI” menu „General Setup”.

Rozwiązywanie problemów dotyczących odtwarzania 3D, braku dźwięku lub obrazu

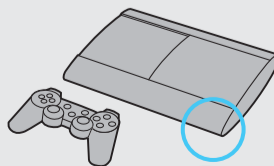

- Włącz moduł procesora i hełm wideo.
- Wyłącz urządzenie odtwarzające, a następnie włącz je ponownie. Jeżeli urządzeniem odtwarzającym jest konsola PlayStation[®]3, wyłącz ją, a następnie naciśnij na niej przycisk zasilania i przytrzymaj co najmniej 5 sekund (aż usłyszysz kolejny sygnał dźwiękowy). Konsola zostanie ponownie uruchomiona.

„PlayStation” jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Sony Computer Entertainment Inc.