



Före användning ska du även läsa Försiktighetsåtgärder gällande hälsa och Säkerhetsanvisningar i referensguiden.

HMZ-T3W




Tryckt med VOC-fritt vegetabiliskt bläck.

© 2013 Sony Corporation
4-471-975-11(1) (SE)

1 Anslut


Förbered följande artiklar som följde med i lådan.

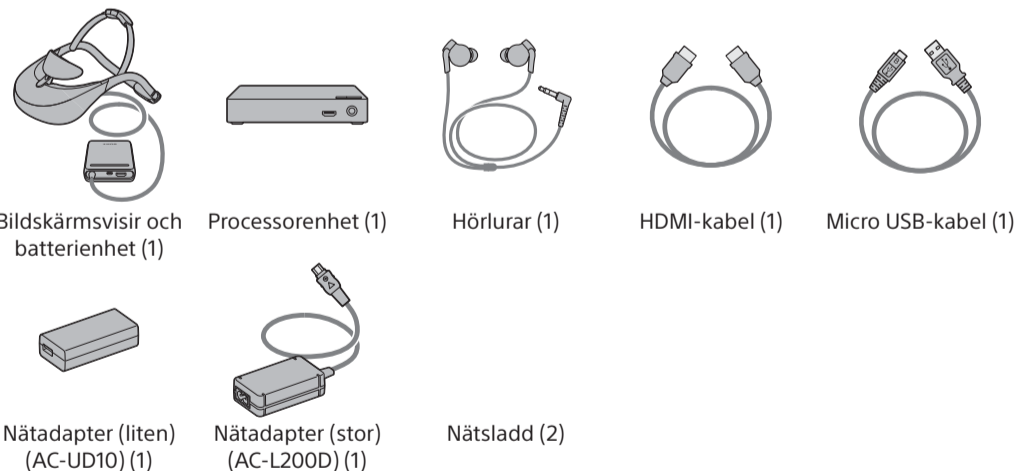

Ladda batteriet före användning.

Laddningen påbörjas när den lilla nätadaptern och nätsladden ansluts till batterienheten.

Indikatorn (ström) lyser orange under laddningen och släcks när laddningen är slutförd.

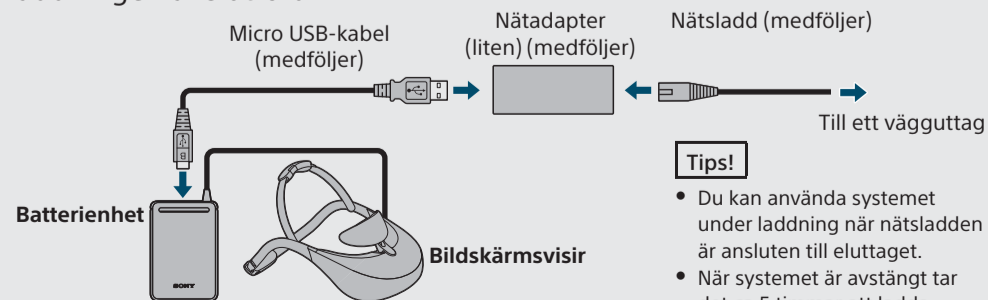

Tips!


- Du kan använda systemet under laddning när nätsladden är ansluten till eluttaget.
- När systemet är avstängt tar det ca 5 timmar att ladda batteriet fullt.

1 Anslut uppspelningsutrustningen och en tv till processorenheten.

Du kan titta på video från uppspelningsutrustningen på tv:n genom att ansluta tv:n till processorenheten med en HDMI-höghastighetskabel. Ställ i så fall in HDMI pass-through i General Setup på On.


Obs!

- Funktionen HDMI pass-through möjliggör inte samtidig videouppspelning på bildskärmsvisiret och tv:n.

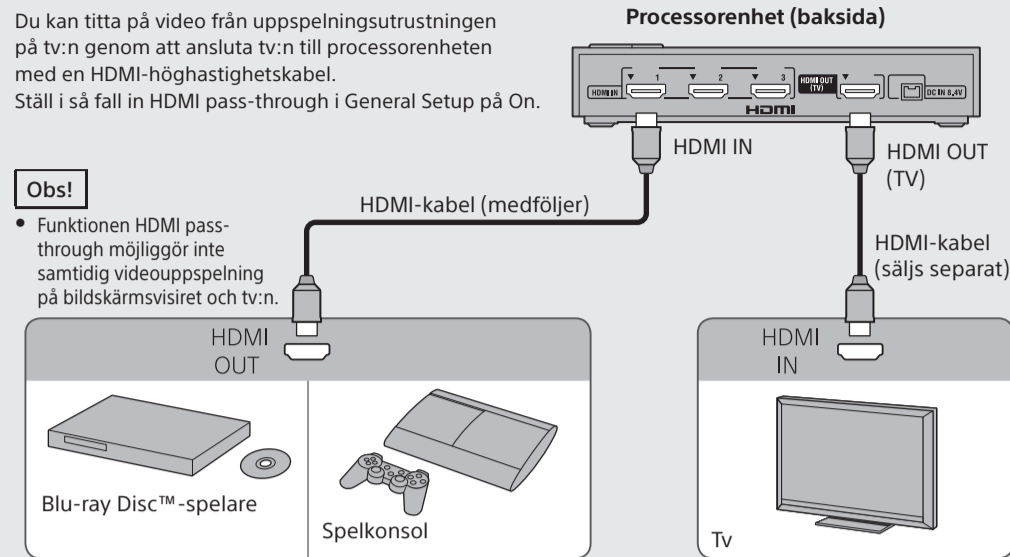


2 Anslut hörlurar.

Anslut hörlurarnas minikontakt till hörlursuttaget.

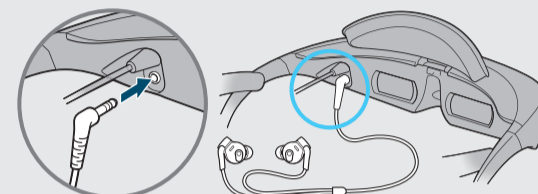


3 Anslut den stora nätadaptern och nätsladden till processorenheten.

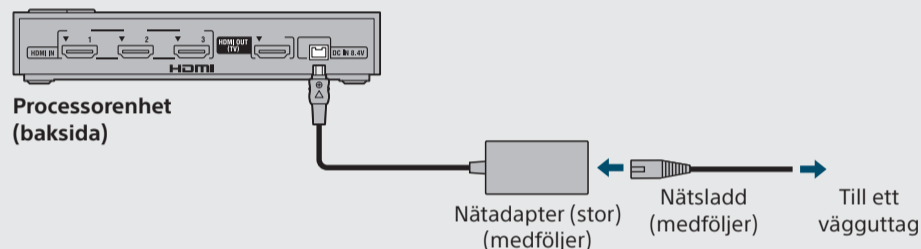

4 Slå på systemet.

1. Slå på processorenheten.

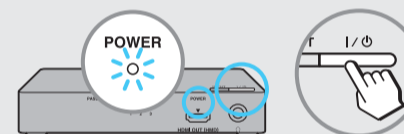


2. Slå på bildskärmsvisiret.



5 Slå på uppspelningsutrustningen.

6 Välj ingång.


Tryck på knappen INPUT på processorenheten för att välja ingång för källutrustningen. Indikatorn HDMI INPUT för vald ingång börjar lysa orange.

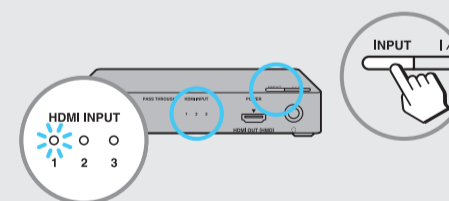

7 Justera batterienhetens placering och bekräfta att indikatorn WIRELESS lyser blått.


Obs!

- Det finns en risk att radiovågorna inte tas emot korrekt om batterienheten är felplacerad. Använd batterienheten med SONY-logotypen uppåt.
- Se till att inga hinder befinner sig mellan processorenheten och batterienheten.

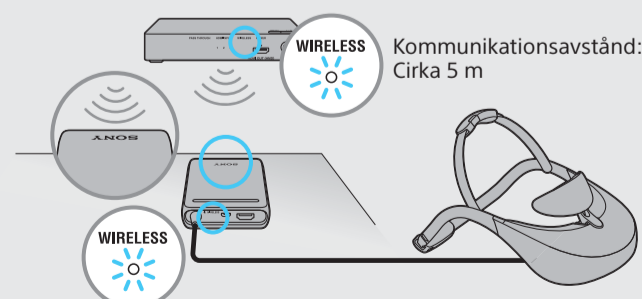


2 Justera och använd

För bekväm passform

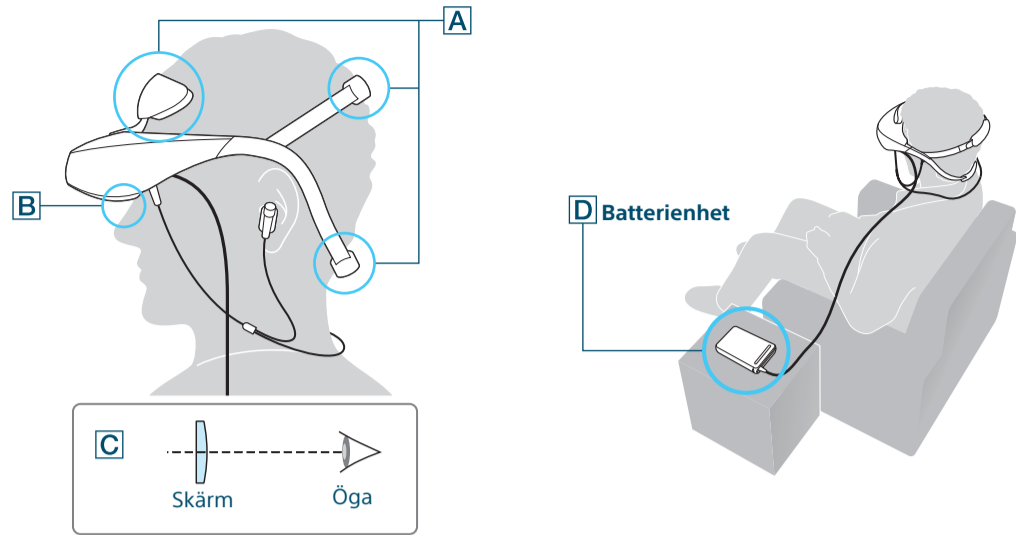


- A Stöd enheten med pannan och två punkter på bakhuvudet.
- B Låt den inte vila på näsan.
- C Justera enheten så att skärmarna är framför ögonen.
- D Placera batterienheten i ett stadigt läge.

Om du normalt använder glasögon eller kontaktlinser ska du bära dem som vanligt när du använder enheten (utom när det gäller läsglasögon). Observera att om du använder progressiva glas kan det vara mindre optimalt.

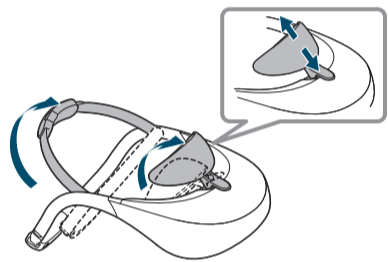


1 Höj det övre huvudbandet och pannstödet.

Pannstödet position kan ändras. Den lägsta positionen är standard.

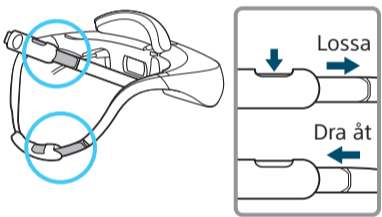


2 Lossa banden på de övre och nedre huvudbanden.

Tryck in knappen upptill på reglagen och dra ut den högra änden av bandet.

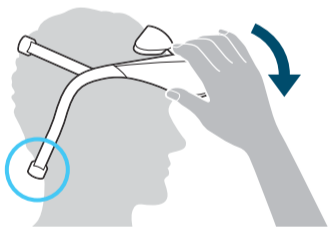

3 Placera bildskärmsvisiret på huvudet.

För ned huvudbandet till basen av huvudet.

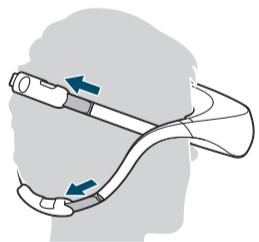


4 Dra åt huvudbanden löst och justera bildskärmsvisirets placering.

Tryck in bandet i reglaget på de övre och nedre huvudbanden för att fixera bildskärmsvisiret.

Justera enheten försiktigt åt vänster, åt höger, uppåt och nedåt för att hitta den bästa positionen så att du kan se mitten av skärmarna.



5 Dra åt huvudbanden ordentligt.

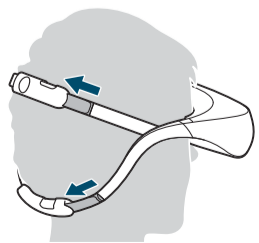


6 Sätt på dig hörlurarna.

Om du bär glasögon eller behöver ytterligare justering
Se Inpassning av bildskärmsvisiret i Referensguiden.



3 Ställ in och titta

Följ anvisningarna för användning som visas på skärmen.

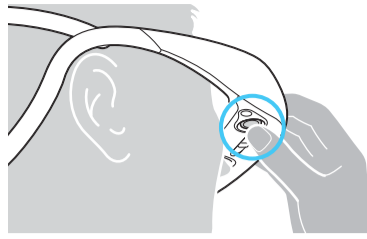


1 Välj ett visningspråk (endast första gången).

Tryck på knappen ▲/▼ för att välja språk och tryck sedan på knappen MENU eller knappen ►.

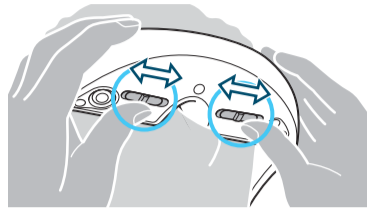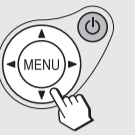

2 Justera avståndet mellan linserna.




Skjut båda avståndsreglagen tills du kan se båda skärmarna tydligt. När justeringen är klar trycker du på knappen MENU eller knappen ►.


Tips!

- Om du inte kan se skärmen tydligt efter att du justerat avståndet ska du börja om från 2 Justera och använd.
- Om det är svårt att justera kan du prova att skjuta båda reglagen till mittpositionen innan du justerar avståndet.


Skärm

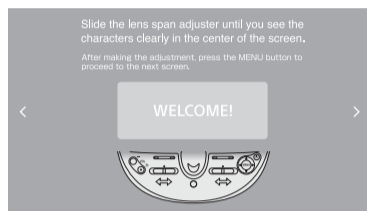

Alla tre I-markeringarna korsas av den horisontella linjen.

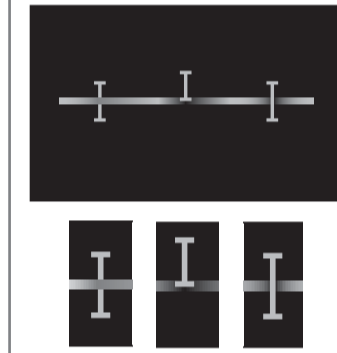

En eller flera av I-markeringarna korsas inte av den horisontella linjen.

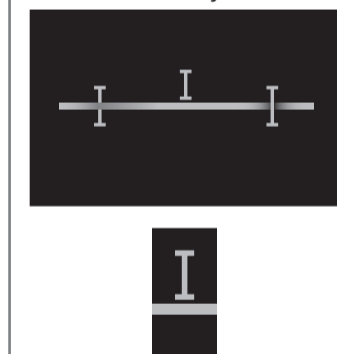

3 Kontrollera skärminställningen.

Kontrollera att alla tre I-markeringarna korsas av den horisontella linjen och tryck på MENU eller knappen ►.

Det är godtagbart om I-markeringarna korsas av den horisontella linjen på andra ställen än i mitten.

Obs!

- I-markeringarna korsas inte av den horisontella linjen om bildskärmsvisirets placering förskjuts. Ställ in längden på huvudbanden igen och bekräfta placeringen i enlighet med 2 Justera och använd och @ Justera avståndet mellan linserna. Om någon av I-markeringarna inte korsas av den horisontella linjen läser du mer under Kontrollera skärminriktningen i Referensguiden.

4 Följ anvisningarna som visas på skärmen.

Informationen om användning visas på skärmen.


5 Starta uppspelningstrustningen.

Bilden visas på bildskärmsvisirets skärm.

Tips!

- Ställ in volymen med knappen VOL +/- på bildskärmsvisiret.
- Det är praktiskt att ha fjärrkontrollen till uppspelningstrustningen i närheten.
- Vissa av uppspelningstrustningens funktioner kan styras från systemet. Läs mer under Control for HDMI i avsnittet Allmänna inställningar i Referensguiden.

Åtgärda brist på ljud, video eller 3D-uppspelning

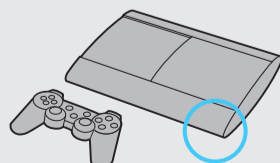

- Starta processorenheten och bildskärmsvisiret.
- Stäng av uppspelningstrustningen och slå sedan på den igen.
Om uppspelningstrustningen är en PlayStation®3 så stänger du av den och håller sedan strömknappen på PlayStation®3 nedtryckt under minst fem sekunder (tills du hör ytterligare en ljudsignal) för att starta om den.

PlayStation är ett registrerat varumärke som tillhör Sony Computer Entertainment Inc.