



Pred použitím si prečítajte aj časti Upozornenia týkajúce sa zdravia a Upozornenia v Referenčnej príručke.


HMZ-T3W



Vytlačené pomocou atramentu na báze rastlinného oleja, ktorý neobsahuje prchavé organické zlúčeniny.
© 2013 Sony Corporation
4-471-975-11(1) (SK)

1 Pripojenie


Prpravte nasledujúce položky dodané v škatuli.

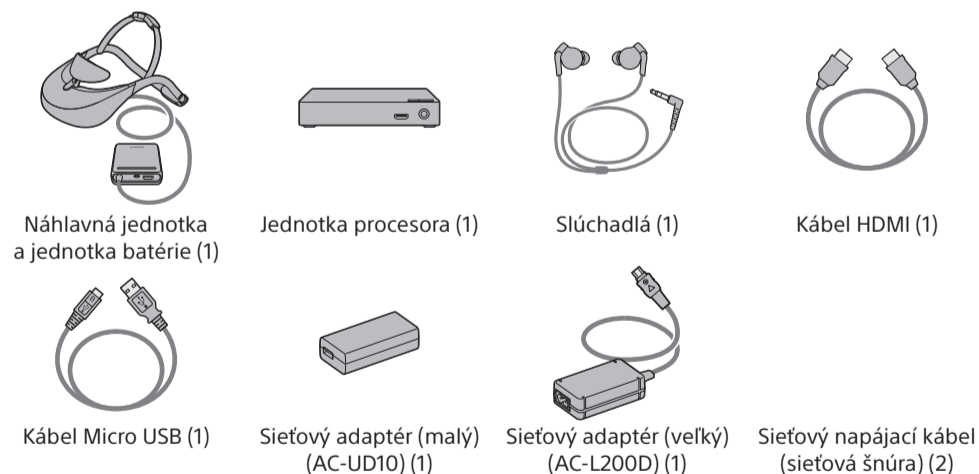

Pred použitím nabite batériu.

Nabíjanie sa spustí po pripojení malého sieťového adaptéra a sieťového napájacieho kábla k jednotke batérie.

Indikátor (napájanie) svieti počas nabíjania na oranžovo a po dokončení nabíjania prestane svietiť.

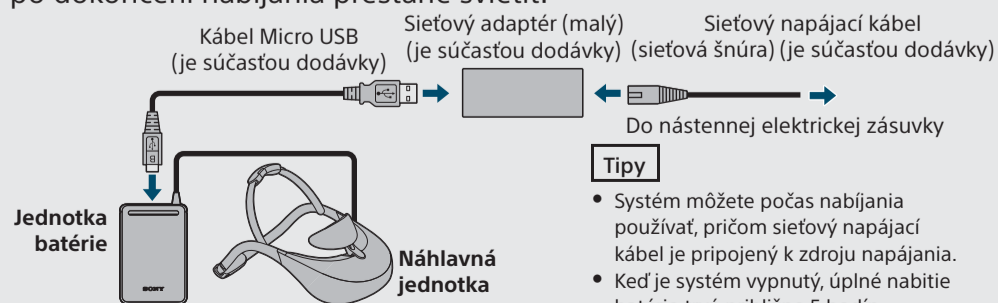


1 Pripojte prehrávacie zariadenie a televízor k jednotke procesora.

Obraz prenášaný z prehrávacieho zariadenia môžete sledovať na televíznej obrazovke tak, že televízor pripojíte k jednotke procesora pomocou kábla High-Speed HDMI. V takom prípade nastavte položku HDMI pass-through v ponuke General Setup na možnosť On.


Poznámka

- Funkcia prechodu HDMI neumožňuje súčasné prehrávanie videozáznamov na náhlavnej jednotke aj televízore.

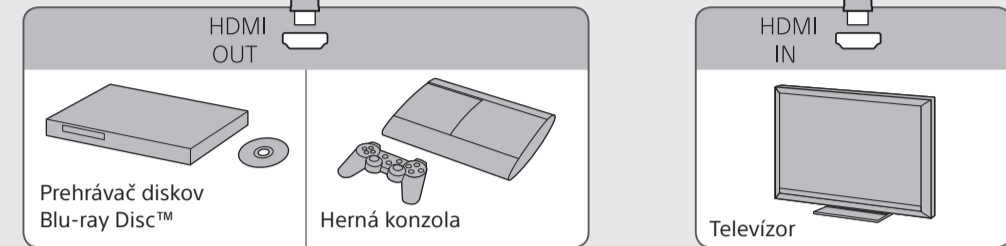


2 Pripojte slúchadlá.

Pripojte minikonektor slúchadiel do konektora pre slúchadlá.

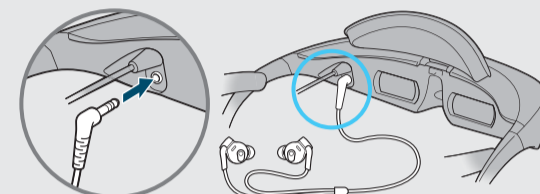


3 Pripojte veľký sieťový adaptér a sieťový napájací kábel do jednotky procesora.

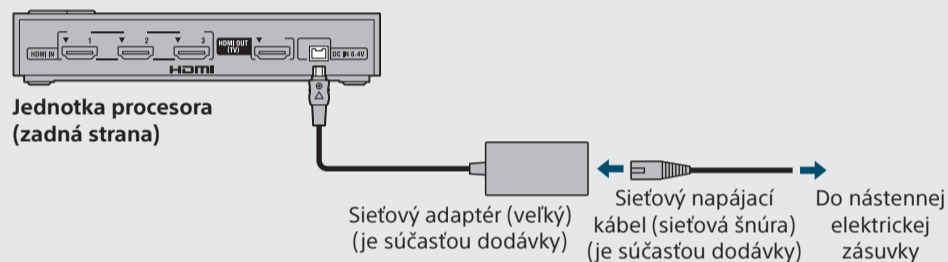

4 Zapnite systém.

1. Zapnite jednotku procesora.


2. Zapnite náhlavnú jednotku.

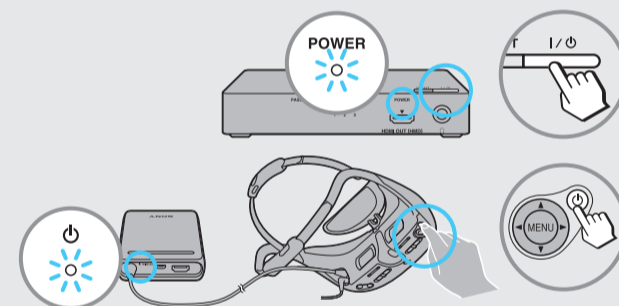

5 Zapnite prehrávacie zariadenie.

6 Vyberte vstup.


Stlačením tlačidla INPUT na jednotke procesora vyberte vstup pre zdrojové zariadenie. Indikátor HDMI INPUT vybraného vstupu sa rozsvieti na oranžovo.

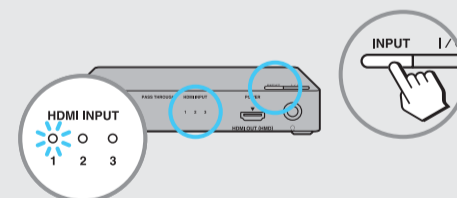

7 Upravte orientáciu jednotky batérie a skontrolujte, či indikátor WIRELESS svieti na modro.


Poznámky

- Rádiové vlny sa nemusia správne prijímať, a to v závislosti od orientácie jednotky batérie. Jednotku batérie používajte tak, aby strana s logom SONY smerovala nahor.
- Systém používajte na miestach, na ktorých sa medzi jednotkou procesora a jednotkou batérie nenachádzajú žiadne prekážky.

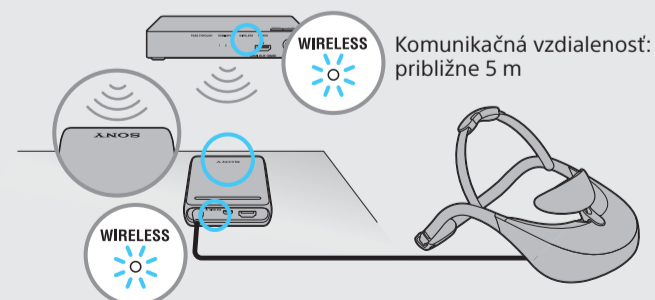


2 Úprava a nasadenie

Pohodlné nasadenie

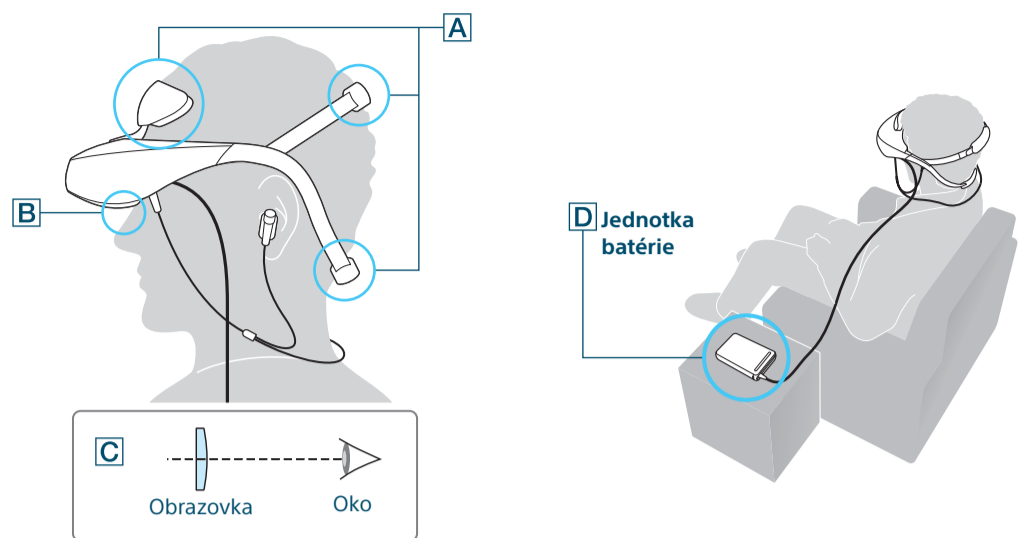


- A** Oprite si jednotku o čelo a dve miesta na zadnej časti hlavy.
- B** Neopierajte ju o nos.
- C** Nastavte jednotku tak, aby sa obrazovky nachádzali pred vašimi očami.
- D** Umiestnite jednotku batérie do stabilnej polohy.

Ak bežne nosíte okuliare alebo kontaktné šošovky, počas používania si ich nasadzte ako zvyčajne (s výnimkou okuliarov na čítanie). Sledovanie cez bifokálne okuliare nemusí byť optimálne.

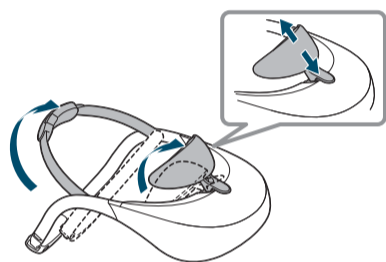


1 Nadvihnite horný hlavový most a čelovú opierku.

Polohu čelovej opierky možno upraviť. Najnižšia poloha je štandardná.

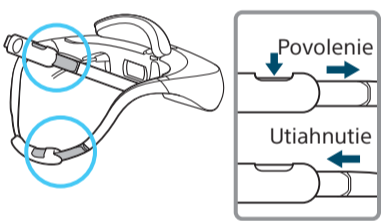


2 Vytiahnite remienky horného a dolného hlavového mosta.

Podržte stlačené tlačidlo na hornej strane každého posúvača a vytiahnite remienok na pravej strane.

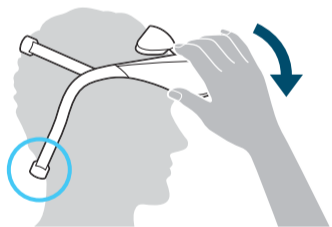

3 Nasadte si náhlavnú jednotku na hlavu.


Stiahnite dolný hlavový most k spodnej časti hlavy.

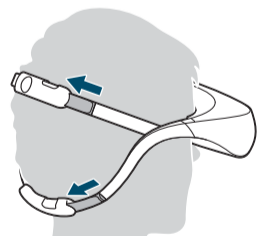


4 Voľne utiahnite hlavové mosty a upravte polohu náhlavnej jednotky.

Zatlačte remienok do posúvača na hornom a dolnom hlavovom moste a upevnite tak náhlavnú jednotku.

Opatrne posúvajte jednotku doľava, doprava, nahor a nadol, aby ste našli najlepšiu polohu na sledovanie stredov obrazoviek.

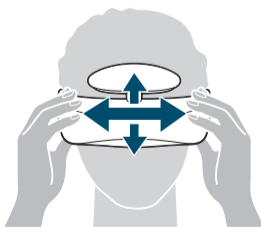

5 Pevne utiahnite hlavové mosty.

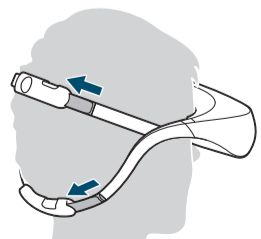


6 Nasadte si slúchadlá.

Ak nosíte okuliare alebo potrebujete ďalšiu úpravu
Prečítajte si časť Nasadenie náhlavnej jednotky v Referenčnej príručke.


3 Nastavenie a zobrazenie

Postupujte podľa pokynov na ovládanie zobrazených na obrazovke.

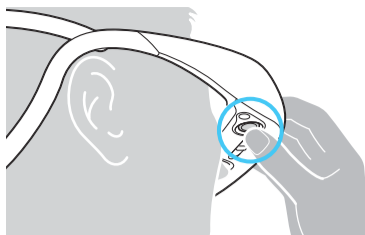


1 Vyberte jazyk zobrazenia (iba prvýkrát).

Stláčaním tlačidiel ▲/▼ vyberte požadovaný jazyk a potom stlačte tlačidlo MENU alebo ►.

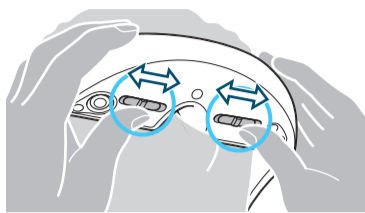

2 Nastavte vzdialenosť medzi šošovkami.




Posúvajte oboma posúvačmi na nastavenie vzdialenosti medzi šošovkami, kým sa obidve obrazovky nezobrazia zreteľne. Po nastavení stlačte tlačidlo MENU alebo ►.

Tipy

- Ak sa po nastavení vzdialenosti medzi šošovkami nezobrazujú obrazovky zreteľne, začnite znova od kroku č. 2 Úprava a nasadenie.
- Ak je nastavenie problematické, skúste predtým posunúť obidva posúvače do stredovej polohy.


Obrazovka

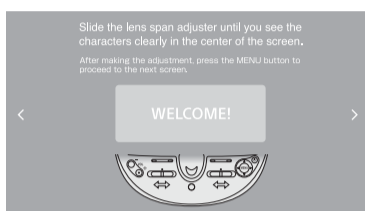

Všetky tri značky I sa pretínajú s vodorovnou čiarou.



Najmenej jedna značka I sa nepretína s vodorovnou čiarou.

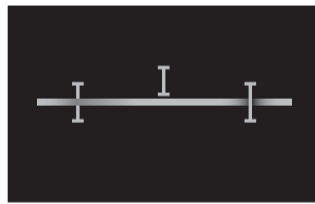

3 Skontrolujte zarovnanie obrazovky.

Skontrolujte, či sa všetky tri značky I pretínajú s vodorovnou čiarou, a potom stlačte tlačidlo MENU alebo ►.

Je prijateľné, ak sa značky I pretínajú s vodorovnou čiarou na inom mieste než v strede obrazovky.

Poznámka

- Značky I sa nepretínajú s vodorovnou čiarou, ak je náhlavná jednotka posunutá. Znova upravte dĺžku hlavových mostov a skontrolujte polohu podľa pokynov v časti 2 Úprava a Nasadenie a kroku 2 Nastavte vzdialenosť medzi šošovkami. Ak sa niektorá zo značiek I nepretína s vodorovnou čiarou, prečítajte si časť Kontrola zarovnania obrazoviek v Referenčnej príručke.

4 Postupujte podľa pokynov zobrazených na obrazovke.

Prečítajte si informácie o ovládaní na obrazovke.


5 Spustite prehrávacie zariadenie.

Na obrazovke náhlavnej jednotky sa zobrazí obraz.

Tipy

- Nastavte hlasitosť pomocou tlačidiel VOL +/- na náhlavnej jednotke.
- Je užitočné držať jednotku diaľkového ovládania prehrávacieho zariadenia v ruke.
- Niektoré funkcie prehrávacieho zariadenia možno ovládať pomocou tohto systému. Podrobné informácie nájdete v časti Control for HDMI v ponuke General Setup v rámci Referenčnej príručky.

Riešenie problémov s neprehrávaním zvuku, obrazu alebo obsahu 3D

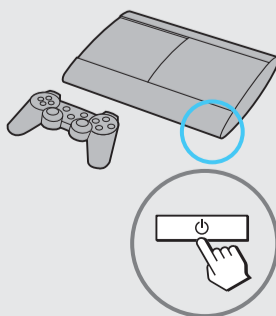

1. Zapnite jednotku procesora a náhlavnú jednotku.
2. Vypnite a potom zapnite prehrávacie zariadenie. Ak ide o prehrávacie zariadenie PlayStation®3, vypnite ho, potom aspoň 5 sekúnd podržte stlačené tlačidlo napájania na zariadení PlayStation®3 (až kým nezaznie ďalšie pípnutie), čím sa reštartuje.

PlayStation je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Sony Computer Entertainment Inc.