

SONY[®]

Rúdhangsugárzó

Üzembe helyezési útmutató



HT-CT370

Üzembe helyezés


1	A doboz tartalma	4
2	Elhelyezés	5
3	Csatlakoztatás	6
4	A rendszer bekapcsolása	8
5	Hanglejátszás	9

Alapműveletek


	A hangeffektusok alkalmazása	10
	Hanglejátszás BLUETOOTH eszközökről	12

Az egyéb funkciókkal kapcsolatos további információkért olvassa el a mellékelt kezelési útmutatót.


1 A doboz tartalma



Rúdhangsugárzó (1)

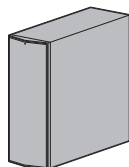


Mélyszugárzó (1)

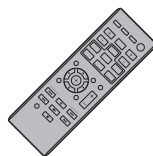

Távvezérlő (1)




R6 (AA méretű) elemek (2 db)

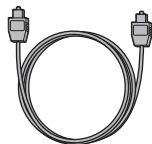

Digitális optikai kábel
televízióhoz (1 db)



Hangszórótalpak
a mélyszugárzóhoz (4)



Fali konzolok (2) és csavarok (2)





Üzembe helyezési útmutató
(ez a könyv) (1)




Kezelési utasítás (1 db)

A távvezérlő beállítása

Hajtsa fel az akkumulátorfedelelet, és helyezzen be két AA akkumulátort az ábrán látható módon.

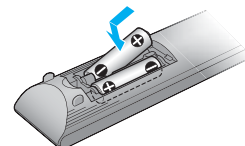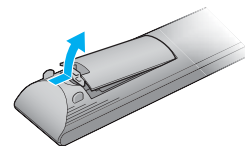

2 Elhelyezés

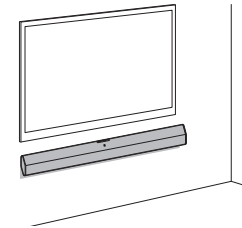

A rúdhangsugárzó falra szerelése

Olvassa el a mellékelt kezelési útmutatót.

Ha szeretné...

A mélysugárzót függőlegesen elhelyezni


- Helyezze el a mélysugárzót úgy, hogy a „SONY” embléma elől a bal oldalon legyen.



Hangsugárzó-alátétek


3 Csatlakoztatás

Tv-készülék csatlakoztatása

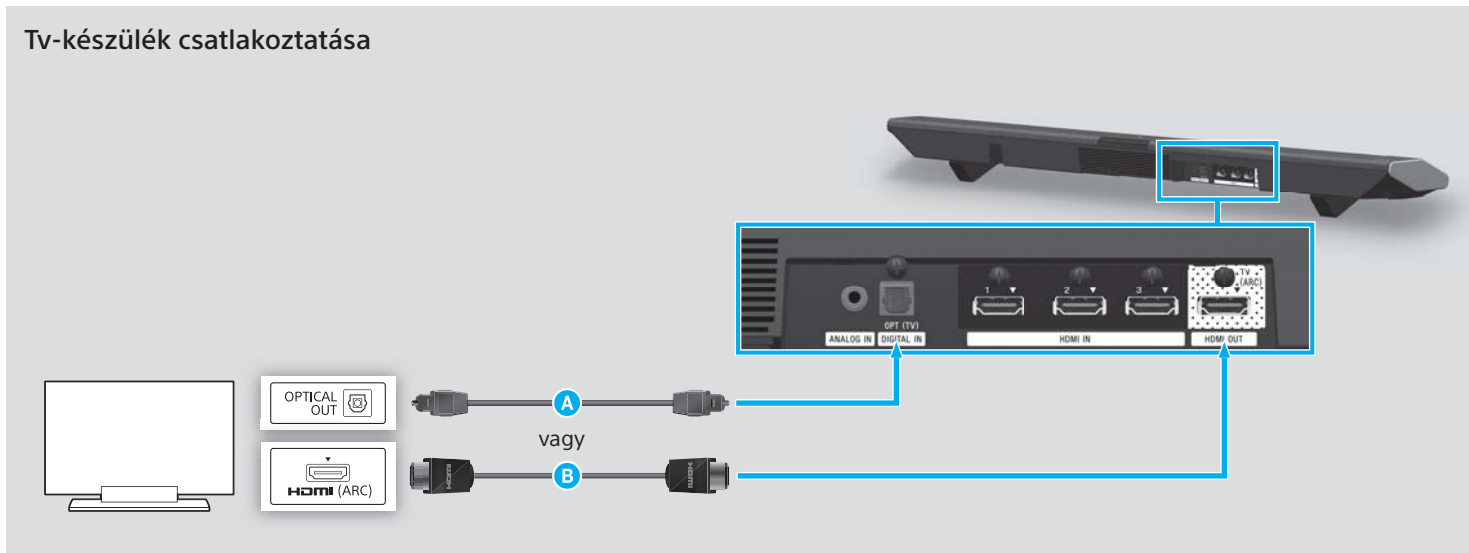

Ha a csatlakoztatni kívánt tv nem rendelkezik optikai hangkimenettel, csatlakoztasson egy High Speed HDMI-kábelt (nem tartozék) az ARC feliratú HDMI bemenethez. Ha az ARC feliratú HDMI bemenetre más eszköz van csatlakoztatva, válassza le ezt az eszközt, és csatlakoztassa ezt a rúdhangsugárzót.

Tv-vel és más eszközökkel való csatlakoztatás

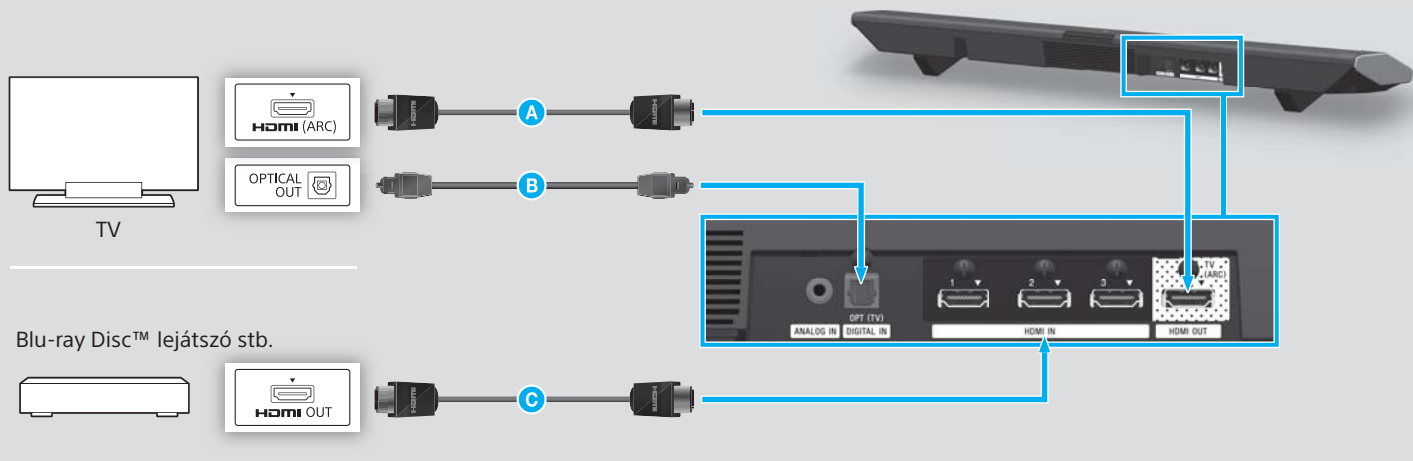

Ez a kapcsolat jobb térhatású hangzást biztosít.


A HDMI kábel (nem tartozék, High Speed típusú)

Ha a tv HDMI bemenetén nem szerepel az „ARC” felirat, a **A** és a **B** csatlakozást is hozza létre.

C HDMI kábel (nem tartozék, High Speed típusú)


Ha a tv-hez van csatlakoztatva, válassza le, és csatlakoztassa a rúdhangsugárzóhoz.

4 A rendszer bekapcsolása

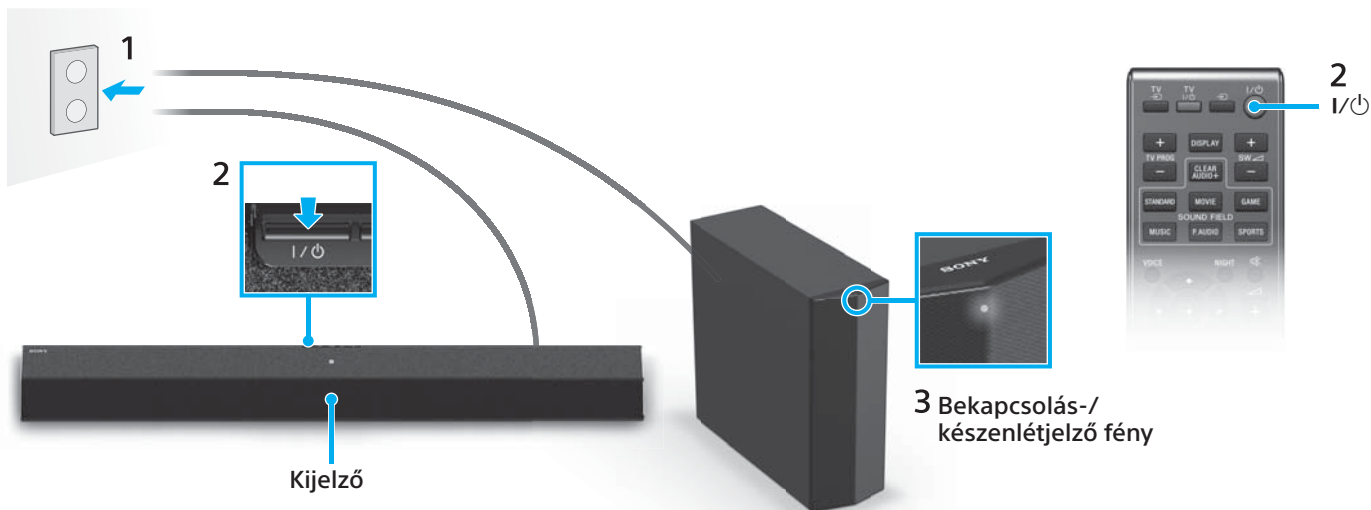



- 1 Csatlakoztassa a hálózati tápkábeleket.
- 2 Nyomja meg a I/⏻ (bekapcsolás/készenlét) gombot.
A kijelző fénye kigyullad.
- 3 Győződjön meg róla, hogy a mélysugárzó bekapcsolás-/készenlétjelző fénye zölden világít. Ha nem, nincs aktiválva a vezeték nélküli átvitel. Olvassa el „A mélysugárzó nem ad ki hangot” részt a mellékelt kezelési útmutató „Hibaelhárítás” fejezetében.
- 4 Kapcsolja be a csatlakoztatott eszközt.

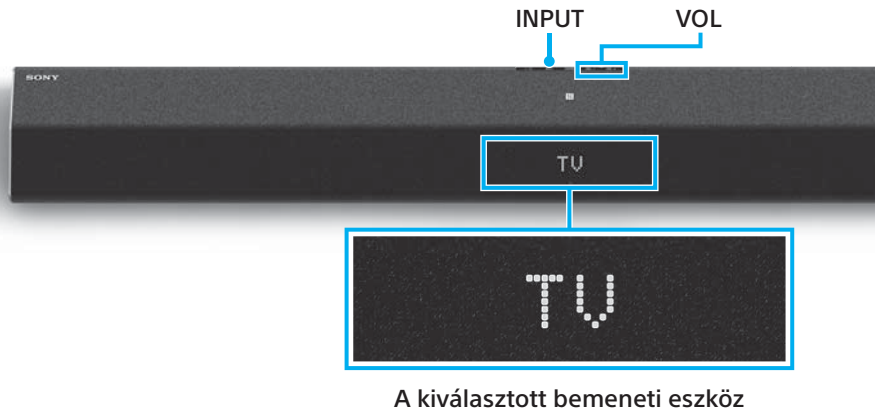
5 Hanglejátszás



A tv hangjának lejátszása

- 1 Nyomja meg többször a távvezérlő  (bemenet) gombját vagy a rúdhangsugárzó INPUT gombját a „TV” bemenet kiválasztásához.
- 2 Nyomja meg többször a távvezérlő  (hangerő) gombját vagy a rúdhangsugárzó VOL gombját a hangerő beállításához.

A tv-től különböző bemeneti eszköz hangjának hallgatása

Nyomja meg többször a távvezérlő  (bemenet) gombját vagy a rúdhangsugárzó INPUT gombját, amíg a kívánt bemeneti eszköz meg nem jelenik a kijelzőn.

TV → HDMI 1 → HDMI 2 → HDMI 3 → ANALOG → BT AU



Az üzembe helyezés befejeződött! Jó szórakozást!



A hangeffektusok alkalmazása

Hangeffektus beállításához nyomja meg a távvezérlő valamelyik hangeffektus gombját a kívánt mód kiválasztásához, és közben ellenőrizze a kijelzőt.


SOUND FIELD: A bemeneti hangnak megfelelő effektusok.	CLEARAUDIO+	A rendszer automatikusan kiválasztja a hangforrásnak megfelelő hangeffektust.
	STANDARD	Az összes hangforrásnak megfelel.
	MOVIE	A párbeszédek tisztán érthetők, a hangzás pedig erőteljes és valóságos.
	SPORTS	A narráció tisztán érhető, a háttérnevetés térhatásban hallatszik, a hangzás pedig valóságos.
	GAME	A hangzás erőteljes és valóságos, kiválóan alkalmas videojátékokhoz.
	MUSIC	A hangzás megfelelő zenei műsorok, Blu-ray lemezek és DVD-k hallgatásához.
	P.AUDIO (hordozható hangeszköz)	A hangzás megfelel a DSEE technológiát használó hordozható zenelejátszóknak*.

VOICE: Érthetőbbé teszi a párbeszédet.	TYPE1	Standard
	TYPE2	A párbeszéd tartomány van kiemelve.
	TYPE3	A rendszer kiemeli a párbeszéd frekvenciatartományát, valamint az idők által nehezen kivehető tartományokat.
NIGHT: A rendszer kis hangerőn játssza le a hangot, minimális élethűségvesztés és tisztán érthető párbeszéd mellett.	ON	Bekapcsolja az éjszakai üzemmódot.
	OFF	Kikapcsolja az éjszakai üzemmódot.



* A DSEE a Digital Sound Enhancement Engine rövidítése. Ezt a technológiát a Sony fejlesztette ki a magas tartományok kompenzálására és a finom hangzás visszaállítására.

Hanglejátszás BLUETOOTH eszközökről

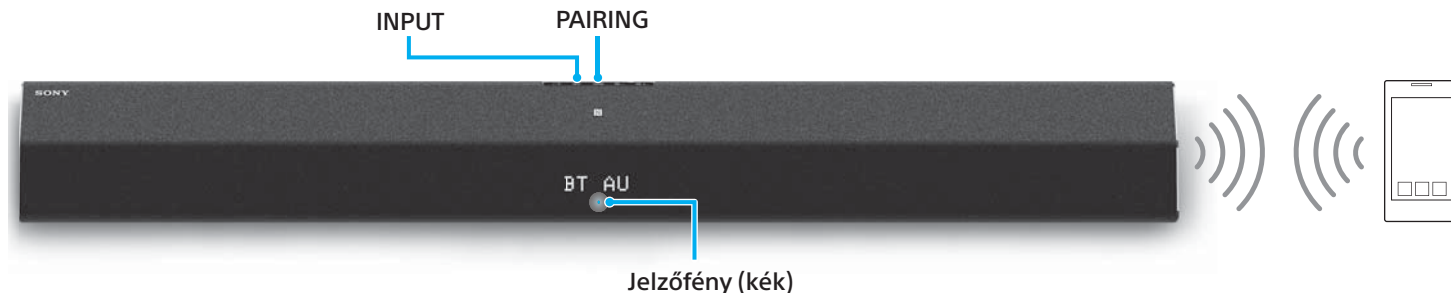BLUETOOTH eszközök regisztrálása



A rendszer párosítása az eszközzel (Pairing)

- 1 Nyomja meg a PAIRING gombot.
A  jelzőfény gyorsan villog BLUETOOTH-párosítás időtartama alatt.
- 2 A BLUETOOTH eszközt állítsa párosítási módba, majd válassza a „SONY:HT-CT370” lehetőséget.
Ha jelszót kell megadni, írja be a „0000” számsorozatot.
- 3 Ügyeljen arra, hogy a  lámpa kigyulladjon. (A kapcsolat létrejött.)



Tipp

A BLUETOOTH kapcsolat létrejötte után egy javaslat jelenik meg arra vonatkozóan, hogy melyik alkalmazást kell letölteni a csatlakoztatott készülékhez.


Az utasítások megjelenése után letöltheti a „SongPal” alkalmazást, amelynek segítségével kezelheti a rendszert.

A „SongPal” alkalmazást részletesen a mellékelt kezelési útmutató „A rendszer irányítása okostelefonnal vagy táblagéppel (SongPal)” című része ismerteti.

A regisztrált eszköz hangjának hallgatása

- 1 Nyomja meg többször az INPUT gombot a „BT AU” elem megjelenítéséhez.
A  jelzőfény villog a BLUETOOTH-párosítási kísérlet időtartama alatt.
- 2 A BLUETOOTH eszközön válassza a „SONY:HT-CT370” lehetőséget.
- 3 Ügyeljen arra, hogy a  lámpa kigyulladjon. (A kapcsolat létrejött.)
- 4 Indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott BLUETOOTH eszköz zenelejátszó szoftverével.

One-Touch kapcsolat (NFC) használata

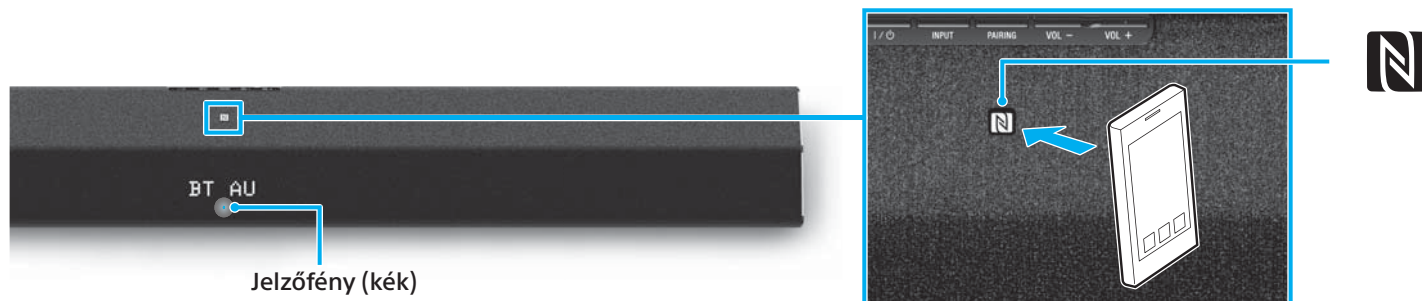

- 1 Okostelefonjára töltsse le, telepítse és indítsa el az „NFC Easy Connect” alkalmazást.



- 2 Érintse hozzá az okosphone a rúdhangsugárzó N jeléhez.
- 3 Ügyeljen arra, hogy a (kék) lámpa kigyulladjon. (A kapcsolat létrejött.)
 - Kompatibilis eszközök
Beépített NFC funkcióval rendelkező okosphoneok, táblagépek és zenelejátszók
(Operációs rendszer: Android™ 2.3.3 vagy újabb, kivéve az Android 3.x verziókat)



* 4 4 8 8 9 6 9 2 1 * (2)