

**SONY**<sup>®</sup>

Pailgasis garsiakalbis

## Paleidimo vadovas



HT-CT370



Sąranka

<b>1</b>	Pakuotės turinys	4
<b>2</b>	Montavimas	5
<b>3</b>	Prijungimas	6
<b>4</b>	Sistemos įjungimas	8
<b>5</b>	Garso klausymasis	9


Pagrindiniai veiksmai

	Garso efektų taikymas	10
	Garso per BLUETOOTH įrenginius klausymasis	12


---

Daugiau informacijos apie kitas funkcijas žr. pridėtose naudojimo instrukcijose.


# 1 Pakuotės turinys



Pailgasis garsiakalbis (1)

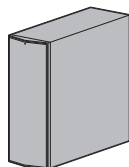


Žemųjų dažnių garsiakalbis (1)

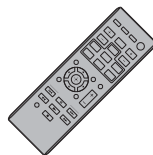

Nuotolinio valdymo pultas (1)




Maitinimo elementai R6 (AA dydžio) (2)

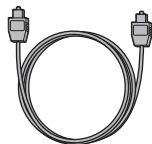

TV optinis skaitmeninis kabelis (1)



Žemųjų dažnių garsiakalbio pagalvėlės (4)



Tvirtinimo prie sienos laikikliai (2)  
ir varžtai (2)





Paleidimo vadovas (šis leidinys) (1)




Naudojimo instrukcijos (1)

## Nuotolinio valdymo pulto nustatymas

Pakelkite maitinimo elementų dangtelį ir paveikslėlyje nurodyta kryptimi įdėkite du AA dydžio maitinimo elementus.

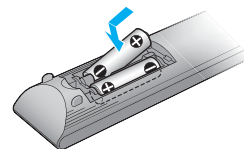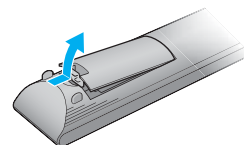

## 2 Montavimas

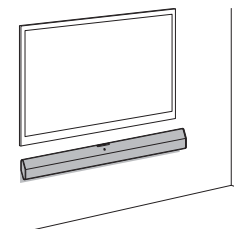

**Pailgojo garsiakalbio montavimas prie sienos**  
 Žr. kartu gautas naudojimo instrukcijas.

### Jei reikia

Žemųjų dažnių garsiakalbį montuoti vertikaliai


- Padėkite žemųjų dažnių garsiakalbį taip, kad SONY logotipas būtų kairėje pusėje ir nukreiptas į priekinę dalį.



Garsiakalbio pagalvėlės


### 3 Prijungimas

#### Prijungimas prie TV

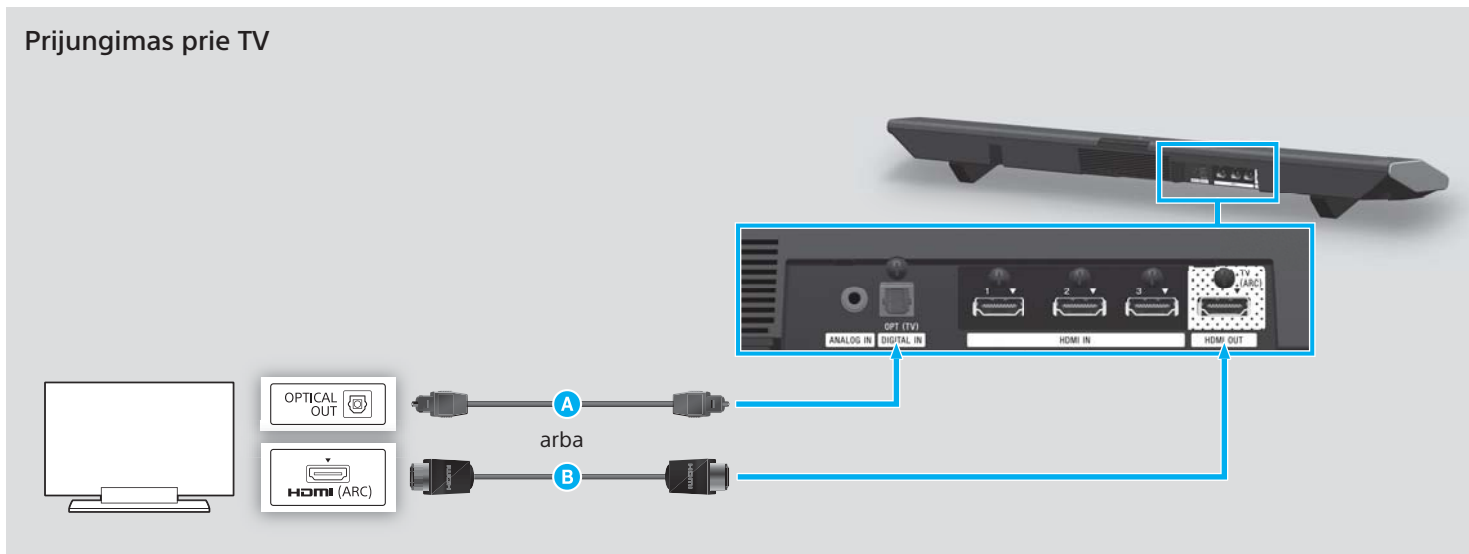

Jeigu TV nėra optinės garso išvesties lizdo, prijunkite HDMI kabelį (nepriedamas, didelės spartos tipo) prie HDMI įvesties lizdo, pažymėto „ARC“. Jeigu prie „ARC“ pažymėto HDMI įvesties lizdo prijungtas kitas įrenginys, atjunkite tą įrenginį ir prijunkite šį pailgąjį garsiakalbį.

## Prijungimas prie TV ir kitų įrenginių

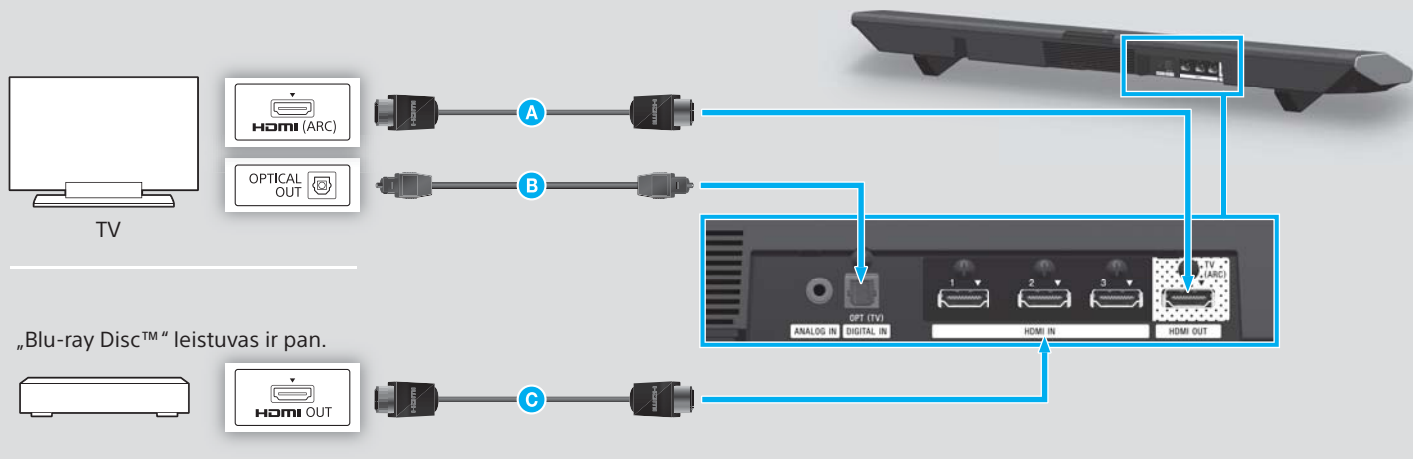


Prijungus šia jungtimi efektyviau perteikiamas erdvinis garsas.

**A** HDMI kabelis (nepridedamas, didelės spartos tipo)  
Jei TV HDMI įvesties lizdas nenaudojamas „ARC“, prijunkite **A** ir **B**.

**C** HDMI kabelis (nepridedamas, didelės spartos tipo)  
Jeigu jis prijungtas prie TV, atjunkite ir prijunkite jį prie pailgojo garsiakalbio.


## 4 Sistemos įjungimas

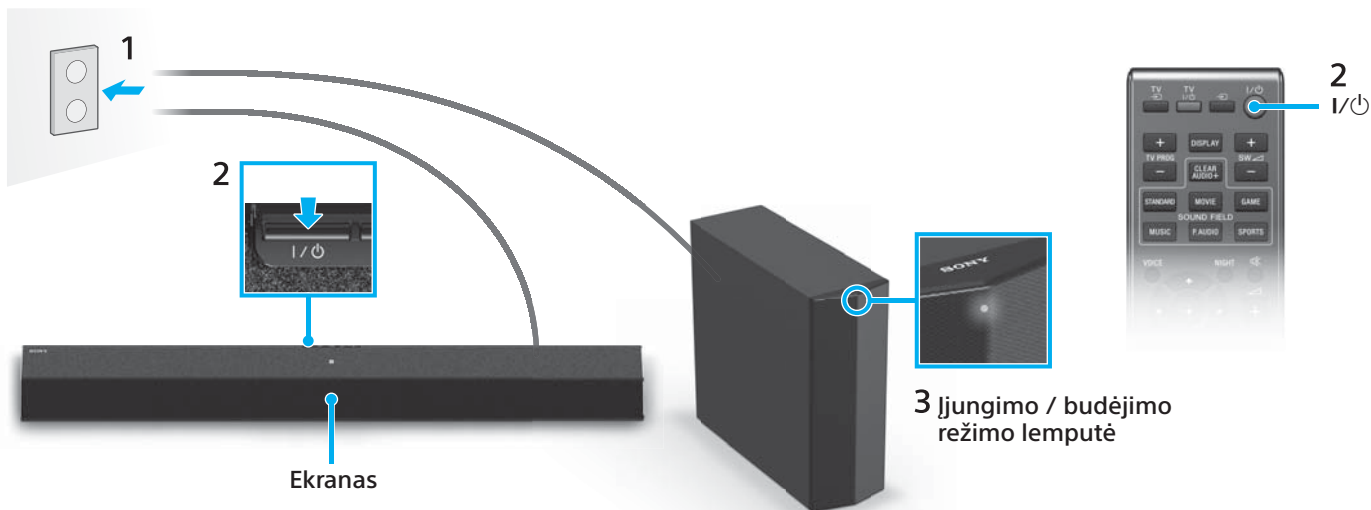

- 1 Prijunkite kintamosios srovės maitinimo laidus.
- 2 Paspauskite mygtuką I/⏻ (įjungimas / budėjimo režimas). Įjungiamas ekranas.
- 3 Įsitikinkite, kad žemųjų dažnių garsiakalbio įjungimo / budėjimo režimo lemputė šviečia žaliai. Jei ne, belaidis perdavimas nesuaktyvintas. Žr. pateiktą naudojimo instrukcijų skyriaus „Nesklandumų šalinimas“ dalį „Nėra garso iš žemųjų dažnių garsiakalbio“.
- 4 Įjunkite prijungtą įrenginį.



## 5 Garso klausymasis

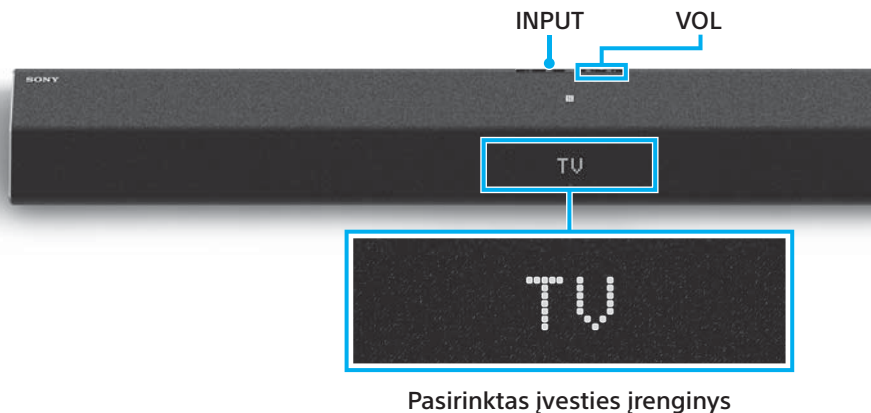

### Garso iš TV klausymasis

- 1 Norėdami pasirinkti TV įvestį, kelis kartus paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką (įvestis) arba pailgojo garsiakalbio mygtuką INPUT.
- 2 Norėdami pasirinkti TV įvestį, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką (garsumas) arba pailgojo garsiakalbio mygtuką VOL, kad koreguotumėte garsumą.

### Garso klausymas iš kito įvesties įrenginio (ne TV)

Kelis kartus paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką (įvestis) arba pailgojo garsiakalbio mygtuką INPUT, kad ekrane būtų rodomas pageidaujamas įvesties įrenginys.

TV → HDMI 1 → HDMI 2 → HDMI 3 → ANALOG → BT AU



**Nustatymas baigtas! Mėgaukitės!**



## Garso efektų taikymas

Norėdami nustatyti garso efektą, paspauskite vieną iš nuotolinio valdymo pulto garso efektų mygtukų, kad ekrane pasirinktumėte norimą režimą.


<b>SOUND FIELD:</b> Įvesties garsui taikomi efektai.	<b>CLEARAUDIO+</b>	Garso šaltiniui automatiškai parenkamas tinkamas garso nustatymas.
	<b>STANDARD</b>	Tinka visiems šaltiniams.
	<b>MOVIE</b>	Dialogai aiškūs, o garsas galingas ir tikroviškas.
	<b>SPORTS</b>	Komentarai aiškūs, plojimai girdimi kaip erdvinis garsas, o garsas tikroviškas.
	<b>GAME</b>	Garsas galingas ir tikroviškas, tinkamas vaizdo žaidimams.
	<b>MUSIC</b>	Garsas skleidžiamas atsižvelgiant į muzikos programą, muzikinius „Blu-ray“ diskus ar DVD.
	<b>P.AUDIO</b> (nešiojamasis garso įrenginys)	Garsas leidžiamas atsižvelgiant į nešiojamąjį muzikos grotuvą naudojant DSEE*.

<b>VOICE:</b> Aiškiau perteikia dialogus.	<b>TYPE1</b>	Standartinis
	<b>TYPE2</b>	Sustiprinamas dialogų diapazonas.
	<b>TYPE3</b>	Sustiprinamas dialogų diapazonas ir itin sustiprinama pagyvenusiems asmenims sunkiau atskiriama diapazono sritis.
<b>NIGHT:</b> Garsas skleidžiamas mažu garsumu neprarandant tikslumo ir dialogų aiškumo.	<b>ON</b>	Suaktyvinama nakties režimo funkcija.
	<b>OFF</b>	Išjungiami nakties režimo funkcija.



\* DSEE yra skaitmeninio garso pagerinimo modulis, plataus diapazono kompensavimo ir garso atkūrimo technologija, kurią sukūrė bendrovė „Sony“.

## Garso per BLUETOOTH įrenginius klausymasis
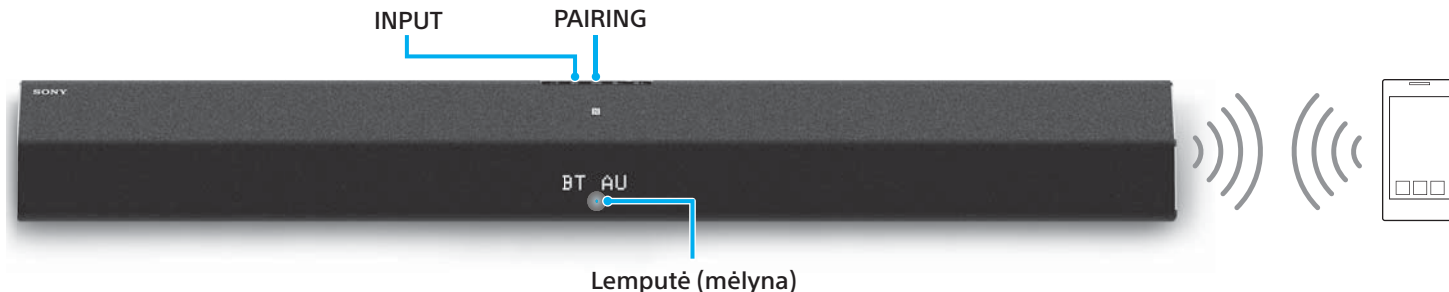
### BLUETOOTH įrenginių registravimas



#### Sistemos susiejimas su įrenginiu (porinis jungimas)

- 1 Paspauskite mygtuką PAIRING (porinis jungimas).  
BLUETOOTH porinio jungimo metu trumpai mirksi lemputė .
- 2 Nustatykite BLUETOOTH įrenginio porinio prijungimo režimą, pasirinkite SONY:HT-CT370.  
Jei reikia įvesti prieigos kodą, įveskite 0000.
- 3 Įsitikinkite, kad užsidega lemputė  (Užmegztas ryšys).



#### Patarimas

Nustačius BLUETOOTH ryšį, atsižvelgiant į prijungtą įrangą bus rodoma atsisiųsti siūlomos taikomosios programos rekomendacija.


Vykdam nurodymus galima atsisiųsti taikomąją programą „SongPal“, kuri leis naudoti šią sistemą.

Išsamios informacijos apie „SongPal“ žr. naudojimo instrukcijų skyriuje „Sistemos valdymas naudojant išmanųjį telefoną ar planšetinį įrenginį („SongPal““).

#### Registruotų įrenginių garso klausymas.

- 1 Kelis kartus paspauskite mygtuką INPUT (įvestis), kad būtų rodoma BT AU.  
BLUETOOTH porinio jungimo metu trumpai mirksi lemputė .
- 2 BLUETOOTH įrenginyje pasirinkite SONY:HT-CT370.
- 3 Įsitikinkite, kad užsidega lemputė  (Užmegztas ryšys).
- 4 Paleiskite garso atkūrimą naudodami prijungto BLUETOOTH įrenginio muzikos programinę įrangą.

## Naudojant prijungimo vienu palietimu (NFC) funkciją

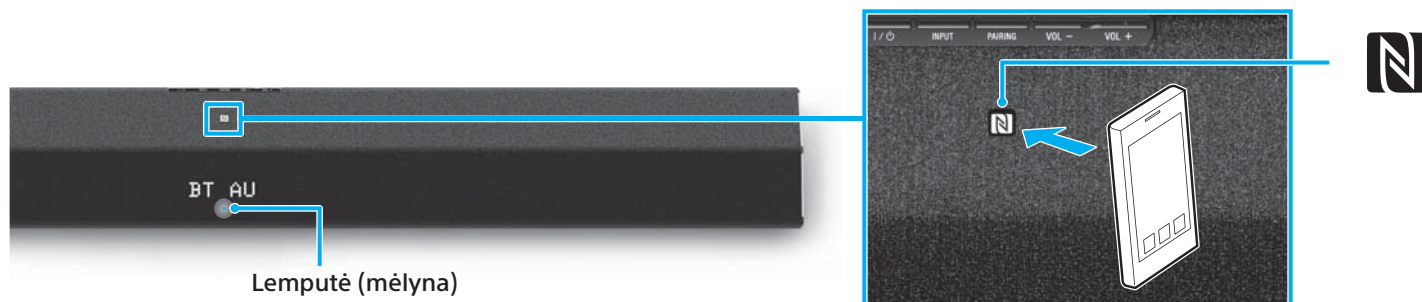

- 1 Išmaniajame telefone atsisiųskite, įdiekite ir paleiskite programėlę „NFC Easy Connect“.



- 2 Išmaniuoju telefonu palieskite pailgojo garsiakalbio žymę N.
  - 3 Įsitikinkite, kad užsidega lemputė (mėlyna) (Užmegztas ryšys).
- Suderinami įrenginiai  
Išmanieji telefonai, planšetiniai įrenginiai ir muzikos grotuvai, kuriuose veikia NFC funkcija (operacinės sistemos: „Android™ 2.3.3“ ar naujesnė versija, išskyrus „Android 3.x“)







\* 4 4 8 8 9 6 9 2 1 \* (2)