

SONY[®]

Звукова панель

Посібник про запуск



HT-CT370

Налаштування


1	Комплект постачання	4
2	Установлення	5
3	Підключення	6
4	Увімкнення системи	8
5	Прослуховування звуку	9

Основні операції


	Використання звукових ефектів	10
	Прослуховування звуку із пристроїв BLUETOOTH	12

Додаткові відомості про інші функції див. в інструкціях з експлуатації, що додаються.


1 Комплект постачання



Панель динаміка (1)

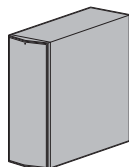


Сабвуфер (1)

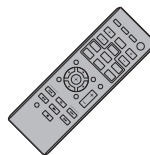

Пульт дистанційного керування (1)




Батареї R6 (розмір AA) (2)

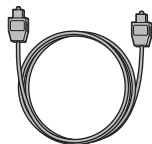

Оптичний цифровий кабель для телевізора (1)



Подушечки динаміка для сабвуфера (4)



Кронштейни для настінного кріплення (2) та гвинти (2)





Посібник про запуск (цей документ) (1)



Інструкції з експлуатації (1)

Налаштування пульта дистанційного керування

Потягніть угору кришку відсіку для батарей і вставте дві батареї розміру AA в напрямку, показаному на малюнку.

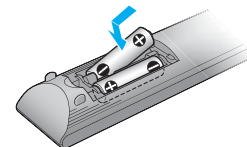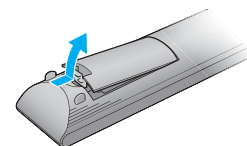


2 Установлення



Якщо ви бажаєте...

Установити сабвуфер горизонтально


- Розташуйте сабвуфер таким чином, щоб логотип «SONY» знаходився ліворуч зі спрямуванням уперед.

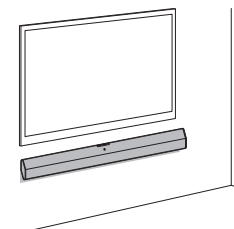

Установлення панелі динаміка на стіну
Див. інструкції з експлуатації, що додаються.


3 Підключення

Підключення до телевізора

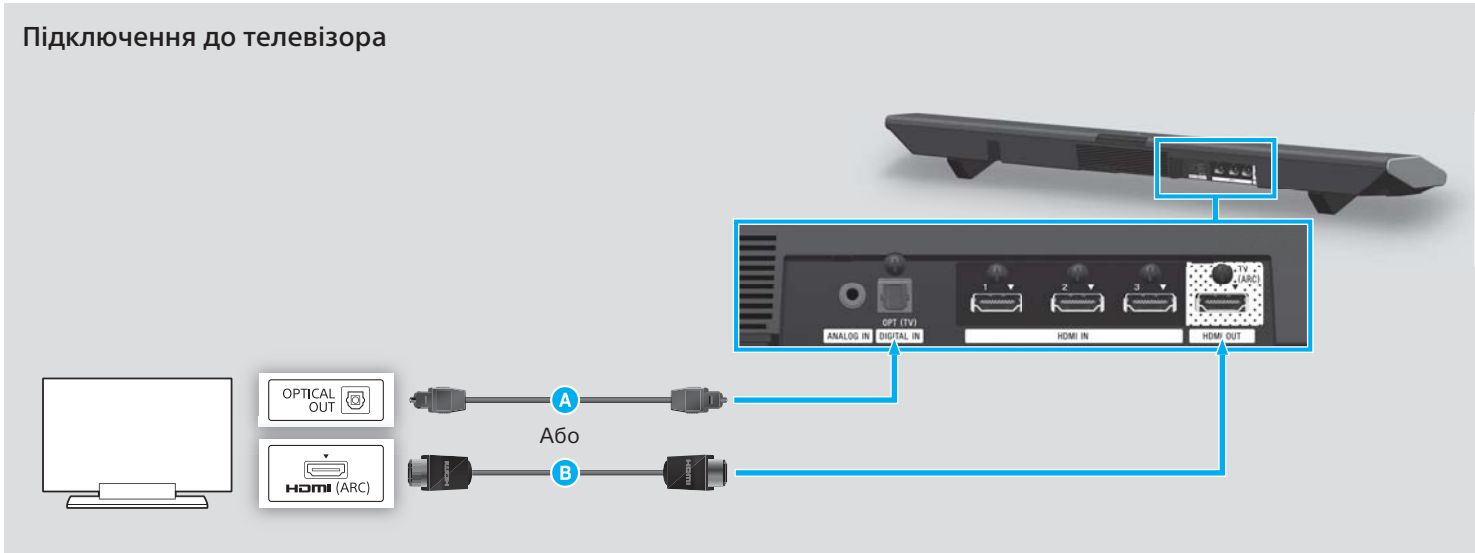

Якщо телевізор, який потрібно підключити, не оснащено оптичним роз'ємом аудіовиходу, підключіть кабель HDMI (продається окремо, високошвидкісний тип) до вхідного роз'єму HDMI із позначкою «ARC». Якщо до вхідного роз'єму HDMI із позначкою «ARC» підключено інший пристрій, відключіть цей пристрій і підключіть цю панель динаміка.


Підключення до телевізора та інших пристроїв

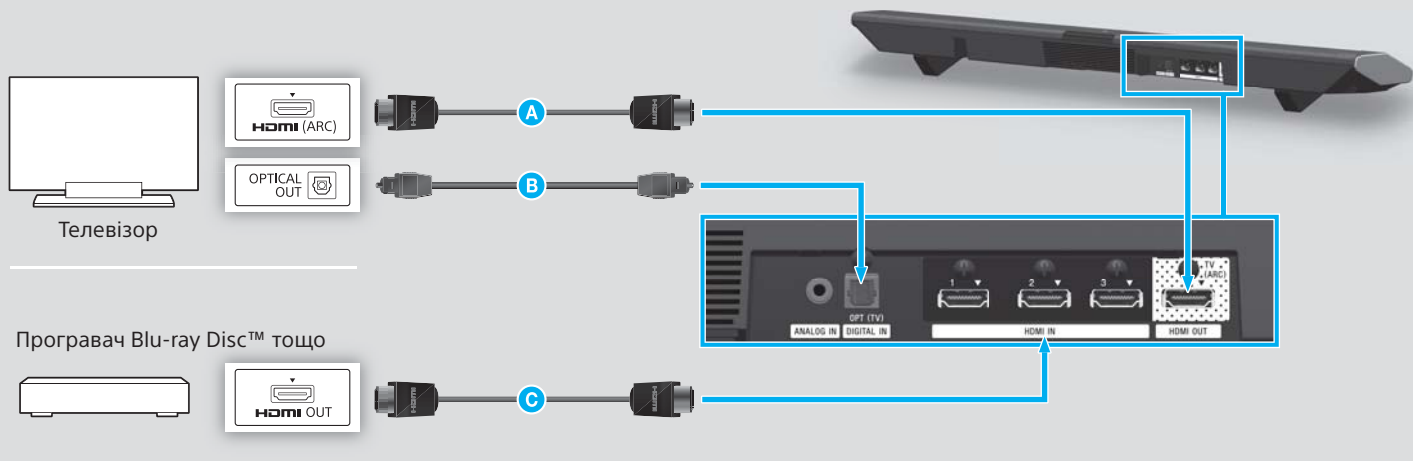

Використовуйте це підключення для більш ефективного прослуховування об'ємного звуку.


- A** Кабель HDMI (продається окремо, високошвидкісний тип)
Якщо вхідний роз'єм HDMI на телевізорі не має позначки «ARC», виконайте підключення **A** і **B**.
- C** Кабель HDMI (продається окремо, високошвидкісний тип)
Якщо цей кабель підключено до телевізора, відключіть його та підключіть до панелі динаміка.

4 Увімкнення системи

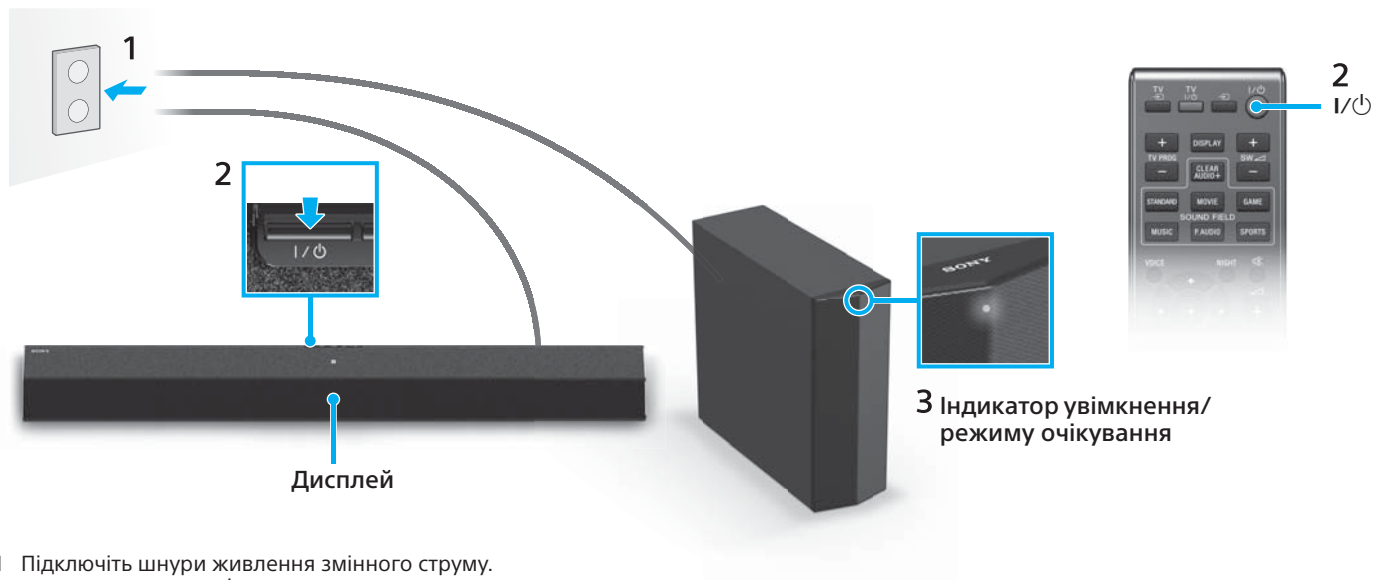

- 1 Підключіть шнури живлення змінного струму.
- 2 Натисніть кнопку I/⏻ (увімкнення/режим очікування).
Дисплей засвітиться.
- 3 Перевірте, щоб індикатор увімкнення/режиму очікування на сабвуфері горів зеленим.
Якщо він не горить, бездротову передачу не було ввімкнено. Див. пункт «Немає звуку із сабвуфера.» розділу «Виправлення неполадок» інструкцій з експлуатації, що додаються.
- 4 Увімкніть підключений пристрій.

5 Прослуховування звуку

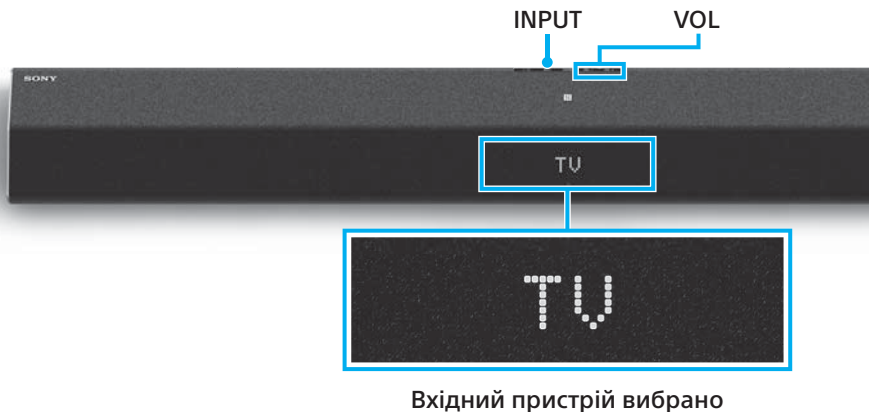

Прослуховування аудіо з телевізора


- 1 Натискайте кнопку (вхід) на пульті дистанційного керування або кнопку INPUT на панелі динаміка для вибору входу «TV».
- 2 Натискайте кнопку (гучність) на пульті дистанційного керування або кнопку VOL на панелі динаміка для регулювання гучності.

Прослуховування аудіо з іншого вхідного пристрою, крім телевізора

Натискайте кнопку (вхід) на пульті дистанційного керування або кнопку INPUT на панелі динаміка, доки необхідний вхідний пристрій не буде вказано на дисплеї.

TV → HDMI 1 → HDMI 2 → HDMI 3 → ANALOG → BT AU

Налаштування завершено! Насолоджуйтеся прослуховуванням!

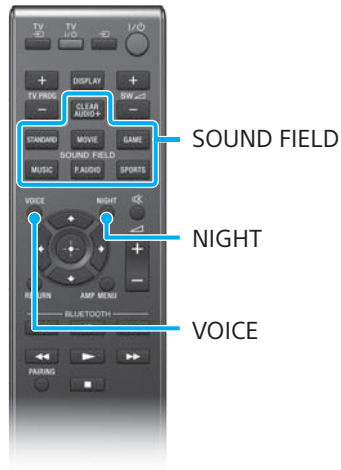

Використання звукових ефектів

Щоб налаштувати звуковий ефект, натисніть одну із кнопок звукових ефектів на пульті дистанційного керування для вибору необхідного режиму та стежте за дисплеєм.


SOUND FIELD: вибір ефектів відповідно до вхідного звуку.	CLEARAUDIO+	Автоматичний вибір відповідних налаштувань звуку для вибраного джерела звуку.
	STANDARD	Відповідає всім джерелам.
	MOVIE	Відтворює чіткі діалоги, а також потужний та реалістичний звук.
	SPORTS	Відтворює чіткі коментарі та реалістичний звук, а овації відтворюються як об'ємний звук.
	GAME	Відтворює потужний реалістичний звук, що підходить для відеоігор.
	MUSIC	Відтворює звук, що підходить для музичних програм, музичних дисків Blu-ray або DVD.
	P.AUDIO (портативне аудіо)	Відтворює звук, що підходить для портативних музичних програвачів, які використовують DSEE*.

VOICE: більш чітке відтворення діалогів.	TYPE1	Стандартно.
	TYPE2	Підкреслюється діапазон діалогу.
	TYPE3	Підкреслюється діапазон діалогу, підвищуються частини діапазону, які складно вловити людям похилого віку.
NIGHT: Звук виводиться з низькою гучністю з мінімальною втратою точності та чіткості діалогів.	ON	Увімкнення функції нічного режиму.
	OFF	Вимкнення функції нічного режиму.



* DSEE (Digital Sound Enhancement Engine — засіб покращення якості цифрового звуку) — це технологія компенсації високого діапазону та відновлення точного звуку, яка незалежно розроблена компанією Sony.

Прослуховування звуку із пристроїв BLUETOOTH

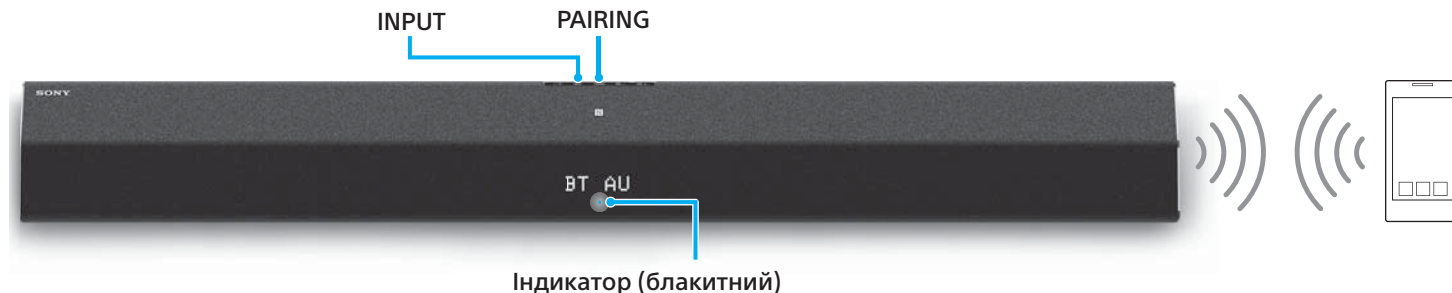Реєстрація пристроїв BLUETOOTH



Об'єднання системи в пару із пристроєм (створення пари)

- 1 Натисніть кнопку PAIRING.
Індикатор  швидко блимає під час створення пари BLUETOOTH.
- 2 Переведіть пристрій BLUETOOTH у режим створення пари та виберіть «SONY:HT-CT370».
Якщо з'явиться запит пароля, введіть «0000».
- 3 Переконайтеся, що індикатор  горить.
(Підключення встановлено.)



Підказка

Після встановлення підключення BLUETOOTH відобразиться повідомлення з рекомендаціями щодо завантаження необхідної програми залежно від підключеного обладнання.


Дотримуючись інструкцій, можна завантажити програму «SongPal», за допомогою якої можна керувати цією системою.

Додаткові відомості про програму «SongPal» див. у розділі «Керування системою за допомогою смартфона або планшета (SongPal)» інструкцій з експлуатації, що додаються.

Прослуховування звуку із зареєстрованого пристрою

- 1 Натисніть кнопку INPUT, доки не відобразиться «BT AU».
Індикатор  блимає під час спроби створення пари BLUETOOTH.
- 2 На пристрої BLUETOOTH виберіть «SONY:HT-CT370».
- 3 Переконайтеся, що індикатор  горить.
(Підключення встановлено.)
- 4 Розпочніть відтворення аудіо за допомогою музичного програмного забезпечення на підключеному пристрої BLUETOOTH.

Використання з'єднання одним дотиком (NFC)

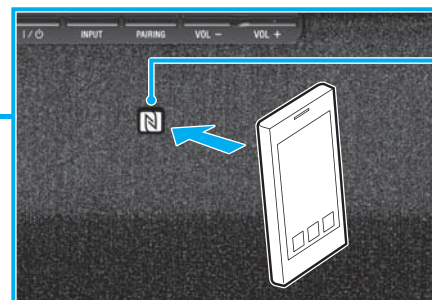

- 1 Завантажте, інсталюйте та запустіть на смартфоні програму «NFC Easy Connect».



- 2 Торкніться смартфоном позначки N-Mark на панелі динаміка.
- 3 Переконайтеся, що індикатор (блакитний) горить. (Підключення встановлено.)
 - Сумісні пристрої
Смартфони, планшети та музичні програвачі із вбудованою функцією NFC
(ОС: Android™ 2.3.3 або пізнішої версії, за винятком Android 3.x)



* 4 4 8 8 9 6 9 2 1 * (2)