



IEKO

Ghid de pornire rapidă

Instalarea software-ului inclus
Utilizarea „WALKMAN-ului”

NWZ-W273S/W274S



Acces la Ghidul de asistență online (versiune completă).
<http://rd1.sony.net/help/dmp/nwz270s/ro/>

Despre manuale


Acest Ghid de pornire rapidă descrie numai instrucțiunile elementare de operare și modul de instalare a software-ului inclus.

Pentru informații detaliate și instrucțiuni de utilizare, consultați Ghidul de asistență (documentul HTML) furnizat cu software-ul inclus după instalare.

Conținut

Vă rugăm să verificați elementele din pachet.

 „WALKMAN” (1)

 Suport USB (1)


- Căști interne (1 set)
- Căști interne pentru inot (1 set)
- Bandă de ajustare (1)
- Ghid de pornire rapidă (acest manual)
- Utilizarea Walkman-ului în timp ce înoteți

Despre sistemul de operare

Asigurați-vă că sistemul de operare este Windows XP^{*1} (Service Pack 3 sau ulterior), Windows Vista^{*2} (Service Pack 2 sau ulterior), Windows 7^{*2} (Service Pack 1 sau ulterior) sau Windows 8.


- ^{*1} Excluzând versiunile sistemelor de operare de 64 biți.
- ^{*2} Nu este acceptat [Mod compatibilitate] pentru Windows XP.

Pentru Mac, asigurați-vă că sistemul de operare este Mac OS X v10.6 sau ulterior.

Neacceptat de sisteme de operare în afară de cele de mai sus

Montarea Walkman-ului pe suportul USB (inclus) și încărcarea acumulatorului

Pentru a conecta Walkman-ul la un computer, Walkman-ul trebuie să fie montat corect pe suportul USB.

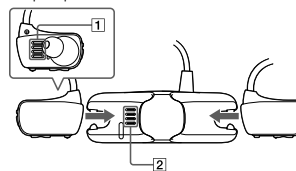


1 Ștergeți bornele Walkman-ului (1) cu o cârpă moale și uscată, dacă este necesar.

2 Montați Walkman-ul pe suportul USB.

Asigurați-vă că bornele Walkman-ului (1) și suportul USB (2) fac contact.

3 Conectați Walkman-ul la un computer în funcțiune, folosind suportul USB.

- Dacă apare un ecran cu o selecție de acțiuni, faceți clic pe „Cancel” (Anulare). Începe încărcarea.
- Asigurați-vă că fereastra ledului OPR de pe suportul USB se aprinde în roșu.



Note despre încărcarea cu ajutorul computerului

- Încărcați acumulatorul când ledul OPR luminează intermitent rapid în roșu.
- În timpul încărcării acumulatorului, ledul indică starea încărcării Walkman-ului.
Puteți vedea starea ledului OPR prin fereastra ledului OPR de pe suportul USB.
Se aprinde în roșu: În curs de încărcare
Se stinge: Complet încărcat sau nu se încarcă
- Durata de încărcare este de circa 1,5 ore.
După ce Walkman-ul a fost complet încărcat, decuplați-l de la computer.
În cazul unui computer Mac, executați clic pe pictograma de deconectare a [WALKMAN]-ului de pe bara laterală a Instrumentului de găsim, pentru a deconecta Walkman-ul.
- Walkman-ul nu se va încărca dacă computerul intră în modul de economisire a energiei, cum ar fi starea de repaus sau de hibernare, și se va descărca.
- Când utilizați Walkman-ul pentru prima oară sau dacă nu ați utilizat Walkman-ul o perioadă îndelungată de timp, este posibil să dureze câteva minute ca să fie recunoscut de computer, deși încărcarea a început deja (ledul OPR este aprins în roșu). Verificați dacă Walkman-ul este recunoscut de computer după ce l-ați conectat la computer de circa 5 minute.

Instalarea software-ului inclus

Instalare WALKMAN Guide și Media Go (pentru Windows)

1 Conectați Walkman-ul la un computer pornit, folosind suportul USB (inclus).

2 Selectați următoarea succesiune din computer:

- Windows 7 sau anterior: Selectați [Start] – [Computer] sau [Computerul meu] – [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_WINDOWS].
- Windows 8: Selectați [Desktop] din ecranul [Start] pentru a deschide [Explorer]. În lista [Computer], selectați [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_WINDOWS].

3 Dați clic dublu pe [Setup.exe].

Apare expertul de instalare.

- Când executați [Setup.exe], fișierul [Setup.exe] stocat în folderul [FOR_WINDOWS] al Walkman-ului dumneavoastră este copiat în computer ca copie de rezervă, iar WALKMAN Guide și Media Go sunt instalate în computer.
- Dacă nu pornește [Setup.exe], copiați fișierul [Setup.exe] pe desktop, apoi dați dublu clic pe el.

4 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

După ce termină expertul de instalare, comenzile rapide WALKMAN Guide și Media Go apar pe desktopul computerului.

Ghidul de asistență este inclus în WALKMAN Guide.

Instalarea Ghidului de asistență și a software-ului Content Transfer (pentru Mac)

1 Conectați Walkman-ul la un computer pornit, folosind suportul USB (inclus).

2 Pe computer, selectați [WALKMAN] din bara laterală a Instrumentului de găsim, apoi

deschideți folderul [FOR_MAC].

3 Dați dublu clic pe pictograma programului de instalare a software-ului dorit:

Pentru a instala Ghidul de asistență:[Help_Guide_Installer_for_Mac]

Pentru a instala software-ul Content Transfer:[ContentTransfer.pkg]


4 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

După finalizarea programului de instalare, aliasul (comanda rapidă a) software-ului instalat (Ghid de asistență sau software Content Transfer) apare pe desktopul computerului.

Sugestie

- Înainte de a încerca să ștergeți software-ul din Walkman, copiați folderul [FOR_MAC] în computerul dumneavoastră Mac, ca o copie de rezervă, dacă este necesar.


Componente și comenzi

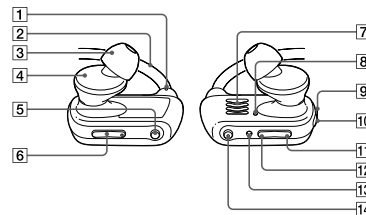

- | | |
|---|------------------------|
| 1 Punct tactil | 7 Borne |
| 2 Bandă de gât | 8 Led OPR (Operare) |
| 3 Cască internă | 9 Comutator de blocare |
| 4 Porțiune căști | 10 Buton (Alimentare) |
| 5 Buton P.LIST (Listă de redare)/SHUF (Aleatoriu) | 11 Buton Anterior |
| 6 Buton VOL +*/- | 12 Buton Next |
| | 13 Buton RESET |
| | 14 Buton ► *1 |

*1 Există puncte tactile. Utilizați-le pentru a vă ajuta cu acționarea butoanelor.

Redarea muzicii

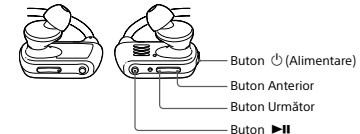

Pornirea și oprirea Walkman-ului

Țineți apăsat butonul (Alimentare) timp de circa 3 secunde pentru a porni sau a opri Walkman-ul. După ce opriți aparatul, nu uitați să glisați comutatorul de blocare pentru a bloca butonul (Alimentare) ca să nu porniți Walkman-ul din greșeală.

Redarea cântecelor

Apăsăți butonul .

Întreruperea redării

Apăsăți butonul .

Salt la cântecul anterior/ următor

Apăsăți butonul Anterior sau Următor.

Notă


- Când transportați Walkman-ul, nu uitați să glisați comutatorul de blocare pentru a bloca butonul (Alimentare) ca să nu porniți Walkman-ul din greșeală.

Cum să porniți Walkman-ul și cum să-l poziționați pe urechi

1 Verificați partea stângă (L) și partea dreaptă (R) a Walkman-ului.

2 Glisați comutatorul de blocare pentru a bloca butonul (Alimentare).


3 Țineți apăsat butonul (Alimentare) aflat în partea dreaptă timp de circa 3 secunde pentru a porni Walkman-ul.

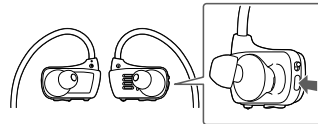

4 Poziționați banda de gât pe vârful urechilor și în spatele capului.

5 Fixați porțiunile de câștilor în urechi.

6 Ajustați poziția Walkman-ului cât mai confortabil.

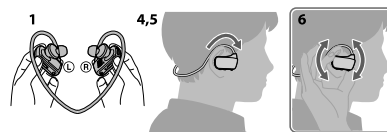


Notă

- Dacă nu simțiți Walkman-ul confortabil pe urechi, schimbați câștile interne. Consultați capitolul „Montarea câștilor interne”.

Prevenirea căderii accidentale a Walkman-ului de pe urechi

Montați banda de ajustare inclusă pe porțiunea benzii de gat înainte de a poziționa Walkman-ul pe urechi.

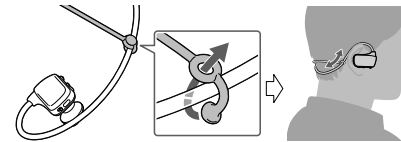

Notă

- După ce purtați Walkman-ul cu banda de ajustare atașată, reglați poziția benzii de ajustare în așa fel încât să fie cât mai confortabilă.

Sugestie

- Dacă vă cade Walkman-ul de pe urechi în timp ce îl notați, fixați banda de ajustare cu ajutorul curelei ochelariilor de înot.

Scoaterea Walkman-ului

Scoateteți cu grijă Walkman-ul de pe urechi mișcându-l în sus și în jos.

Notă

- Scoaterea bruscă a Walkman-ului când câștile interne sunt bine fixate în urechi poate duce la accidentarea urechilor sau a timpanilor, sau câștile interne vă pot rămâne în urechi.



Despre utilizarea volumului (Doar pentru țările/ regiunile care respectă Directivele Europene)

Semnalul sonor (bip) și avertismentul „Check the volume level” au ca scop protejarea urechilor când măriți setarea volumului peste un nivel specific* prima oară.

Puteți anula semnalul sonor și avertismentul apăsând pe orice buton.

Notă

- Puteți mări volumul peste nivelul specific** după ce anulați semnalul sonor și avertismentul.
- După avertismentul inițial, semnalul sonor și avertismentul se repetă la fiecare 20 de ore cumulate în care volumul este setat peste nivelul specific**; în acel moment, volumul trece automat la nivelul [7].
- Dacă volumul este setat peste nivelul specific* și opriți Walkman-ul, volumul revine automat la nivelul specific**.

* Nivel specific = [18]


Montarea câștilor interne

Pentru a beneficia de o calitate a sunetului mai bună sau pentru a vi se potrivește în urechi, schimbați mărimea câștilor interne sau reglați poziția acestora pentru a se potrivește confortabil și perfect în fiecare ureche separat.

Puteți comanda câști interne opționale de schimb la cel mai apropiat furnizor Sony.

- Montați câștile interne pe câști în așa fel încât vârful părții interioare a câștilor interne să se fixeze perfect în poziția pe protuberanța câștilor.

- Câștile trebuie să se potrivească perfect, nu în unghi pentru a nu cădea sau pentru a nu rămâne în urechi.



A Vârful părții interioare

Depanare

Dacă Walkman-ul nu funcționează corect, încercați următorii pași pentru a rezolva problema.

1 Identificați simptomele problemei în capitolul „Depanare” din Ghidul de asistență (document HTML) și încercați acțiunile de corectare enumerate.

Pentru detalii despre depanare, consultați și tabelele din dreapta.

2 Apăsăți butonul RESET cu un pix sau cu o agrafă de birou etc.

- Când reseați Walkman-ul, aveți grijă la următoarele.
- Walkman-ul nu este conectat la computer.
- Walkman-ul nu redă muzică.



Buton RESET

Simptom	Cauză/Remediu
Computerul nu recunoaște Walkman-ul.	<ul style="list-style-type: none">• Walkman-ul nu este montat corect pe suportul USB (inclus).→ Montați Walkman-ul pe suportul USB corect și cu fermitate. Încărcarea va porni (ledul OPR se aprinde în roșu) chiar dacă nu este realizată corect cuplarea, dar există posibilitatea ca computerul să nu fi recunoscut Walkman-ul. În acest caz, scoateți Walkman-ul de pe suportul USB și apoi cuplați-l din nou la suportul USB.• Autonomia rămasă în acumulator este scăzută sau insuficientă.→ Reîncărcați acumulatorul. Când utilizați Walkman-ul pentru prima oară sau dacă nu ați utilizat Walkman-ul o perioadă îndelungată de timp, este posibil să dureze câteva minute ca să fie recunoscut de computer, deși încărcarea a început deja (ledul OPR este aprins în roșu). Verificați dacă computerul recunoaște Walkman-ul după ce l-ați conectat la computer de circa 5 minute.

Simptom	Cauză/Remediu
Computerul nu recunoaște Walkman-ul.	<ul style="list-style-type: none">• Computerul utilizează un alt software decât cel folosit pentru transfer.<ul style="list-style-type: none">→ Deconectați suportul USB, așteptați câteva minute și apoi reconectați-l. Dacă nu rezolvați problema, decuplați suportul USB, reporniți computerul și apoi conectați din nou suportul USB.• Instalați software-ul inclus după ce instalați aplicația Windows Media Player 11 sau o versiune ulterioară în computerul Windows. Pentru detalii despre Windows Media Player, consultați următorul site Web: http://support.microsoft.com/
Când dați clic dublu pe [Setup.exe] pentru a instala software-ul inclus pe computerul Windows, nu poate fi executat [Setup.exe] și se deschide fereastra Proprietăți.	<ul style="list-style-type: none">• Este posibil ca Walkman-ul să fie setat pe modul de redare ZAPPIN. Pentru detalii, consultați Ghidul de asistență.
În timpul redării unui cântec, începe brusc redarea următorului cântec.	

Măsuri de precauție

Despre câștile auriculare

Câștile interne sigilează urechile. De aceea, aveți grijă că există risc de accidentări ale urechilor sau timpanelor dacă aplicați o presiune prea mare pe câștile interne sau dacă scoateți câștile interne brusc. Când vă scoateți Walkman-ul, mișcați ușor Walkman-ul în sus și în jos. Scoateți cu grijă Walkman-ul de pe urechi.

Notificare despre licențe și mărci comerciale

Consultați Ghidul de asistență (document HTML).

Pentru ultimele informații

Dacă aveți întrebări sau probleme referitoare la acest produs sau dacă doriți informații despre elemente compatibile cu produsul, vizitați următoarele site-uri Web.

Pentru clienții din SUA:

<http://www.sony.com/walkmansupport>

Pentru clienții din Canada:

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Pentru clienții din America Latină:

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Pentru clienții din Europa:

<http://support.sony-europe.com/dna/wm/>

Pentru clienții din Asia, Oceania și Africa:

Engleză: <http://www.sony-asia.com/support>

Coreeană: <http://scc.sony.com.kr/walkman/>

Chineză simplificată: <http://service.sony.com.cn/KB/>

Chineză tradițională: <http://service.sony.com.tw/>

Pentru clienții care au achiziționat modele de pe un alt continent:

<http://www.sony.com.jp/overseas/support/>