


# Video Kamerë Digjitale HD

## Manual përdorim

### Kontrollimi i pjesëve të dhëna

#### Video kamera (1)

Video kamera është vendosur në kutinë kundër ujit. Hapeni kapakun e kutisë në mënyrën e treguar në figurë.

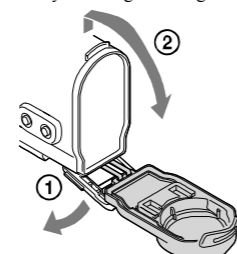


- Mikro USB kordoni (1)
- Bateria (NP-BX1) (1)
- Kutia kundër ujit (1)
- Tokë për lidhje (1)
- Montuese e rrafshët (1)
- Montuese e lakuar (1)
- Manuali

Përfshirë në memorien e brendshme të kamerës.

Një komplet i dokumentacionit të kompletuar

### Pjesët dhe kontrollat

- 1 REC/Ilamba qasëse
- 2 REC (Movie/Photo) butoni  
ENTER (Menu execute) butoni
- 3 REC HOLD kyçësja
- 4 N (N mark)  
NFC: Near Field Communication
- 5 Ekran
- 6 Altoparlanti
- 7 PREV butoni
- 8 NEXT butoni
- 9 Mikrofonat
- 10 Thjerrëza
- 11 GPS cenzor (vetëm HDR-AS30V)
- 12 Kapaku i konektorit
- 13 (Mic) kyçësja
- 14 Konektori për zgjerim
- 15 CHG (Charge) llamba
- 16 HDMI OUT kyçësja
- 17 Multi/Micro USB Terminali  
Përmban Mikro USB aparate  
kompatibile.
- 18 Bateria/kapakun e kartës memorie
- 19 Vendi për vendosjen e kartës
- 20 Këmbëza për nxjerrjen e baterisë
- 21 Vendi për vendosjen e baterisë

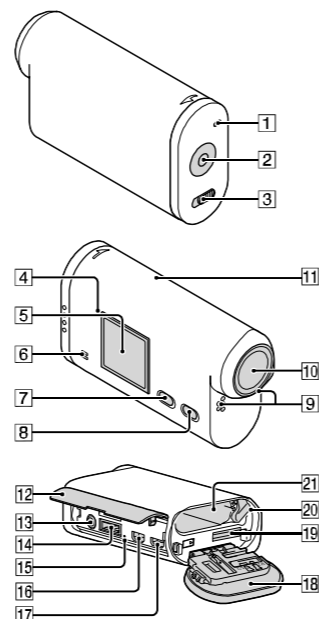

HDR-AS30 / AS30V

## Shqip

### Shënim i pronarit

Modeli dhe numrat serik gjenden në fund. Shënoni numrin serik në vendin e dhënë më poshtë. Tregoni këto numra çdoherë kur të lajmëroni furnizuesin e Sony-it në lidhje me këtë produkt.

Modeli nr. HDR-AS

Nr. serik.

### Në fillim lexoni këtë


Ky manual mbulon përdorimin bazë. Për më tepër detaje mbi përdorimin, shikojeni Manualin (PDF) që gjenden në këtë kamerë, duke bërë hapat në vijim.

- 1 Vendosi baterinë e mbushur në video kamerën.
- 2 Lidhni video kamerën me kompjuter me anë të USB kordonit (i dhënë).
- 3 Shtypni NEXT ose PREV butonin për të kyçur.
- 4 Display [Computer] → [PMHOME] → [HANDBOOK] në kompjuterin tuaj dhe pastaj instaloni Manualin (PDF).


### Fillimi

### Karrikimi i baterisë

- 1 Hapeni kapakun.

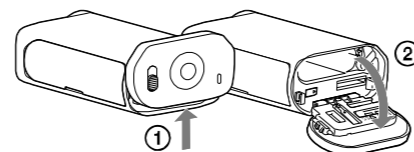

- 2 Vendosi baterinë.

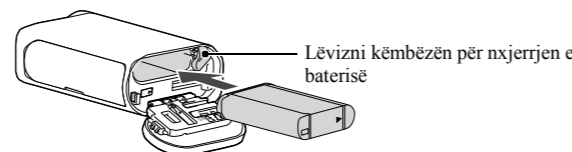


Për të mbyllur kapakun, bëjeni hapin 1, por nga kahu i kundërt.


- 3 Konfirmoni që kamera është shkyçur.

Për të shkyçur kamerën, shtypni butonin NEXT disa herë për të shfaqur [PwOFF], dhe pastaj shtypni butonin ENTER.

- 4 Lidhni Multi/Mikro USB Terminalin e kamerës me kompjuter me anë mikro USB kordonit (i dhënë).

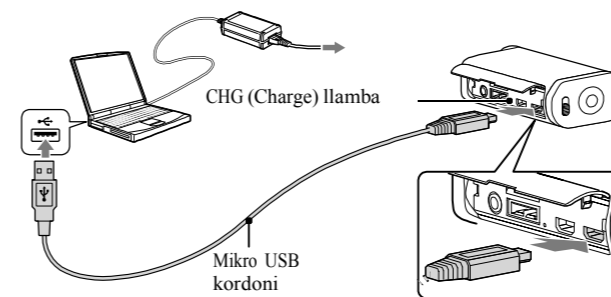

### Vendosja e kartës memorie

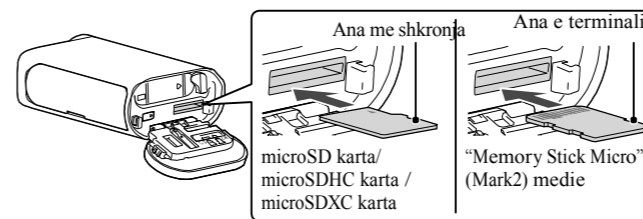

Vendoseni kartën memorie drejtë, duke konfirmuar që secila anë është kthyer në drejtimin e duhur.

#### Mbi formatin e kartës memorie

Për detaje, shikojeni Manualin (PDF).

- Shënim
- Nuk garantohet përdorimi i gjitha kartave memorie.
- Konfirmoni drejtimin e kartës memorie. Në e vendosni me forcë kartën memorie në drejtimin e gabuar, karta memorie, vendi për kartën ose të dhënat mund të dëmtohen.
- Formatoheni kartën memorie para përdorimit.
- Për të nxjerrë kartën memorie, ngadalë shtypni kartën njëherë nga brenda.

### Rregullimi

#### Përdorimi i butonave

NEXT: Kalon në menynë vijuese

PREV: Kalon në menynë paraprake

ENTER: Zbaton menynë

#### Opsionet e menuve

Lista e modeve

Opsioni	Modet
MOVIE	Modi video
PHOTO	Modi fotografi
INTVL	Modi i intervalit të incizimit
SETUP	Modi i rregullimit
PLA	Modi i shikimit
PwOFF	Shkyçje

Opsionet që mund të vendoseni në SETUP (Setup Mode)

Opsioni	Modet
VIDEO	Modi i incizimit
STEDY	SteadyShot
ANGLE	Këndi i fushës
SCENE	Skena
LAPSE	Modi i intervalit të fotograf.
Wi-Fi	Smart Remote Control
GPS	GPS Log
PLANE	Modi avion
A.OFF	Shkyçje automatike
BEEP	Sinjal
DATE	Rregullimi i datës dhe kohës
USBPw	Rrymë me USB
V.SYS	Kyçja e NTSC/PAL
RESET	Rikthim i rregullimeve
FORMT	Formatim

- Shënim
- Shtypja e NEXT ose PREV butonave vazhdimisht rrotullohet nëpër modet e ndryshme.
- Për tu kthyer në [SETUP] menynë nga secili opsion, zgjidhni [BACK], pastaj shtypni butonin ENTER.

- Përdorimet më poshtë janë të gatshme kur shkyçet video kamera.
- Shtypni PREV ose NEXT butonin për të kyçur kamerën.
- Shtypni butonin ENTER për të filluar incizimin në modin e incizimit që keni vendosur para se të kyçni video kamerën.
- Gjuha e menyve nuk mund të ndryshohet.

### Incizimi

Ngjitni aksesoret kamerës sipas nevojës.

- 1 Shtypni PREV ose NEXT butonin për të kyçur kamerën.
- 2 Zgjidhni modin e incizimit nga [MOVIE], [PHOTO] dhe [INTVL].
- 3 Shtypni REC butonin për të filluar incizimin.

Për të ndaluar incizimin/fotografimin

Shtypni REC butonin sërish.

- Shënim
- Nuk garantohet shikimi i pamjeve të bëra me kamera tjera në këtë kamerë.
- Gjatë periudhave të incizimit të vazhdueshëm temperatura e video kamerës mund të rritet në pikë që incizimit ndalon automatikisht.

Për çfarë të bërë nëse ajo ndodh, shikoni "Shënimet mbi incizimin afatgjatë".

### Përdorimi Wi-Fi funksionit

### Instalimi i "PlayMemories Mobile" në telefonin tuaj të mençur



Android 2.3 ose më i ri (Android 4.0 ose më i ri duhet të keni që të përdorni One-touch funksionet (NFC))

Kërkojeni "PlayMemories Mobile" në Google Play, dhe pastaj instalojeni.



iOS 4.3 ose më i ri (One-touch funksionet (NFC) nuk janë në dispozicion)

Kërkojeni "PlayMemories Mobile" në App Store, dhe pastaj instalojeni.



Shënim

- Përditësojeni "PlayMemories Mobile" në versionin më të ri nëse vetëm më e keni të instaluar në telefonin tuaj të mençur.
- Nuk garantohet përdorimi i këtij aplikacioni me gjitha telefonat e mençur dhe tabletat.
- Sistemet e përputhura OS dhe informacion lidhur me ata është prej 1 shtatori 2013.
- Metodat e përdorimit dhe menytë mund të ndryshohen pa asnjë paralajmërim për azhurnime në të ardhmen.
- Për më tepër informacione lidhur me "PlayMemories Mobile" shikoni në ueb faqen vijuese (<http://www.sony.net/pmm/>)

Informacionet në etiketën (në kutinë me vija të ndërprera më poshtë) ju nevojiten kur të lidhni video kamerën m telefon të mençur. Nëse nuk ka etiketë, shikoni manualin e përdorimit në gjuhën angleze.

Nëse etiketa humbet, mund të riktheni emrin e përdorimit dhe fjalëkalimin me anë të hapave vijuese.

- 1 Vendosi një bateri të karrikuar në kamerën.
- 2 Lidhni video kamerën me kompjuter me anë të Mikor USB kordonit (i dhënë).
- 3 Shtypni butonin NEXT ose PREV për të kyçur aparatin.
- 4 Display → [Computer] → [PMHOME] → [INFO] → [WIFI\_INF.TXT] në kompjuterin tuaj dhe pastaj konfirmoni emrin përdorues dhe fjalëkalimin.



