

SONY[®]

Звучен столб

Водич за почеток



HT-CT370

Поставување


1	Што има во кутијата	4
2	Инсталација	5
3	Поврзување	6
4	Вклучување на системот	8
5	Слушање на звукот	9

Основни операции


	Уживање во звучните ефекти	10
	Слушање на звукот од BLUETOOTH уреди	12

Погледнете во Упатствата за употреба за повеќе информации во врска со други карактеристики.


1 Што има во кутијата



Долгнавест звучник (1)

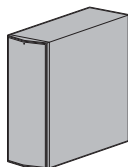


Сабвуфер (1)

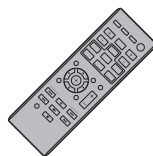

Далечински управувач (1)




Батерии R6 (големина AA) (2)

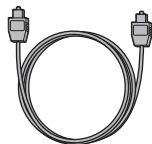

Оптички дигитален кабел за телевизор (1)



Подлоги за звучници за сабвуферот (4)



Монтажни држачи за сид (2)
и завртки (2)





Водич за почеток (оваа книга) (1)



Упатство за работа (1)

Поставување на далечинскиот управувач

Повлечете го капакот за батериите и вметнете ги двете AA-батерии во позицијата прикажана на сликата.

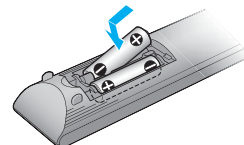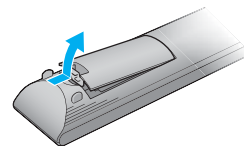


2 Инсталација



Ако претпочитате...

За хоризонтално да го монтирате сабвуферот


- Сместете го сабвуферот, така што логото на „Сони“ да се наоѓа на левата страна свртено кон предната страна.

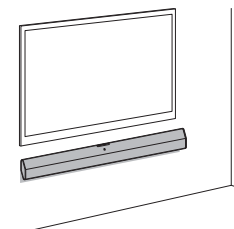

**За да го монтирате
долгнавестиот звучник
на ѕид**
Погледнете во Упатствата
за работа.


3 Поврзување

Поврзување со телевизор

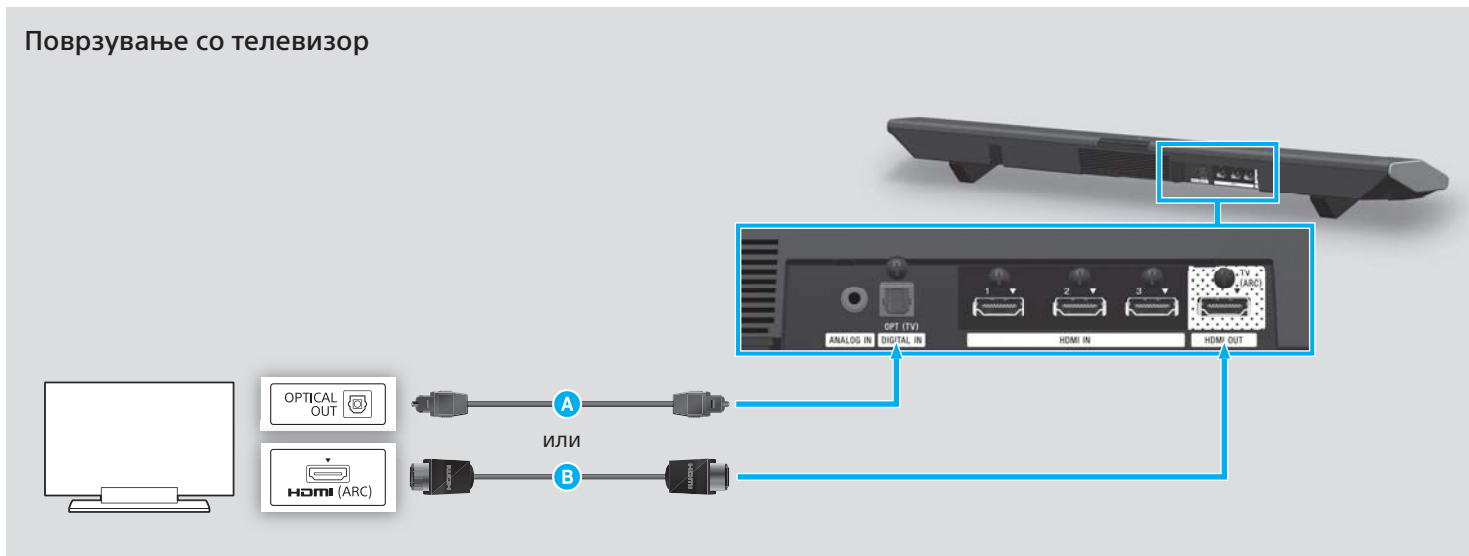

Ако телевизорот што треба да се поврзе не е опремен со терминал за оптички аудио излез, поврзете го HDMI кабелот (не се испорачува, тип со голема брзина) со терминалот на HDMI влезот етикетиран како „ARC“. Ако терминалот на HDMI влезот етикетиран како „ARC“ е поврзан со друг уред, исклучете го тој уред и поврзете го овој долгнавест звучник.

При поврзување на телевизор и други уреди

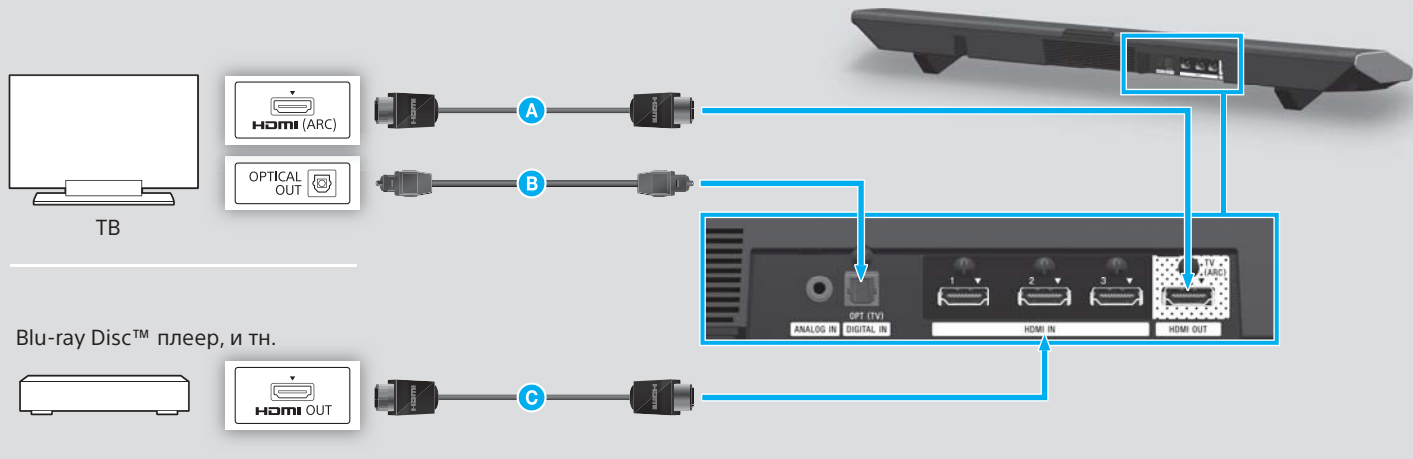


Ова е поврзување за поефикасно уживање во опкружувачкиот звук.

A HDMI кабел (не се доставува, тип со голема брзина)
Ако влезниот HDMI терминал на телевизорот не е етикетиран како „ARC“,
извршете поврзување и на **A** и на **B**.


C HDMI кабел (не се доставува, тип со голема брзина)
Ако е поврзан со телевизорот, откачете го и поврзете го со долгнавестиот звучник.

4 Вклучување на системот

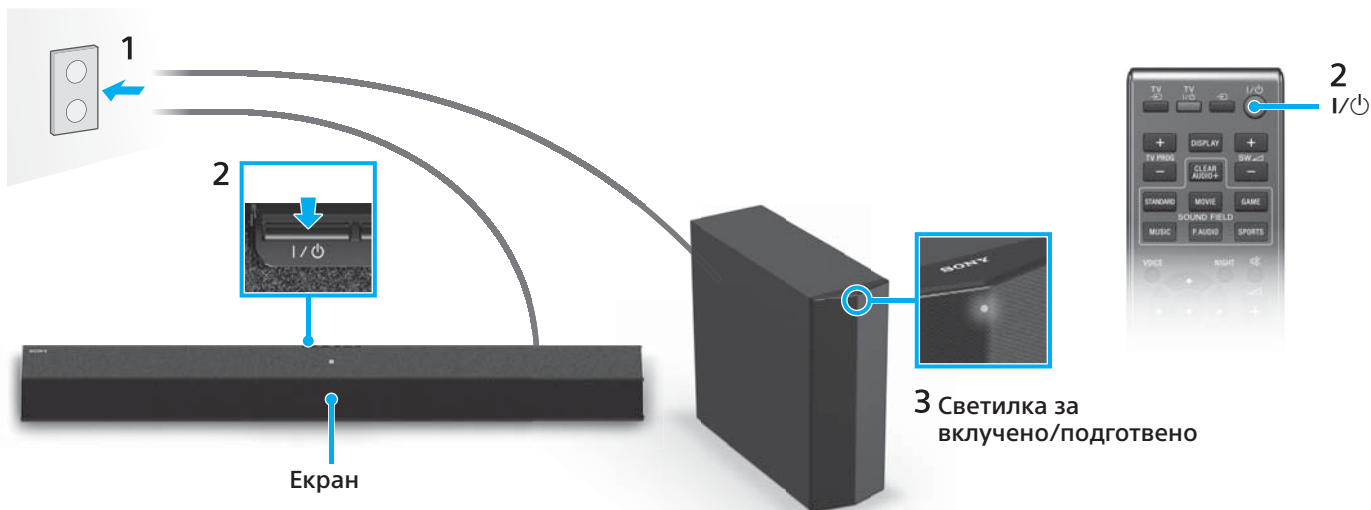



- 1 Поврзете ги каблите за напојување со наизменична струја (главни водови).
- 2 Притиснете го I/⏻ копчето (вклучено/подготвено).
Светлата на екранот
- 3 Потврдете дека светилката вклучено/подготвено на сабвуферот свети зелено. Ако не свети зелено, безжичниот пренос не е вклучен. Погледнете во делот „Не се слуша никаков звук од сабвуферот.“ во „Решавање на проблеми“ во дадените Упатства за употреба.
- 4 Вклучете го поврзаниот уред.

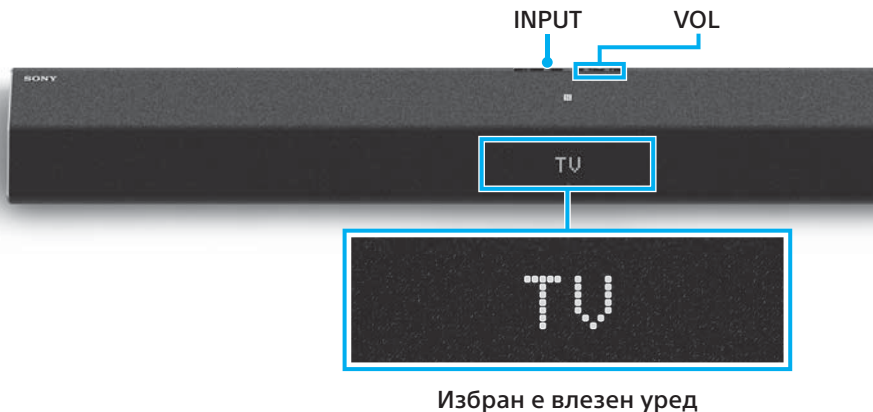
5 Слушање на звукот



Слушање на аудио од телевизорот

- 1 Притискајте го копчето  (влезно) на далечинскиот управувач или копчето INPUT на долгнавестиот звучник повеќепати за да изберете „ТВ“ влез.
- 2 Притиснете го копчето  (за јачина на звукот) на далечинскиот управувач или копчето VOL на долгнавестиот звучник за да ја прилагодите јачината на звукот.


За слушање на аудио од влезен уред, освен ТВ

Притискајте го копчето  (влезно) на далечинскиот управувач или копчето INPUT на долгнавестиот звучник повеќепати сè додека посакуваниот влезен уред не се покаже на екранот.

TB → HDMI 1 → HDMI 2 → HDMI 3 → ANALOG → BT AU



Поставувањето е завршено! Уживајте!

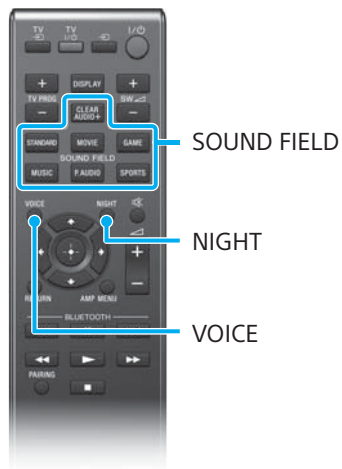

Уживање во звучните ефекти

За да поставите звучен ефект, притиснете едно од копчињата за звучни ефекти на далечинскиот управувач за да го изберете посакуваниот режим додека гледате во екранот.


SOUND FIELD: Ефекти кои одговараат на влезниот звук.	CLEARAUDIO+	Соодветното поставување на звук автоматски се избира за изворот на звук.
	STANDARD	Одговара на секој извор.
	MOVIE	Дијалогот е јасен, а звукот е моќен и реалистичен.
	SPORTS	Коментарот е јасен, оваците се слушаат како опкружувачки звук, а звуците се реалистични.
	GAME	Звуците се моќни и реалистични, соодветни за играње игри.
	MUSIC	Звуците се репродуцираат за да одговараат на музиката програма, музичките дискови Blu-ray Disc или ДВД-диските.
	P.AUDIO (Пренослив аудиоуред)	Звуците се репродуцираат за да одговараат на преносен музички плеер користејќи DSEE*.

VOICE: Помага дијалозите да бидат појасни.	TYPE1	Стандард
	TYPE2	Опсегот на дијалогот е нагласен.
	TYPE3	Опсегот на дијалогот е нагласен, а деловите од опсегот кои постарите лица тешко го препознаваат се засилени.
NIGHT: Излезниот звук е со помала јачина со минимална загуба на точноста и јасноста на дијалогот.	ON	Ја активира функцијата Ноќен режим.
	OFF	Ја деактивира функцијата Ноќен режим.



* DSEE е кратенка за Направа за засилување на дигиталниот звук којашто претставува технологија за компензација на високиот опсег и реставрација на убавиот звук што Sony ја разви независно.

Слушање на звукот од BLUETOOTH уреди

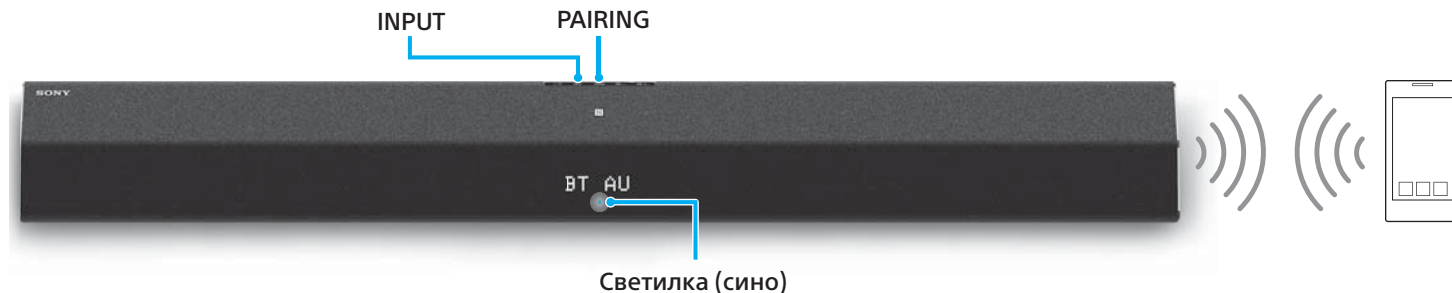При регистрација на BLUETOOTH уреди



За спарување на системот со уредот (Спарување)



- 1 Притиснете го копчето PAIRING.
Светилката  трепка брзо за време на спарувањето со BLUETOOTH.
- 2 Поставете го BLUETOOTH-уредот во режим на спарување и изберете „SONY:HT-CT370“.
Ако е потребен клуч за пристап, внесете „0000“.
- 3 Проверете дали свети светилката .
(Врската е воспоставена.)

Совет

Штом ќе се воспостави поврзување со BLUETOOTH, ќе се прикаже индикација што препорачува која апликација да ја преземете според поврзаната опрема.

Следејќи ги прикажаните упатства, може да ја преземете апликацијата наречена „SongPal“ која ќе ви овозможи да работите на овој систем. Погледнете во делот „Контролирање на системот користејќи паметен телефон или таблет (SongPal)“ во доставеното Упатство за употреба за детали во врска со „SongPal“.

За да го слушате звукот на регистрираниот уред

- 1 Притискајте го копчето INPUT повеќепати за да се прикаже „BT AU“.
Светилката  трепка за време на обидот за спарување со BLUETOOTH.
- 2 На BLUETOOTH-уредот, одберете „SONY:HT-CT370“.
- 3 Проверете дали свети светилката .
(Врската е воспоставена.)
- 4 Започнете ја аудиорепродукцијата со музичкиот софтвер во поврзаниот BLUETOOTH-уред.

При користење на конекцијата со еден допир (NFC)



- 1 Преземете ја, инсталирајте ја и активирајте ја апликацијата „NFC Easy Connect“ на вашиот паметен телефон.



- 2 Допрете ја ознаката N на долгнавестиот звучник со паметниот телефон.
- 3 Проверете дали свети светилката (сина). (Врската е воспоставена.)
 - Компатибилни уреди
Паметни телефони, таблети и музички плеери со вградена NFC-функција
(ОС: Android™ 2.3.3 или понова верзија, освен Android 3.x)



* 4 4 8 8 9 6 9 2 1 * (2)