

SONY[®]

Pailgasis garsiakalbis

Paleisties vadovas



HT-CT770

Sąranka


1	Pakuotės turinys	4
2	Montavimas	5
3	Prijungimas	6
4	Sistemos įjungimas	8
5	Garso klausymasis	9

Pagrindiniai veiksmai


	Garso efektų taikymas	10
	Garso per BLUETOOTH įrenginius klausymasis	12

Daugiau informacijos apie kitas funkcijas žr. pridėtose naudojimo instrukcijose.


1 Pakuotės turinys



Pailgasis garsiakalbis (1)

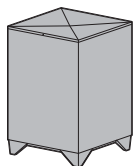


Žemųjų dažnių garsiakalbis (1)

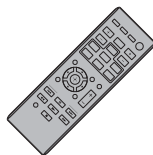


Nuotolinio valdymo pultas (1)



Maitinimo elementai R6 (AA dydžio) (2)

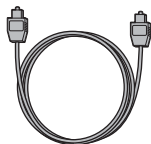

TV optinis skaitmeninis kabelis (1)



Tvirtinimo prie sienos laikikliai (2)
ir varžtai (2)





Paleisties vadovas (šis leidinys) (1)




Naudojimo instrukcijos (1)

Nuotolinio valdymo pulto nustatymas

Pakelkite maitinimo elementų dangtelį ir paveikslėlyje nurodyta kryptimi įdėkite du AA dydžio maitinimo elementus.

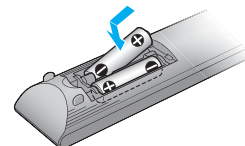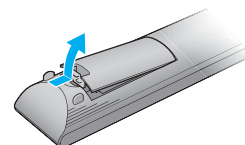


2 Montavimas

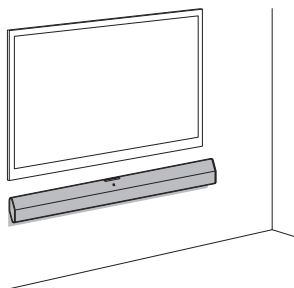

Pailgojo garsiakalbio montavimas prie sienos
Žr. kartu gautas naudojimo instrukcijas.


3 Prijungimas

Prijungimas prie TV

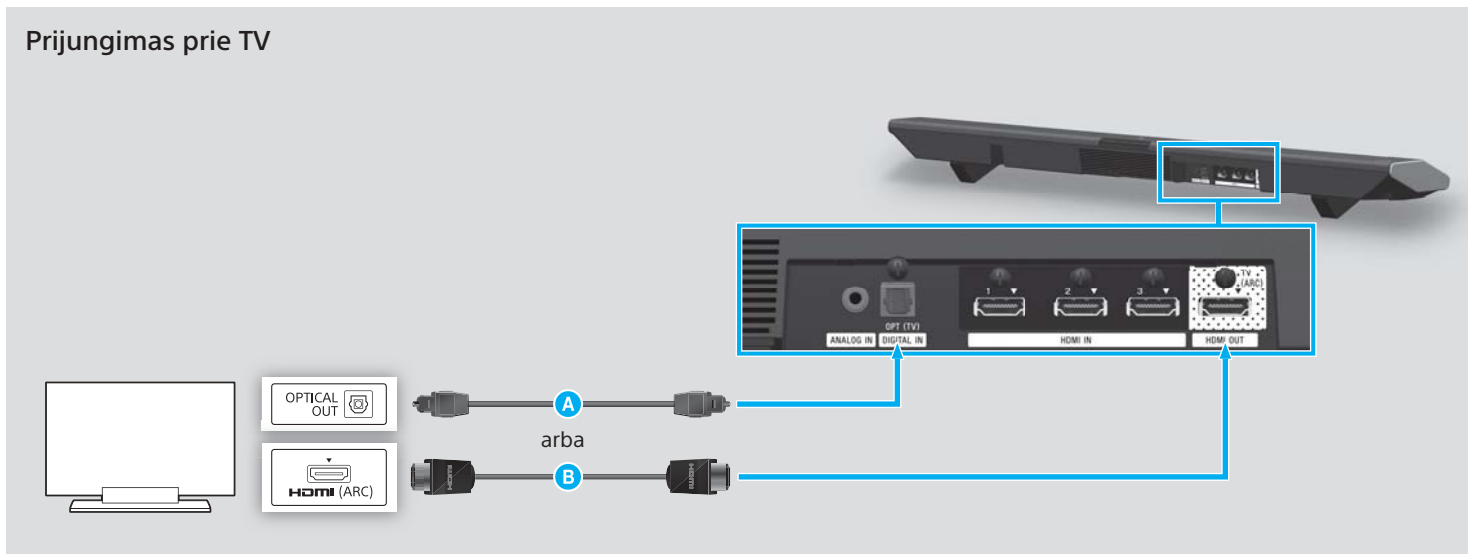

Jeigu TV nėra optinės garso išvesties lizdo, prijunkite HDMI kabelį (nepriedamas, didelės spartos tipo) prie HDMI įvesties lizdo, pažymėto „ARC“. Jeigu prie „ARC“ pažymėto HDMI įvesties lizdo prijungtas kitas įrenginys, atjunkite tą įrenginį ir prijunkite šį pailgąjį garsiakalbį.

Prijungimas prie TV ir kitų įrenginių

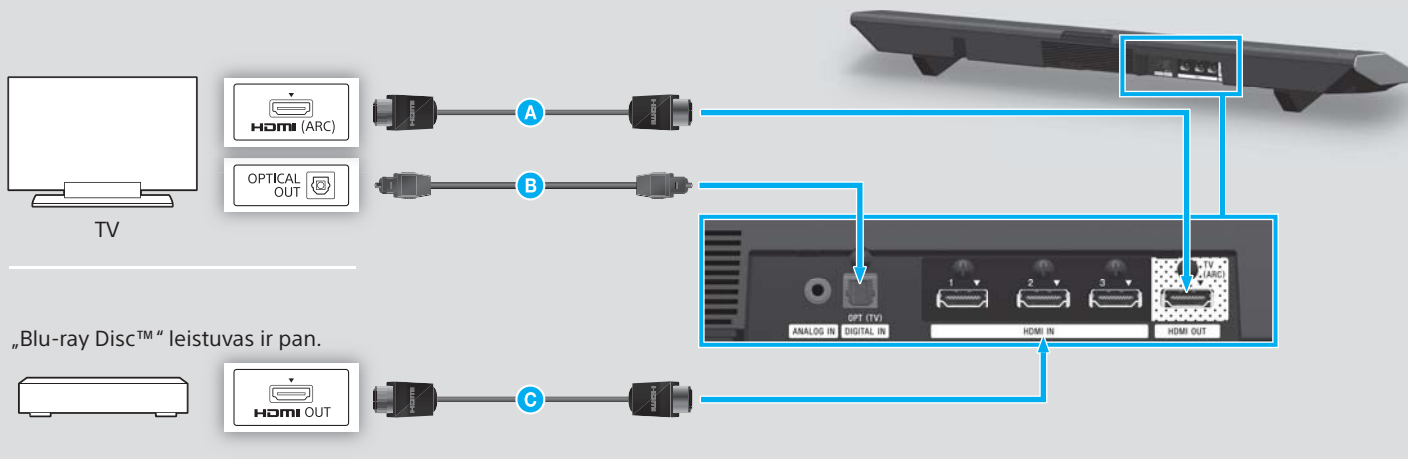


Prijungus šia jungtimi efektyviau perteikiamas erdvinis garsas.

A HDMI kabelis (nepridedamas, didelės spartos tipo)
Jei TV HDMI įvesties lizdas nenaudojamas „ARC“, prijunkite **A** ir **B**.



C HDMI kabelis (nepridedamas, didelės spartos tipo)
Jeigu jis prijungtas prie TV, atjunkite ir prijunkite jį prie pailgojo garsiakalbio.

4 Sistemos įjungimas

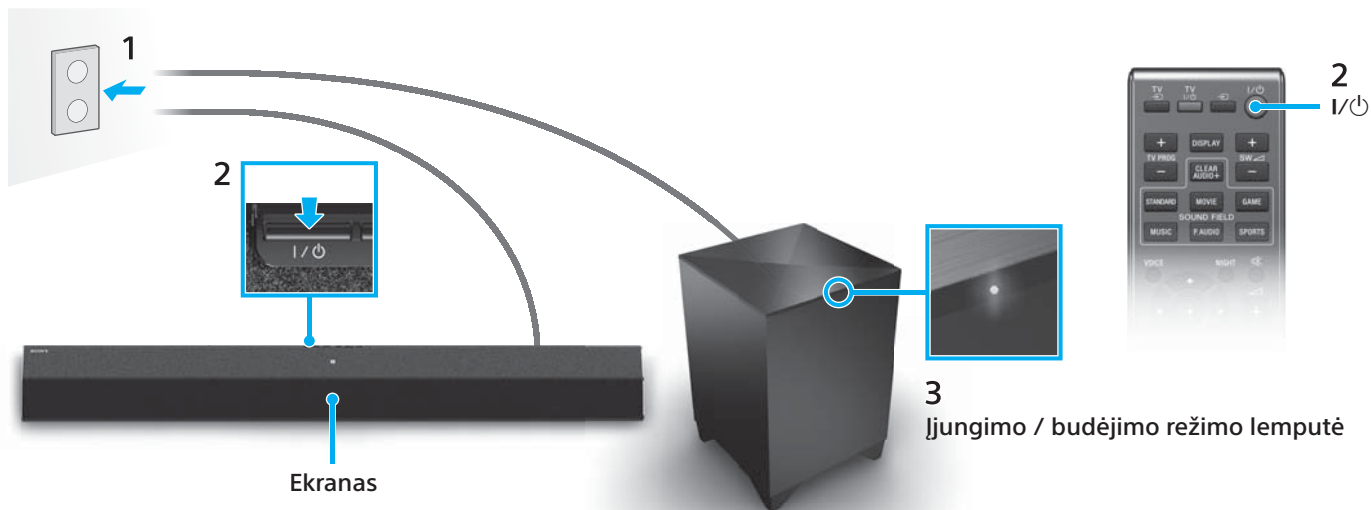



- 1 Prijunkite kintamosios srovės maitinimo laidus.
- 2 Paspauskite mygtuką I/⏻ (įjungimas / budėjimo režimas).
Įjungiamas ekranas.
- 3 Įsitikinkite, kad žemųjų dažnių garsiakalbio įjungimo / budėjimo režimo lemputė šviečia žaliai. Jei ne, belaidis perdavimas nesuaktyvintas. Žr. pateiktų naudojimo instrukcijų skyriaus „Nesklandumų šalinimas“ dalį „Nėra garso iš žemųjų dažnių garsiakalbio“.
- 4 Įjunkite prijungtą įrenginį.

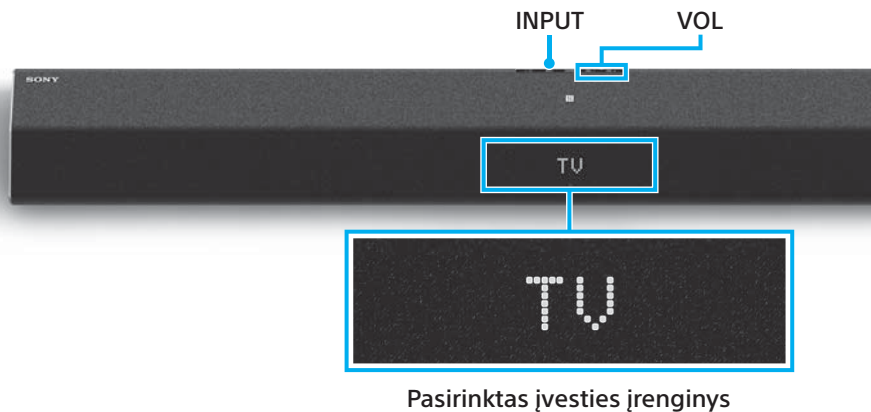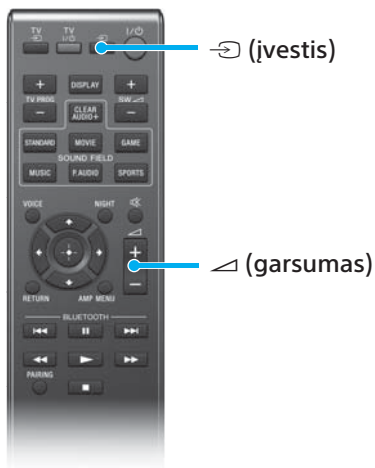
5 Garso klausymasis



Garso iš TV klausymasis

- 1 Norėdami pasirinkti TV įvestį, kelis kartus paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką  (įvestis) arba pailgojo garsiakalbio mygtuką INPUT.
- 2 Norėdami pasirinkti TV įvestį, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką  (garsumas) arba pailgojo garsiakalbio mygtuką VOL, kad koreguotumėte garsumą.


Garso klausymas iš kito įvesties įrenginio (ne TV)

Kelias kartus paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką  (įvestis) arba pailgojo garsiakalbio mygtuką INPUT, kad ekrane būtų rodomas pageidaujamas įvesties įrenginys.

TV → HDMI 1 → HDMI 2 → HDMI 3 → ANALOG → BT AU



Nustatymas baigtas! Mėgaukitės!

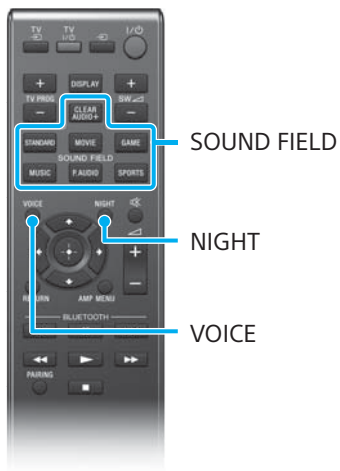

Garso efektų taikymas

Norėdami nustatyti garso efektą, paspauskite vieną iš nuotolinio valdymo pulto garso efektų mygtukų, kad ekrane pasirinktumėte norimą režimą.


SOUND FIELD: Įvesties garsui taikomi efektai.	CLEARAUDIO+	Garso šaltiniui automatiškai parenkamas tinkamas garso nustatymas.
	STANDARD	Tinka visiems šaltiniams.
	MOVIE	Dialogai aiškūs, o garsas galingas ir tikroviškas.
	SPORTS	Komentarai aiškūs, plojimai girdimi kaip erdvinis garsas, o garsas tikroviškas.
	GAME	Garsas galingas ir tikroviškas, tinkamas vaizdo žaidimams.
	MUSIC	Garsas skleidžiamas atsižvelgiant į muzikos programą, muzikinius „Blu-ray“ diskus ar DVD.
	P.AUDIO (nešiojamas garso įrenginys)	Garsas leidžiamas atsižvelgiant į nešiojamą muzikos grotuvą naudojant DSEE*.

VOICE: Aiškiau perteikia dialogus.	TYPE1	Standartinis
	TYPE2	Sustiprinamas dialogų diapazonas.
	TYPE3	Sustiprinamas dialogų diapazonas ir itin sustiprinama pagyvenusiems asmenims sunkiau atskiriama diapazono sritis.
NIGHT: Garsas skleidžiamas mažu garsumu neprarandant tikslumo ir dialogų aiškumo.	ON	Suaktyvinama nakties režimo funkcija.
	OFF	Išjungiami nakties režimo funkcija.



* DSEE yra skaitmeninio garso tobulinimo modulis, plataus diapazono kompensavimo ir garso atkūrimo technologija, kurią sukūrė bendrovė „Sony“.

Garso per BLUETOOTH įrenginius klausymasis

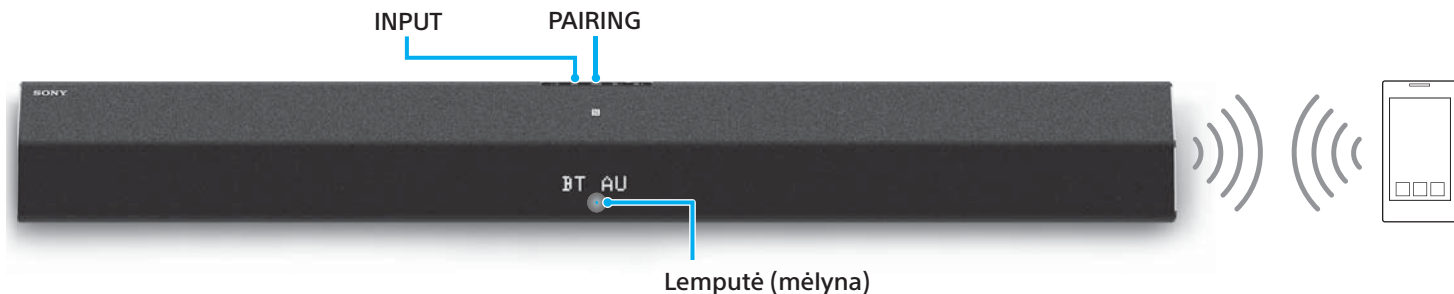BLUETOOTH įrenginių registravimas



Sistemos susiejimas su įrenginiu (porinis jungimas)

- 1 Paspauskite mygtuką PAIRING (porinis jungimas).
BLUETOOTH porinio jungimo metu trumpai mirksi lempūtė .
- 2 Nustatykite BLUETOOTH įrenginio porinio prijungimo režimą, pasirinkite SONY:HT-CT770.
Jei reikia įvesti prieigos kodą, įveskite 0000.
- 3 Įsitikinkite, kad užsidega lempūtė . (Užmegztas ryšys.)



Patarimas

Nustačius BLUETOOTH ryšį, atsižvelgiant į prijungtą įrangą bus rodoma atsisiųsti siūlomos taikomosios programos rekomendacija.

Vykdamas nurodymus galima atsisiųsti taikomąją programą „SongPal“, kuri leis naudoti šią sistemą.

Išsamios informacijos apie „SongPal“ žr. naudojimo instrukcijų skyriuje „Sistemos valdymas naudojant išmanųjį telefoną ar planšetinį įrenginį („SongPal“)“.

Registruotų įrenginių garso klausymas.

- 1 Kelis kartus paspauskite mygtuką INPUT (įvestis), kad būtų rodoma BT AU.
- 2 BLUETOOTH porinio jungimo metu trumpai mirksi lempūtė .
- 3 Įsitikinkite, kad užsidega lempūtė . (Užmegztas ryšys.)
- 4 Paleiskite garso atkūrimą naudodami prijungto BLUETOOTH įrenginio muzikos programinę įrangą.

Naudojant prijungimo vienu palietimu (NFC) funkciją



- 1 Išmaniajame telefone atsisiųskite, įdiekite ir paleiskite programėlę „NFC Easy Connect“.



- 2 Išmaniuoju telefonu palieskite pailgojo garsiakalbio žymę N.
- 3 Įsitikinkite, kad užsidega lemputė (mėlyna). (Užmegztas ryšys.)
 - Suderinami įrenginiai
Išmanieji telefonai, planšetiniai įrenginiai ir muzikos grotuvai, kuriuose veikia NFC funkcija (operacinės sistemos: „Android™ 2.3.3“ ar naujesnė versija, išskyrus „Android 3.x“)



* 4 4 8 8 9 7 1 2 1 * (2)