SONY

4-471-163-**13** (1) (SE)

Ljudanläggning

Användarinstruktioner

GTK-N1BT

SE

http://www.sony.net/

Made for iPod iPhone

©2013 Sony Corporation

VARNING!

Täck inte över ventilationsöppningarna på enheten med tidningar, dukar, gardiner eller liknande, eftersom det ökar risken för brand. Utsätt heller inte enheten för öppen eld (till exempel levande ljus).

Skydda enheten mot stänk och väta och placera inte vätskefyllda föremål, t.ex. vaser, ovanpå enheten, så undviker du risk för brand och elektriska stötar.

Placera inte enheten i ett begränsat utrymme som en bokhylla eller ett skåp.

Eftersom du använder nätkabeln för att koppla bort apparaten från elnätet ska du se till att det vägguttag du använder är lätt att komma åt. Om du upptäcker att något med apparaten inte är som det ska måste du omedelbart dra ut kontakten ur vägguttaget.

Även om enheten är avstängd är den inte bortkopplad från elnätet så länge den är ansluten till ett eluttag.

Batterier och enheter med batterier får inte utsättas för hög värme, till exempel direkt solljus och eld.

Utrustningen har testats och överensstämmer med de begränsningar som finns i EMC-direktivet gällande användning av en anslutningskabel kortare än 3 meter.

Information till kunder: Följande information gäller enbart för utrustning såld i länder som tillämpar EU-direktiven.

Denna produkt har tillverkats av eller på uppdrag av Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Frågor gällande produktöverensstämmelser enligt EU:s lagar hänvisas till auktoriserad representant, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. Adresser och kontaktinformation för service- och garantiärenden finns i den separata service- och garantidokumentationen.

Härmed intygar Sony Corp. att denna utrustning uppfyller väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i direktivet 1999/5/EG.

Här hittar du mer information:
http://www.compliance.sony.de/

Avfallshantering av uttjänta elektriska och elektroniska produkter (gäller i EU och i andra europeiska länder med separata insamlingssystem)

Denna symbol på produkten eller förpackningen anger att produkten inte får hanteras som vanligt hushållsavfall. Den ska i stället lämnas in på en uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. När du ser till att produkten avfallshanteras på rätt sätt bidrar du till att undvika de potentiella negativa konsekvenser för miljö och hälsa som en felaktig hantering kan förorsaka. Återvinning av material hjälper till att bevara naturens resurser. Om du vill veta mer om återvinning av produkten kontaktar du lokala myndigheter eller lokal sophämtningstjänst eller den affär där du köpte varan.

Gäller endast för Europa

Avfallshantering av förbrukade batterier (gäller inom EU samt i andra europeiska länder med separata insamlingssystem)

Denna symbol på batteriet eller på förpackningen betyder att batteriet inte får hanteras som vanligt hushållsavfall.
På vissa batterier kan denna symbol användas i kombination med en kemisk symbol.
Den kemiska symbolen för kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) läggs till om batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver eller 0,004 % bly.
När du ser till att batterierna avfallshanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga de potentiella negativa konsekvenser för miljö och hälsa som en felaktig hantering kan förorsaka. Återvinning av material hjälper till att bevara naturens resurser.
Låt en behörig servicetekniker byta ut inbyggda batterier i de produkter som av säkrhets-, prestanda- eller dataintegritetsskäl kräver en permanent anslutning av ett inbyggt batteri.
Se till att batteriet hanteras på rätt sätt genom att lämna in produkten till en återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter när den är förbrukad.
Information om övriga batterier finns i avsnittet om hur du tar ut batterierna ur produkten på säkert sätt. Lämna in batteriet på en återvinningsstation i behållaren för förbrukade batterier.
Om du vill veta mer om återvinning av produkten eller batteriet kontaktar du lokala myndigheter eller lokal sophämtningstjänst eller den affär där du köpte varan.

Licens- och varumärkesinformation

- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano och iPod touch är varumärken som tillhör Apple Inc. i USA och andra länder/regioner.
- Ljudkodningstekniken MPEG Layer-3 och patent licensieras från Fraunhofer IIS och Thomson.
- Windows Media är antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och i andra länder/regioner.
- BLUETOOTH®-logotyperna är registrerade varumärken som tillhör BLUETOOTH SIG, Inc. och all användning av dessa logotyper av Sony Corporation sker under licens. Övriga varumärken och märkesnamn tillhör respektive ägare.
- N Mark är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i USA och i andra länder.
- © 2012 CSR plc och dess företagsgrupp. Märket aptX® och aptX-logotypen är varumärken som tillhör CSR plc eller ett av företagen i dess företagsgrupp. Märket kan vara registrerat i en eller flera rättskipningsområden.
- Android är ett varumärke som tillhör Google Inc.
- Den här produkten skyddas av immateriell egendomsrätt från Microsoft Corporation. Användning eller distribution av sådan teknik utanför produkten är inte tillåten utan licens från Microsoft eller ett auktoriserat Microsoft-dotterbolag.
- System- och produktnamnen som anges i den här bruksanvisningen är vanligtvis varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive tillverkare. ™- och ®-märkena har utelämnats i denna handbok.

Kontrollernas placering

Anläggning (front)

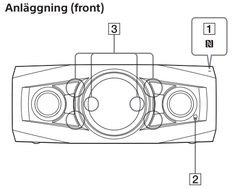

Anläggning (höger sida när anläggningen är placerad horisontellt)

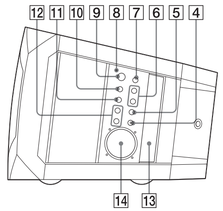

Obs!
Anläggningen har inget hörlursuttag, så utsändning via hörlurar är inte möjlig.

Fjärrkontroll

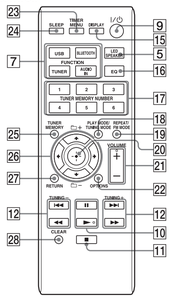

I den här bruksanvisningen beskrivs främst funktioner som utförs med fjärrkontrollen, men samma funktioner kan också utföras med knapparna på anläggningen om de har samma eller liknande namn.

Komma igång

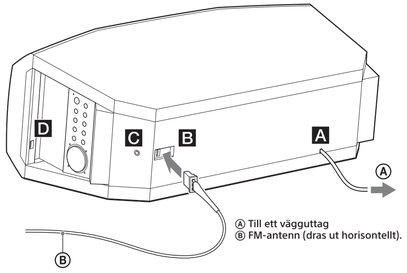

A Ström

Anslut nätsladden Ⓐ till ett vägguttag.
Demonstrationen visas i teckenfönstret 13. När du trycker på I/⏻ 9 startar anläggningen och demonstrationen avslutas automatiskt.
Om den medföljande adaptern på kontakten inte passar in i vägguttaget tar du bort den från kontakten (endast för modeller som är utrustade med en adapter).

B Antenn

Se till att föra in FM-antennen Ⓑ åt i rätt håll.
Hitta en plats och en orientering med bra mottagning när du ställer in antennen.
Håll antennen borta från nätsladden för att undvika störningar i ljudet.

C AUDIO IN-uttag (extern insignal)

Anslut externa tillbehör med en ljudanslutningskabel (medföljer inte).

D USB-port

Anslut en iPod/iPhone eller USB-enhet med en USB-kabel (medföljer inte).

Anläggningens placering

Anläggningen kan användas i ett liggande eller stående läge. Välj den placering som passar bäst för dig.

Horisontell placering



Vertikal placering



Använda fjärrkontrollen

Sätt i de två medföljande R6-batterierna (AA-storlek) med polerna åt det håll som visas på bilden.

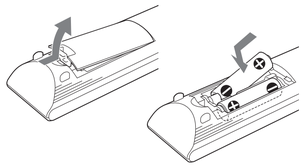

Om att använda fjärrkontrollen
- Vid normal användning bör batterierna räcka ungefär 6 månader.
- Använd inte ett gammalt batteri tillsammans med ett nytt eller olika typer av batterier.
- Om du inte ska använda fjärrkontrollen under en längre tid måste du ta ut batterierna för att undvika skador p.g.a. batteriläckage och korrosion.

Ställa in klockan

1. Tryck på I/⏻ 9 för att stänga av anläggningen.
2. Tryck på TIMER MENU 23 för att välja klockinställningsläget.
   Om PLAY SET blinkar trycker du flera gånger på ♦/♦ 26 för att välja CLOCK och trycker sedan på ⊕ (ange) 20.
3. Tryck flera gånger på ♦/♦ 26 för att ställa in timme och tryck sedan på ⊕ 20.
4. Använd samma procedur för att ställa in minuter.

Obs!
Inställningen för klockan återställs om du drar ur nätsladden eller vid strömavbrott.

Visa klockan när anläggningen är avstängd

Tryck på DISPLAY 15. Klockan visas under cirka 8 sekunder.

Funktioner

Använda BLUETOOTH-funktionen

Du kan lyssna på musik från en WALKMAN eller BLUETOOTH-enhet via en trådlös anslutning. Innan du använder BLUETOOTH-funktionen måste du parkoppla din BLUETOOTH-enhet.

Anläggningen har stöd för att registrera och ansluta en BLUETOOTH-enheter via NFC, en teknik som aktiverar datakommunikation när du rör din enhet vid en specifik punkt. Läs mer om NFC under Ansluta med one-touch (NFC).

Vad är parkoppling?

För att BLUETOOTH-enheter ska kunna ansluta till varandra måste de först registrera varandra. Parkoppling är en åtgärd där två enheter registrerar varandra. När en parkoppling har genomförts behöver den inte genomföras igen. I följande fall måste du dock genomföra parkopplingen igen:
- Parkopplingsinformationen raderades när BLUETOOTH-enheten reparerades.
- Du försöker parkoppla anläggningen med fler än tio BLUETOOTH-enheter. Den här anläggningen kan vara parkopplad med upp till nio BLUETOOTH-enheter. Om du parkopplar ytterligare en BLUETOOTH-enhet när du redan tidigare har parkopplat med nio enheter skrivs den äldsta parkopplingsinformationen över med den nya enhetens information.
- Den här anläggningens parkopplingsinformation har raderats från den anslutna enheten.
- Om du initierar anläggningen eller raderar anläggningens parkopplingshistorik försvinner all parkopplingsinformation.

Om BLUETOOTH-indikatorn

På BLUETOOTH-indikatorn i mitten av BLUETOOTH-knappen 4 kan du se BLUETOOTH-status.

Anläggningsstatus	Indikatorstatus
Anläggningen är i BLUETOOTH-viloläge (när anläggningen är på).	Blinkar långsamt i blått.
Under BLUETOOTH-parkoppling.	Blinkar snabbt i blått.
Anläggningen försöker ansluta till en BLUETOOTH-enhet.	Blinkar i blått.
Anläggningen har upprättat en anslutning till en BLUETOOTH-enhet.	Lyser i blått.

Aktivera mottagning av AAC-kodec

Du kan ta emot data i AAC- eller aptX-kodecformat från en BLUETOOTH-enhet.
Aktivera mottagningen via alternativmenyn.

1. Tryck på BLUETOOTH FUNCTION 7 på fjärrkontrollen eller tryck på BLUETOOTH 4 på anläggningen tills BT AUDIO visas i teckenfönstret 13.
2. Tryck på OPTIONS 22 för att visa inställningsmenyn.
3. Tryck flera gånger på ♦/♦ 26 för att välja BT AAC och tryck sedan på ⊕ 20.
4. Tryck flera gånger på ♦/♦ 26 för att välja ON eller OFF och tryck sedan på ⊕ 20.
   ON: aktiverar mottagning i AAC-kodecformat
   OFF: mottagning i kodecformaten SBC eller aptX

Anmärkning
- Om du initierar inställningarna under en pågående BLUETOOTH-anslutning så bryts denna.
- Om du använder en produkt från Apple ska du uppdatera den till den nyaste programvaruversionen. Du hittar information om uppgradering i bruksanvisningen som medföljde din Apple-produkt.
- Om det förekommer avbrott i ljudet vid mottagning i AAC-kodecformat ställer du in menyn BT AAC på OFF.

Parkoppla anläggningen med en BLUETOOTH-enhet

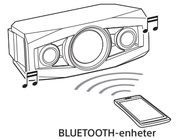

BLUETOOTH-enheter som en WALKMAN

1. Placera den BLUETOOTH-enhet som du vill ansluta inom en meter från anläggningen.
2. Tryck på BLUETOOTH FUNCTION 7 på fjärrkontrollen eller tryck på BLUETOOTH 4 på anläggningen tills BT AUDIO visas i teckenfönstret 13.
   - BLUETOOTH-indikatorn 4 blinkar långsamt i blått.
   - Om anläggningen har anslutits automatiskt till BLUETOOTH-enheten tidigare trycker du på BLUETOOTH 4 på anläggningen för att avbryta anslutningen så att BT AUDIO visas i teckenfönstret 13.
3. Tryck in BLUETOOTH 4 på anläggningen under två sekunder eller mer.
   BLUETOOTH-indikatorn 4 blinkar snabbt i blått och PAIRING blinkar i teckenfönstret 13.
   Anläggningen är i parkopplingsläge.
4. Genomför parkopplingen på BLUETOOTH-enheten och sök efter anläggningen med BLUETOOTH-enheten.
   När sökningen är klar kan en lista över hittade enheter visas på BLUETOOTH-enhetens skärm.
   - Den här anläggningen visas som "SONY:GTK-N1BT". Om den inte visas genomför du processen igen från steg 1.
   - När du upprättar en anslutning till anläggningen väljer du en ljudprofil (A2DP eller AVRCP) på BLUETOOTH-enheten.
   - Om BLUETOOTH-enheten inte har stöd för AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) fungerar inte uppspelning eller andra funktioner på anläggningen.
   - Mer information om funktionerna hos den BLUETOOTH-enhet som ska anslutas hittar du i den bruksanvisning som följde med BLUETOOTH-enheten.
5. Välj "SONY:GTK-N1BT" på BLUETOOTH-enhetens skärm.
   Om det krävs ett lösenord på BLUETOOTH-enheten skriver du in "0000".
6. Använd BLUETOOTH-enheten och skapa en BLUETOOTH-anslutning.
   När parkopplingen är klar och anslutningen till BLUETOOTH-enheten är upprättad ändras texten i teckenfönstret 13 från PAIRING till BT AUDIO och BLUETOOTH-indikatorn 4 blinkar långsamt i blått.
   - Beroende på vilken typ av BLUETOOTH-enhet du har startas ibland anslutningen automatiskt när parkopplingen är klar.

Anmärkning
- Lösenord kan även kallas passkod, pinkod eller PIN-nummer osv. beroende på enhet.
- Anläggningens parkopplingsviloläge avbryts efter cirka fem minuter. Upprepa processen från steg 1 om parkopplingen inte fungerar.
- Om du vill parkoppla anläggningen till flera BLUETOOTH-enheter genomför du stegen 1 till 6 för varje enskild BLUETOOTH-enhet.

Tips!
Du kan genomföra en parkoppling eller försöka ansluta en annan BLUETOOTH-enhet till anläggningen samtidigt som anläggningen är ansluten till en annan BLUETOOTH-enhet. Den aktuella BLUETOOTH-anslutningen avbryts om en annan enhet upprättar en BLUETOOTH-anslutning.

Radera all registreringsinformation om parkopplingen

1. Tryck på BLUETOOTH FUNCTION 7 på fjärrkontrollen eller tryck på BLUETOOTH 4 på anläggningen tills BT AUDIO visas i teckenfönstret 13.
   När anläggningen är ansluten till en BLUETOOTH-enhet visas det enhetnamn som angivits för den anslutna BLUETOOTH-enheten i anläggningens teckenfönster 13. Tryck på BLUETOOTH 4 på anläggningen om du vill avbryta anslutningen till BLUETOOTH-enheten. Teckenfönstret återgår till BT AUDIO.
2. Tryck på CLEAR 28.
   DEL LINK blinkar.
3. Tryck på ⊖ 20.
   COMPLETE visas och all parkopplingsinformation raderas.

Anmärkning
- Om du raderar parkopplingsinformationen måste du genomföra en ny parkoppling om du vill ansluta en BLUETOOTH-enhet igen. Vid parkopplingen måste du även ange pinkoden igen.
- Om du raderar parkopplingsinformationen inaktiveras BLUETOOTH-viloläget.

Ansluta med one-touch (NFC)

NFC är en teknik som aktiverar datakommunikation när du rör din enhet vid en specifik punkt på anläggningen.
Kompatibla smarttelefoner är utrustade med NFC-funktionen (kompatibelt operativsystem: Android version 2.3.3 eller nyare, dock inte Android 3.x).
På webbplatsen nedan hittar du information om enheter som har stöd för funktionen.
För kunder i Europa:
http://support.sony-europe.com/
För kunder i Latinamerika:
http://www.sony-latin.com/index.crp
För kunder i övriga länder eller regioner:
http://www.sony-asia.com/support

Förberedelser på din smarttelefon (Android)
Du måste ha en NFC-kompatibel app installerad på din smarttelefon. Om du inte har någon app installerad kan du hämta NFC Easy Connect från Google Play.
- NFC-kompatibla appar kan kanske inte hämtas i vissa länder och områden.
- För vissa smarttelefoner är denna funktion tillgänglig även utan att du behöver hämta NFC Easy Connect. Då kan det även hända att funktionen och specifikationerna för smarttelefonen är annorlunda än vad som beskrivs i denna bruksanvisning.

1. Installera appen.
   Om du öppnar den med en 2D-kod
   Använd en app som skannar 2D-kod.
   Om du inte hittar appen på den ovannämnda webbplatsen kan du söka efter appen NFC Easy Connect på Google Play och installera den.
2. Ställ in din smarttelefon så att NFC-funktionen är aktiv.
   Mer information finns i smarttelefonens bruksanvisning.

Om appen NFC Easy Connect.
Detta är en kostnadsfri app för Android. Du kan söka efter detaljerad information om NFC Easy Connect samt hämta appen på internet.
- NFC-kompatibla appar kan kanske inte hämtas i vissa länder och områden.

Upprätta en anslutning med din smarttelefon med one-touch

Rör vid anläggningen med din smarttelefon. Anläggningen startar automatiskt och parkoppling och BLUETOOTH-anslutning upprättas.

1. Starta appen NFC Easy Connect på din smarttelefon.
   Vänta tills appens skärm visas.
2. Rör vid anläggningen med din smarttelefon.
   Rör vid symbolen N-Mark 1 på anläggningen med din smarttelefon och håll kvar den där tills smarttelefonen vibrerar.

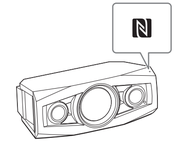

Slutför anslutningen med smarttelefonen genom att följa anvisningarna på skärmen.
Du hittar information om vilken del av din smarttelefon som ska vidröra anläggningen i telefonens bruksanvisning.

- Om du vill avbryta den upprättade anslutningen rör du vid anläggningens N-Mark-symbol 1 med din smarttelefon.
- Om du rör vid anläggningen med en NFC-kompatibel smarttelefon samtidigt som en annan BLUETOOTH-enhet är ansluten till anläggningen bryts denna anslutning och anläggningen ansluter istället till smarttelefonen.
- Om du rör vid en annan BLUETOOTH-högtalare eller -enhet med den smarttelefon som är ansluten till anläggningen bryts denna anslutning och smarttelefonen ansluter istället till den vidrörda BLUETOOTH-enheten.

Lyssna på musik via en BLUETOOTH-anslutning

Använd en BLUETOOTH-enhet genom att koppla ihop anläggningen och BLUETOOTH-enheten med AVRCP.
Kontrollera följande innan du spelar upp musik:
- BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheten är aktiverad.
- Parkoppling har utförts.

1. Tryck på BLUETOOTH FUNCTION 7 på fjärrkontrollen eller tryck på BLUETOOTH 4 på anläggningen tills BT AUDIO visas i teckenfönstret 13.
2. Upprätta en BLUETOOTH-anslutning till BLUETOOTH-enheten.
   När anslutningen är upprättad visas LINKED i teckenfönstret 13 och sedan det inställda namnet på BLUETOOTH-enheten.
   Om BLUETOOTH-enheten har anslutit till denna anläggning tidigare kan den anslutas automatiskt utan att du behöver göra något.
3. Tryck på ► 10 på fjärrkontrollen eller ►II 10 på anläggningen när du vill starta uppspelningen.
   Beroende på vilken BLUETOOTH-enhet du använder kan du behöva trycka på ► 10 eller ►II 10 två gånger.
   Beroende på vilken typ av BLUETOOTH-enhet du har kan du behöva starta AV-programvaran på BLUETOOTH-enheter i förväg.
4. Tryck på VOLUME +/– 21 på fjärrkontrollen eller vrid på volymknappen 14 på enheten om du vill ställa in volymen.

Övriga funktioner

Om du vill	Gör du så här:
Pausa uppspelningen	Tryck på ❚❚ 10 på fjärrkontrollen eller på ►II 10 på anläggningen.*
Stoppa uppspelningen	Tryck på ■ 11.
Välja en mapp	Tryck på 🗀 +/– 26 (🗀 +/– 6 på enheten).
Välja en fil	Tryck på ⏮/⏭ 12.
Hitta en plats i en fil	Tryck in ⏮/⏭ 12 (eller ⏮/⏭ 12 på anläggningen) under uppspelning och släpp knappen när du når önskad punkt.

* Beroende på vilken BLUETOOTH-enhet du använder kan du behöva trycka på ►II 10 på anläggningen två gånger.

Obs!
Det kan hända att dessa funktioner inte är tillgängliga för vissa BLUETOOTH-enheter. Dessutom kan faktiska funktioner skilja sig åt, beroende på den BLUETOOTH-enhet som är ansluten.

Kontrollera adressen hos en ansluten BLUETOOTH-enhet

Tryck på DISPLAY 15 när BLUETOOTH-enhetens inställda namn visas i teckenfönstret 13.
BLUETOOTH-enhetens adress visas i två steg på anläggningen under åtta sekunder.

Avsluta anslutningen till en BLUETOOTH-enhet

Tryck på BLUETOOTH 4 på anläggningen.
UNLINKED visas i teckenfönstret 13.
För vissa BLUETOOTH-enheter bryts anslutningen automatiskt när du stoppar uppspelningen.

Ställa in BLUETOOTH-viloläget

När BLUETOOTH-viloläget är aktiverat väntar anläggningen på en BLUETOOTH-anslutning även om den är avstängd. Om anläggningen får ett kommando om uppspelning från den anslutna BLUETOOTH-enheten startar den och spelar upp musik. BLUETOOTH-viloläget är inaktiverat som standard.

1. Tryck på BLUETOOTH FUNCTION 7 på fjärrkontrollen eller tryck på BLUETOOTH 4 på anläggningen tills BT AUDIO visas i teckenfönstret 13.
2. Tryck på OPTIONS 22 för att visa inställningsmenyn.
3. Tryck flera gånger på ♦/♦ 26 för att välja BT STBY och tryck sedan på ⊕ 20.
4. Tryck flera gånger på ♦/♦ 26 för att välja ON eller OFF och tryck sedan på ⊕ 20.
5. Tryck på I/⏻ 9 när du vill stänga av anläggningen.
   När BT STBY är inställt på ON kan du starta anläggningen och börja lyssna på musik genom att aktivera BLUETOOTH på den anslutna enheten.

App Remote via trådlös BLUETOOTH-teknik (Android-telefon)

Du måste hämta appen App Remote från Google Play till din Android-telefon.
När du har hämtat appen till din Android-telefon och telefonen är ansluten till anläggningen är följande funktioner tillgängliga:
- Använda anläggningen för att starta och styra kompatibla appar på Android-telefonen.
- Använda Android-telefonen med enkla fingergester för att styra anläggningens källa.
- Visa detaljerad information om källan (låttitel, artistnamn, albumets framsida osv.) på Android-telefonen.
- Läsa upp inkommande textmeddelanden/sms automatiskt.

Vilka funktioner som är tillgängliga skiljer sig åt beroende på app. Du hittar information om tillgängliga appar på supportwebbplatsen nedan:
För kunder i Europa:
http://support.sony-europe.com/
För kunder i Latinamerika:
http://www.sony-latin.com/index.crp
För kunder i övriga länder eller regioner:
http://www.sony-asia.com/support

Installera appen
Om du öppnar den med en 2D-kod
Använd en app som skannar 2D-kod.

Om du inte hittar appen på den ovannämnda webbplatsen kan du söka efter appen App Remote på Google Play och installera den.

Anmärkning
- Appen App Remote via BLUETOOTH-funktionen är bara tillgänglig för Android-telefoner med Android version 2.2, 2.3, 4.0 eller 4.1.
- Funktionen automatisk uppläsning av sms är endast tillgänglig för Android-telefoner där TTS Engine är installerat.

Dubbelriktad musikstyrning med Android-telefon

Innan du ansluter den mobila enheten ska du vrida ner anläggningens ljudvolym.

1 Anslut anläggningen till den mobila enheten via BLUETOOTH.

2 Starta appen App Remote.
Om anläggningens funktion inte visas i appen trycker du in BLUETOOTH 4 på anläggningen i mer än två sekunder.
Vissa av anläggningens uppspelningsfunktioner kan styras från den mobila enheten. Information om styrfunktioner på mobiltelefonen hittar du i appens hjälpfunktion.

Spela upp en fil från en USB-enhet

De ljudformat som kan spelas upp på den här anläggningen är MP3/WMA*/AAC*/WAV.
* Filer med DRM-upphovsrättsskydd (Digital Rights Management) eller filer som hämtats från en musikaffär online kan inte spelas upp på den här anläggningen. Om du försöker spela upp sådana filer spelar anläggningen istället nästa oskyddade ljudfil.
På webbplatserna nedan hittar du information om kompatibla USB-enheter.
För kunder i Europa:
http://support.sony-europe.com/
För kunder i Latinamerika:
http://www.sony-latin.com/index.crp
För kunder i övriga länder eller regioner:
http://www.sony-asia.com/support

1 Tryck på USB FUNCTION 7 på fjärrkontrollen eller tryck flera gånger på FUNCTION 7 på anläggningen tills USB visas i teckenfönstret 13.

2 Anslut USB-enheten till USB-porten D på anläggningen.
Om anläggningen inte identifierar USB-enheten ska du koppla ur den och sedan i den igen.

3 Tryck på ► 10 på fjärrkontrollen eller ►II 10 på anläggningen när du vill starta uppspelningen.

Övriga funktioner

Om du vill	Tryck på
Pausa uppspelningen	Tryck på ❚❚ 10 på fjärrkontrollen eller på ►II 10 på enheten. Tryck på knappen igen om du vill fortsätta uppspelningen.
Stoppa uppspelningen	■ (stopp) 11. Om du vill fortsätta uppspelningen trycker du på ► 10 på fjärrkontrollen eller ►II 10 på enheten.*1 Om du vill avbryta uppspelningen trycker du på ■ 11 igen*2.
Välja en mapp	+/– 26 (🗀 +/– 6) på anläggningen) flera gånger.
Välja en fil	⏮ (tillbaka)/⏭ (framåt) 12.
Hitta en plats i en fil	Tryck in ◀◀ (bakåt)/►► (framåt) 12 (⏮◀/▶⏭ 12 på enheten) under uppspelning och släpp knappen när du når önskad punkt.
Välja upprepad uppspelning	REPEAT 19 flera gånger tills "🔁" (upprepa alla spår) eller 🔂1 (upprepa ett spår) visas.

*1 För mp3/WMA-filer i VBR-format kan det hända att anläggningen återupptar uppspelningen från ett annat ställe än där den avbröts.
*2 Återupptagande uppspelningen återgår till den översta mappen.

Ändra uppspelningsläge

Tryck flera gånger på PLAY MODE 18. Du kan välja normal uppspelning (uppspelning i den följd som filerna finns på USB-enheten), mappuppspelning (FLDR för alla filer i den angivna mappen på USB-enheten) eller slumpmässig uppspelning (SHUF).

Om uppspelningsläge
- När du väljer slumpmässig uppspelning SHUF spelar anläggningen alla ljudfiler på den anslutna USB-enheten i slumpmässig ordning. I det slumpmässiga läget kan samma fil spelas upp upprepade gånger.
- Om mappuppspelningsläget är valt är 🔂1 inte tillgängligt.
- Om du har valt slumpmässig uppspelning är upprepningsfunktionen inte tillgänglig.
- Om du har valt upprepad uppspelning är slumpmässig uppspelning inte tillgänglig. Om du väljer en upprepad uppspelning till 🔂1 är mappuppspelning inte tillgänglig.
- När du stänger av anläggningen stängs slumpmässig uppspelning (SHUF) av och uppspelningsläget återgår till normal uppspelning.

Om repeterad uppspelning
Om du väljer 🔁 när anläggningen är i normalt uppspelningsläge spelar anläggningen upp alla ljudfiler på USB-enheten upprepade gånger tills du stänger av uppspelningen. Om du väljer 🔁 när anläggningen är i mappuppspelningsläge spelar anläggningen upp alla ljudfiler i den valda mappen upprepade gånger tills du stänger av uppspelningen.

Anmärkning
- När du ansluter en enhet via USB-kabel ska du använda den USB-kabel som medföljde USB-enheten. Mer information om hur du ansluter USB-enheten finns i bruksanvisningen som medföljde USB-enheten.
- Det kan ta upp till 10 sekunder innan READING visas, beroende på vilken typ av USB-enhet du ansluter.
- Anslut inte USB-enheten till anläggningen via en USB-hub.
- När USB-enheten ansluts läser anläggningen samtliga filer på USB-enheten. Om det finns många mappar och filer på USB-enheten kan det ta lång tid innan anläggningen har läst färdigt USB-enheten.
- Med vissa anslutna USB-enheter kan det uppstå en fördröjning innan en begärd funktion utförs av anläggningen.
- Det går inte att garantera kompatibilitet med all programvara för kodning/skrivning. Om ljudfiler på USB-enheten ursprungligen har kodats med inkompatibel programvara kan dessa filer ge brus eller avbrott i ljudet eller kanske inte spelas upp alls.
- Denna anläggning kan inte spela upp ljudfiler på USB-enheten i följande fall:
  - om det sammanlagda antalet ljudfiler i en mapp överskrider 256
  - om det sammanlagda antalet ljudfiler på en USB-enhet överskrider 65 536
  - om det sammanlagda antalet mappar på en USB-enhet överskrider 256 (inklusive rotmappen och tomma mappar).

  Dessa siffror kan variera beroende på fil- och mappstrukturen. Undvik att lagra andra sorters filer eller onödiga mappar på en USB-enhet som innehåller ljudfiler.
- Anläggningen kan bara spela upp till ett djup av åtta mappar.
- Anläggningen kanske inte stöder samtliga funktioner som finns på den anslutna USB-enheten.
- Återuppta uppspelningen avbryts när du kopplar bort nätsladden.
- Mappar som saknar ljudfiler hoppas över.
- Du kan lyssna på följande ljudformat med denna anläggning:
  - MP3: filtillägget .mp3
  - WMA: filtillägget .wma
  - AAC: filtillägget .m4a
  - WAV: filtillägget .wav

  Observera att om en fil har ett filtillägg som stöds men den faktiska filen är av en annan typ kan anläggningen ge brus eller inte fungera på rätt sätt.
- Koppla loss USB-enheten när du har stoppat uppspelningen.

Använda anläggningen som batteriladdare
När anläggningen är påslagen kan du använda den som batteriladdare för USB-enheter som har en laddningsfunktion.
Tryck på USB FUNCTION 7 på fjärrkontrollen eller tryck flera gånger på FUNCTION 7 på anläggningen tills USB visas i teckenfönstret 13.
USB-enheten laddas när den är ansluten till USB-porten D. Laddningsstatus visas på USB-enhetens display. Mer information finns i USB-enhetens bruksanvisning.

Spela upp iPod/iPhone

1 Tryck på USB FUNCTION 7 på fjärrkontrollen eller tryck flera gånger på FUNCTION 7 på anläggningen tills USB visas i teckenfönstret 13.

2 Anslut din iPod/iPhone till USB-porten D på anläggningen med den USB-kabel som följde med din iPod/iPhone.
USB i teckenfönstret 13 ändras till iPod.
Om texten i teckenfönstret inte ändras till iPod kopplar du loss din iPod/iPhone och ansluter den igen.

3 Tryck på ► 10 på fjärrkontrollen eller ►II 10 på anläggningen när du vill starta uppspelningen.

Styra iPod/iPhone

Om du vill	Tryck på
Pausa uppspelningen	Tryck på ❚❚ 10 på fjärrkontrollen eller på ►II 10 på enheten.
Stoppa uppspelningen	■ (stopp) 11.
Välja ett spår eller ett kapitel i en ljudbok eller poddsändning	⏮ (gå bakåt)/ ⏭ (gå framåt) 12.
Hitta en punkt i ett spår eller kapitel i en ljudbok eller poddsändning	Tryck in ◀◀ (bakåt)/►► (framåt) 12 (⏮◀/▶⏭ 12 på enheten) under uppspelning och släpp knappen när du når önskad punkt.

Använda anläggningen som batteriladdare

När anläggningen är påslagen kan du använda anläggningen som batteriladdare för en iPod/iPhone.
Tryck på USB FUNCTION 7 på fjärrkontrollen eller tryck flera gånger på FUNCTION 7 på anläggningen tills USB visas i teckenfönstret 13.
Anslut din iPod/iPhone till USB-porten D när din iPod/iPhone inte spelar ljud så börjar laddningen. Laddningsstatus visas på din iPod-/iPhone-display.
Mer information finns i bruksanvisningen till din iPod/iPhone.

Sluta ladda en iPod/iPhone

Koppla ur din iPod/iPhone.

Om att ladda en iPod/iPhone
Du kan inte ladda en iPod/iPhone när anläggningen är avstängd. Vissa iPod/iPhone kan ha egenskaper som gör att de inte laddas.

Anmärkning
- Skärm av funktionen Skaka och blanda på din iPod/iPhone så undviker du oväntade spårändringar när du lyssnar på musik på hög volym.
- Om batteriet i din iPod/iPhone är tomt kanske anläggningen inte kan identifiera den. I så fall laddar du den först via en dator eller liknande innan du ansluter den till anläggningen.
- Anläggningens prestanda kan variera beroende på specifikationerna för din iPod/iPhone.
- Tryck in ⏮/⏭ 12 om du vill snabbspola bakåt (eller framåt) när du spelar upp video om ◀◀/▶▶ 12 inte fungerar.
- Om du vill ändra ljudvolymen trycker du på VOLUME +/– 21 på fjärrkontrollen eller vrider på volymknappen 14 på anläggningen. Volymnivån ändras inte om du ställer in den på din iPod/iPhone.
- Du hittar mer information om hur du använder en iPod/iPhone i bruksanvisningen till din iPod/iPhone.
- Sony avsäger sig allt ansvar för eventuell förlust eller skada på inspelade data på en iPod/iPhone vid anslutning av en iPod/iPhone med den här anläggningen.

Lyssna på radio

1 Tryck på TUNER FUNCTION 7 på fjärrkontrollen eller tryck flera gånger på FUNCTION 7 på anläggningen tills FM visas i teckenfönstret 13.

2 Gör en kanalsökning.

Automatisk sökning
Tryck flera gånger på TUNING MODE 18 tills AUTO visas och tryck sedan på TUNING +/– 12. Sökningen stoppas automatiskt och ST (endast för stereoprogram) visas i teckenfönstret 13 när anläggningen hittar en kanal.

Om sökningen inte stannar trycker du på ■ 11 för att stoppa sökningen och genomför sedan en manuell sökning (nedan).
Om du ställer in en FM-kanal som sänder RDS-data kommer information som tjänstenamn och kanalnamn från sändningen.

Manuell inställning
Tryck flera gånger på TUNING MODE 18 tills MANUAL visas och tryck sedan flera gånger på TUNING +/– 12 för att ställa in önskad kanal.

Tips!
Stäng av stereomottagningen om du vill minska risken för statisk brus på svaga FM-stereokanaler genom att trycka flera gånger på FM MODE 19 tills MONO visas. Du får inget stereoljud, men mottagningen blir bättre.

Lagra radiokanaler i snabbvalsminnet

1 Ställ in önskad kanal.

2 Tryck flera gånger på TUNER MEMORY 25 för att välja kanallagringsläget.

Förinställningsnummer



3 Tryck flera gånger på TUNING +/– 12 or ♦/♦ 26 för att välja önskad snabbvalssiffra.
Om en annan kanal redan är inställd på det valda snabbvalet ersätts den gamla kanalen med den nya.

4 Tryck på ⊙ 20 för att spara kanalen.

5 Upprepa stegen 1 till 4 för att lagra fler kanaler.
Du kan ställa in upp till 20 FM-kanaler.

Lyssna på en förinställd radiokanal

Om du har sparat en radiokanal under ett förvalsnummer mellan 1 och 6 kan du lyssna på kanalen genom att trycka på TUNER MEMORY NUMBER (1 till 6) 18 när anläggningen är inställd på funktionen FM.
Om du har sparat en radiokanal under förvalsnumret 7 eller högre trycker du flera gånger på TUNING MODE 18 tills PRESET visas och trycker sedan flera gånger på TUNING +/– 12 för att välja önskat förvalsnummer.

Använda tillbehörskomponenter

1 Förbered ljudkällan.
Anslut tillvalskomponenten till AUDIO IN-uttaget C på anläggningen med en analog ljudkabel (medföljer inte).

2 Sänk volymen till den lägsta nivån.
Tryck flera gånger på VOLUME – 21 på fjärrkontrollen eller vrid volymknappen 14 på anläggningen moturs tills VOL MIN visas i teckenfönstret 13.

3 Tryck på AUDIO IN FUNCTION 7 på fjärrkontrollen eller tryck flera gånger på FUNCTION 7 på anläggningen tills AUDIO IN visas i teckenfönstret 13.

4 Starta uppspelningen.
Börja spela upp från den anslutna komponenten och ställ in volymen.

Obs!
Det kan hända att anläggningen automatiskt växlar till viloläge om volymen för den anslutna komponenten är för låg. Ställ in komponentens ljud med det i åtanke. Se Ställa in den automatiska viloläge funktionen.

Inaktivera knapparna på enheten (barnlås)

Du kan inaktivera knapparna på enheten (förutom I/⏻ 9) för att förhindra att de används av misstag, till exempel av barn.
Tryck in ■ 11 på anläggningen i minst fem sekunder. CHILD och LOCK ON visas i teckenfönstret 13. Du kan bara styra anläggningen med hjälp av knapparna på fjärrkontrollen.
Om du vill avbryta barnlåset trycker du in ■ 11 på anläggningen i minst fem sekunder tills CHILD och LOCK OFF visas i teckenfönstret 13.

Obs!
Barnlåsfunktionen avbryts när du kopplar bort nätsladden.

Ställa in ljudet

Om du vill	Tryck på
Ställa in volymen	VOLUME +/– 21 (eller vrid på volymknappen 14 på anläggningen).
Ställa in ljudeffekt	EQ 16 flera gånger.

Tips!
Den här anläggningen har funktionen DSEE som återger en klar diskant trots den kvalitetsförsämring som orsakas av komprimering. Funktionen DSEE aktiveras vanligen automatiskt när ljudkällan identifieras, men den aktiveras inte alltid, beroende på vilken funktion som används.

Ställa in högtalarbelysningen

Du kan välja bland en mängd olika högtalarbelysningsmönster. Högtalarbelysningen skapar ljuseffekter som baseras på musikkällan.
Tryck flera gånger på LED SPEAKER 5.
Varje gång du trycker på knappen ändras mönstret.

Stänga av högtalarbelysningen

Tryck flera gånger på LED SPEAKER 5 tills LED OFF visas.

Ändra teckenfönstret

Om du vill	Tryck på
Ändra information i teckenfönstret 13[1]	DISPLAY 15 flera gånger när anläggningen är på.
Ändra visningsläge (se nedan).	DISPLAY 15 flera gånger när anläggningen är avstängd.[2]

[1] Du kan visa följande information:
- Uppspelningstiden, filnamnet och mappnamnet.
- Titeln, artisten och albuminformationen.

[2] Indikatorn STANDBY 8 på anläggningen tänds när anläggningen är avstängd.

Anläggningen har följande visningslägen.

Visningsläge	När anläggningen är avstängd[1]
Demonstration	Demonstrationen är på.
Energisparläge[2]	Teckenfönstret stängs av för att spara ström. Timern och klockan är fortfarande aktiva.
Klocka[3]	Klockan visas.

[1] Indikatorn STANDBY 8 på anläggningen tänds när anläggningen är avstängd.
[2] Du kan inte ställa in klockan i energisparläge.
[3] Klockvisningen övergår automatiskt i energisparläge efter ätta sekunder.

Om visningsinformationen
- Tecken som inte kan visas visas som _.
- Den totala uppspelningstiden för en USB-enhet visas inte.
- Följande visas inte på rätt sätt:
  - uppspelningstiden för en mp3-fil som kodats med VBR (variabel bithastighet)
  - mapp- och filnamn som inte följer ISO9660 nivå1, nivå2 eller Joliet i expansionsformatet
- ID3-taginformation för mp3-filer visas när ID3-tags av version 1 eller version 2 används (ID3-taginformation av version 2 har företräde om det finns både version 1- och version 2-tags för en viss mp3-fil).

Använda timer

Anläggningen har två timerfunktioner. Om du använder båda har insomningstimern prioritet.

Insomningstimer:
Du kan somna in medan du lyssnar på musik. Du kan använda funktionen även om inte klockan är inställd.
Tryck flera gånger på SLEEP 24 för att välja önskad tid.
När du vill avbryta insomningstimern trycker du flera gånger på SLEEP 24 tills OFF visas.

Uppspelningstimer:
Du kan vakna till FM-radio eller musik från en USB-enhet vid en förinställd tid. Kontrollera att du har ställt in klockan.

1 Förbered ljudkällan.
Förbered ljudkällan och tryck sedan på VOLUME +/– 21 på fjärrkontrollen eller vrid på volymknappen 14 på enheten om du vill ställa in volymen.

2 Välj timerinställningsläget.
Tryck på TIMER MENU 23.

3 Ställ in uppspelningstimern.
Tryck flera gånger på ♦/♦ 26 för att välja PLAY SET och tryck sedan på ⊙ 20.

4 Ställ in tiden för när uppspelningen ska starta.
Tryck flera gånger på ♦/♦ 26 för att ställa in timme och tryck sedan på ⊙ 20. Använd samma procedur för att ställa in minuter.

5 Använd samma procedur som i steg 4 för att ställa in tiden då uppspelningen ska stoppas.

6 Välj ljudkälla.
Tryck flera gånger på ♦/♦ 26 tills önskad ljudkälla visas och tryck sedan på ⊙ 20.

7 Stäng av anläggningen.
Tryck på I/⏻ 9. Anläggningen startar automatiskt före den förinställda tiden.
Uppspelningstimern aktiveras inte om anläggningen redan är på vid den förinställda tiden. Använd inte anläggningen från det att den slås på till dess att uppspelningen startas.

Kontrollera inställningen

1 Tryck på TIMER MENU 23.

2 Tryck flera gånger på ♦/♦ 26 för att välja SELECT och tryck sedan på ⊙ 20.

3 Tryck flera gånger på ♦/♦ 26 för att välja PLAY SEL och tryck sedan på ⊙ 20.

Avbryta timern

Upprepa samma procedur tills OFF visas i steg 3 och tryck sedan på ⊙ 20.

Ändra inställningen.

Börja om från steg 1 i Använda timern.

Obs!
Om du spelar upp från en USB-enhet som innehåller många filer eller mappar kan det uppstå en liten fördröjning, eftersom det tar tid för anläggningen att läsa enheten.

Anmärkningar om du använder iPod/iPhone
- Kontrollera att din iPod/iPhone inte spelar när du använder uppspelningstimern.
- En ansluten iPods/iPhones status kan påverka uppspelningstimern så att den eventuellt inte aktiveras.

Tips!
Inställningen för uppspelningstimern finns kvar tills den avbryts manuellt.

Ställa in den automatiska viloläge funktionen

Med den automatiska viloläge funktionen växlar anläggningen automatiskt till viloläge om den inte används och inga ljudsignaler matas ut från den på ungefär 15 minuter. AUTO:STBY visas i teckenfönstret 13 i två minuter innan anläggningen går över i viloläge. Som standard är den automatiska viloläge funktionen på. Använd knapparna på anläggningen för att stänga av den automatiska viloläge funktionen.
Tryck på I/⏻ 9 när anläggningen är på tills AUTO:STBY OFF visas.
När du vill aktivera funktionen trycker du in I/⏻ 9 tills AUTO:STBY ON visas.

Anmärkning
- Den automatiska viloläge funktionen fungerar inte i radioläget (FM) även om den är aktiverad.
- Anläggningen kanske inte försätts i viloläge i följande fall:
  - när den känner av en ljudsignal
  - om en USB-enhet är ansluten
  - under uppspelning av ljudfiler
  - när den förinställda uppspelningstimern eller insomningstimern är aktiv.
- Anläggningen räknar ned tiden igen tills den övergår i viloläge, även när den automatiska viloläge funktionen är aktiv, i följande fall:
  - om en USB-enhet är ansluten
  - om du trycker på en knapp på fjärrkontrollen eller anläggningen.

Felsökning

1 Se till att nätsladden är ordentligt ansluten.

2 Leta reda på ditt fel i listan nedan och vidta den angivna åtgärden.
Om problemet kvarstår kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.

STANDBY-indikatorn 8 blinkar
Dra genast ut nätsladden och kontrollera följande.
- Finns det nätgot som blockerar systemets ventilationshål?
- Har USB-porten D kortslutits?

När STANDBY-indikatorn 8 slutar blinka ansluter du nätsladden igen och startar anläggningen. Om problemet kvarstår kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.

Allmänt

Demonstrationen visas i teckenfönstret 13 när du har anslutit nätsladden även om anläggningen inte är på.
- Tryck på DISPLAY 15 en gång när anläggningen är avstängd. Demonstrationen slocknar.
- Ställa in klockan. Se Ställa in klockan.

Anläggningen slås inte på.
- Är nätsladden ansluten?

Anläggningen växlar plötsligt till viloläge.
- Det är inte ett tecken på att något är fel. Anläggningen växlar automatiskt till viloläge om den inte används och inga ljudsignaler matas ut från den på ungefär 15 minuter. Se Ställa in den automatiska viloläge funktionen.

Klockinställningen eller uppspelningstimern avbröts oväntat.
- Om du inte gör någon inmatning avbryts klockinställningen eller uppspelningstimern efter ungefär en minut. Gör om inställningen från början.

Det mats inte ut något ljud.
- Finns det något som blockerar systemets ventilationshål?
- Den angivna kanalen kan ha tillfälligt sändningsstopp.

Det brummar eller brusar kraftigt.
- Flytta bort anläggningen från bruskällor.
- Anslut anläggningen till ett annat vägguttag.
- Installera ett brusfilter (medföljer inte) på nätsladden.

Fjärrkontrollen fungerar inte.
- Avlägsna eventuella hinder mellan fjärrkontrollen och fjärrsensorn 2 på anläggningen och placera anläggningen längre bort från lysrör.
- Rikta fjärrkontrollen mot anläggningens fjärrsensor 2.
- Flytta fjärrkontrollen närmare anläggningen.
- Batterierna i fjärrkontrollen kan vara urladdade. Byt ut batterierna (R6/storlek AA).

STANDBY-indikatorn 8 fortsätter lysa trots att nätsladden är urdragen.
- STANDBY-indikatorn 8 slocknar inte alltid direkt när du drar ur nätsladden. Indikatorn slocknar efter ungefär 40 sekunder. Det är inte ett tecken på att något är fel.

BLUETOOTH-enhet

Det går inte att genomföra parkoppling.
- Flytta BLUETOOTH-enheten närmare anläggningen.
- Parkoppling kanske inte är möjlig om det finns andra BLUETOOTH-enheter i närheten av anläggningen. Stäng i så fall av de andra BLUETOOTH-enheterna.
- Skriv in samma lösenord som angivits på BLUETOOTH-enheten korrekt.

Det går inte att ansluta.
- Den BLUETOOTH-enhet du försökte ansluta till har inte stöd för profilen A2DP och kan inte anslutas till anläggningen.
- Aktivera BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheten.
- Upprätta en anslutning från BLUETOOTH-enheten.
- Informationen från parkopplingsregistreringen har raderats. Genomför parkoppling igen.
- När anläggningen är ansluten till en BLUETOOTH-enhet kan den inte registreras av en annan BLUETOOTH-enhet som inte har parkopplats tidigare och ingen anslutning kan upprättas mellan dem.
- Radera informationen om parkopplingsregistreringen för BLUETOOTH-enheten och genomför parkoppling igen.

Ljudet hoppar eller är ostadigt, eller anslutningen försvinner.
- Anläggningen och BLUETOOTH-enheten är för långt från varandra.
- Om det finns hinder mellan anläggningen och BLUETOOTH-enheten tar du bort eller undviker dessa hinder.
- Om det finns utrustning som genererar elektromagnetisk strålning, till exempel ett trådlöst nätverk, andra BLUETOOTH-enheter eller en mikrovågsugn i närheten, flyttar du dem längre bort.
- Vrid ned volymen på den anslutna BLUETOOTH-enheten.

Appnamnet motsvarar inte den faktiska appen i App Remote.
- Starta appen igen från App Remote.

När jag kör App Remote via BLUETOOTH växlar teckenfönstret automatisk till BT AUDIO.
- Appen App Remote eller BLUETOOTH-funktionen har slutat fungera. Kör appen igen.

USB-enhet

Använder du en USB-enhet som stöds?
- Om du ansluter en USB-enhet som inte stöds kan följande problem inträffa. Kontrollera informationen om vilka USB-enheter som stöds på webbadresserna under Spela upp en fil från en USB-enhet.
  - USB-enheten hittas inte av anläggningen.
  - Namn på filer och mappar visas inte.
  - Det går inte att spela upp innehåll.
  - Ljudet hoppar.
  - Det brummar eller brusar.
  - Ljudet är förvrängt.

OVER CURRENT visas.
- Ett problem har upptäckts med spänningsnivån från USB-porten D. Stäng av anläggningen och ta bort USB-enheten från USB-porten D. Kontrollera att det inte är några problem med USB-enheten. Om detta visningsmönster kvarstår kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.

Det matas inte ut något ljud.
- USB-enheten är felaktigt ansluten. Stäng av anläggningen och anslut USB-enheten igen.

Det hörs brus, avbrott eller förvrängningar i ljudet.
- Stäng av anläggningen och anslut USB-enheten igen.
- Själva musikdata innehåller brus eller ljudet är förvrängt. Brus kan ha förekommit i datorn när musikdata skapades. Skapa musikdata igen.
- Den bithastighet som används vid kodning av filerna var låg. Skicka filer som kodats med högre bithastighet till USB-enheten.

READING visas under lång tid eller det tar lång tid innan uppspelningen startar.
- I följande fall kan inläsningsprocessen ta lång tid.
  - Det finns många mappar och filer på USB-enheten.
  - Filstrukturen är mycket komplex.
  - Minneskapaciteten är mycket stor.
  - Internminnet är fragmenterat.

Fel på visningen i teckenfönstret
- Skicka musikdata till USB-enheten igen. De data som lagras på USB-enheten kan ha skadats.
- Endast siffror och bokstäver kan visas som teckenkoder av den här anläggningen. Andra tecken kan inte visas korrekt.

USB-enheten hittas inte av anläggningen.
- Stäng av anläggningen och starta den igen. Anslut sedan USB-enheten efter att du har valt USB-funktionen.
- Kontrollera informationen om vilka USB-enheter som stöds på webbadresserna under Spela upp en fil från en USB-enhet.

USB-enheten fungerar inte som den ska.
- Mer information om hur du åtgärdar problemet finns i bruksanvisningen som levererades med USB-enheten.

Uppspelningen startar inte.
- Stäng av anläggningen och anslut USB-enheten igen. Så sadan på anläggningen.
- Kontrollera informationen om vilka USB-enheter som stöds på webbadresserna under Spela upp en fil från en USB-enhet.
- Tryck på ► 10 på fjärrkontrollen eller ►II 10 på anläggningen för att starta uppspelningen.

Uppspelningen startar inte från det första spåret.
- Ställ in normalt uppspelningsläge.

Filer kan inte spelas upp.
- Ljudfilen har inte filtilläget .mp3 .wma, .m4a eller .wav.
- Data har inte skapats i något av formaten MP3/ WMA/AAC/WAV.
- USB-enheter som formaterats med andra filsystem än FAT16 eller FAT32 stöds inte*.
- Om du använder en partitionerad USB-enhet kan du bara spela upp ljudfiler i den första partitionen.
- Krypterade eller lösenordsskyddade filer går inte att spela upp.

* Den här anläggningen stöder FAT16 och FAT32, men vissa USB-enheter kanske inte stöder alla dessa FAT.

Det går inte att ladda iPod/iPhone.
- Om batteriet i din iPod/iPhone är tomt kan det hända att anläggningen inte kan ladda det, även om du ansluter enheten till anläggningen. I så fall laddar du den först via en dator eller liknande innan du ansluter den till anläggningen.
- Se till att din iPod/iPhone är ordentligt ansluten.

Det går inte att identifiera en iPod/iPhone.
- Koppla bort nätsladden och anslut den igen när STANDBY-indikatorn 8 har slocknat. Starta sedan anläggningen igen.

Ringsignalsvolymen för iPhone ändras inte.
- Ställ in ringsignalsvolymen på din iPhone.

Radiomottagare

Det brummar eller brusar kraftigt eller det går inte att lyssna på radiokanaler. (ST blinkar i teckenfönstret 13.)
- Anslut antennen ordentligt.
- Testa en annan placering eller riktning för bättre antennmottagning.
- Håll antennerna borta från nätsladden för att undvika störningar i ljudet.
- Stäng av elektrisk utrustning i närheten.

Återställa anläggningen till fabriksinställningarna

Om anläggningen fortfarande inte fungerar korrekt kan du återställa den till fabriksinställningarna.
Använd knapparna på anläggningen för att återställa den till standarinställningarna.

1 Koppla bort nätsladden och anslut den igen när STANDBY-indikatorn 8 har slocknat. Starta anläggningen igen.

2 Tryck in ■ 11 och tryck samtidigt på I/⏻ 9.
Håll båda knapparna intryckt samtidigt tills RESET visas i teckenfönstret 13.
Alla användarkonfigurerade inställningar, till exempel de förinställda radiokanalerna, timern och klockan raderas.

Meddelanden

CHILD LOCK: Barnlåsfunktionen har aktiverats. Om du vill inaktivera barnlåset trycker du in ■ 11 på anläggningen i minst fem sekunder tills CHILD och LOCK OFF visas i teckenfönstret 13.
ERROR: USB-enheten kunde inte identifieras eller en okänd enhet är ansluten.
NoDEVICE: Ingen USB-enhet har anslutits eller den anslutna USB-enheten har tagits bort.
NoMEMORY: Inget minne istatt i USB-enheten.
NO TRACK: Spelbar fil på USB-enheten har inte lästs in i anläggningen.
NOT USED: Du försökte genomföra en specifik åtgärd under förhållanden när denna åtgärd inte är tillåten.
NO SUPPORT: En USB-enhet, iPod- eller iPhone-modell som inte stöds har anslutits, eller batteriet i din iPod/iPhone är tomt.
TIME NG: Samma start- och sluttid är inställd för uppspelningstimern.

Försiktighetsåtgärder

Säkerhet
- Om du inte ska använda anläggningen under en längre tid bör du koppla ur nätsladden helt från vägguttaget. Håll alltid i kontakten när du ska koppla ur enheten. Dra aldrig i själva sladden.
- Om ett föremål eller vätska skulle råka komma in i anläggningen ska du genast koppla bort strömmen till anläggningen. Låt sedan en kvalificerad tekniker kontrollera anläggningen innan du använder den igen.
- Nätsladden får endast bytas ut hos en kvalificerad återförsäljare.

Placering
- Placera inte anläggningen så att den lutar eller på platser där det är mycket varmt, kallt, dammigt, smutsigt eller fuktigt eller där det saknas tillräcklig ventilation eller där den utsätts för vibrationer, direkt solljus eller starkt ljus.
- Var försiktig när du placerar anläggningen på ytor som har specialbehandlats (till exempel med vax, olja eller polish) eftersom ytan kan missfärgas eller få fläckar.
- Det kan bildas kondens på yttre eller inre ytor och leda till att anläggningen inte fungerar om anläggningen plötsligt flyttas från en kall till en varm omgivning. Om det bildas kondens stänger du av anläggningen och låter den vara avstängd tills kondensen har avdunstat. Använd inte anläggningen tills kondensen har avdunstat helt.

Värmebildning
- Värmebildning på anläggningen under drift är helt normalt.
- Rör inte vid höljet om anläggningen har använts kontinuerligt med hög volym eftersom det kan ha blivit mycket varmt.
- Blockera inte ventilationshålen.

Högtalarsystemet
Det inbyggda högtalarsystemet är inte magnetiskt avskärmat och bilden på tv-skärmar i närheten kan förvrängas magnetiskt. Om det skulle inträffa, stäng av tv:n, vänta 15–30 minuter och slå sedan på den igen.
Om det inte blir någon förbättring flyttar du anläggningen bort från tv:n.

Rengöra höljet
Gör rent anläggningen med en mjuk trasa som är lätt fuktad med milt rengöringsmedel. Använd inte skursvampar, skurpulver eller lösningsmedel som thinner, bensin eller spit.

Trådlös BLUETOOTH-teknik

Den trådlösa BLUETOOTH-tekniken är en trådlös teknik för korta avstånd för trådlös anslutning av digitala enheter som datorer och digitala kameror. Med trådlös BLUETOOTH-teknik kan du använda de anslutna enheterna inom ett avstånd på 10 meter.
Den trådlösa BLUETOOTH-tekniken används oftast mellan två enheter, men en enda enhet kan vara ansluten till flera andra enheter.
Du behöver inga kablar för att ansluta, till skillnad från en USB-anslutning, och du behöver inte placera enheterna riktade mot varandra, som du gör vid trådlös infraröd teknik. Du kan använda tekniken med en av BLUETOOTH-enheterna i din väska eller ficka.
Den trådlösa BLUETOOTH-tekniken är en global standard som stöds av tusentals företag. Dessa företag tillverkar produkter som uppfyller denna globala standard.

BLUETOOTH-version och -profiler som stöds
En profil är en standarduppsättning funktioner för olika BLUETOOTH-produktfunktioner. Information om BLUETOOTH-version och -profiler som stöds under Specifikationer.

Anmärkning
- Om du vill ansluta en BLUETOOTH-enhet ansluten till anläggningen måste enheten ha stöd för samma profil som anläggningen. Observera att BLUETOOTH-enheten kan ha andra funktioner, beroende på enheters specifikationer, även om den har samma profil som anläggningen.
- På grund av den trådlösa BLUETOOTH-teknikens egenskaper sker uppspelning på anläggningen med en lätt fördröjning jämfört med uppspelningen på den sändande enheten.

Effektiv kommunikationsräckvidd
BLUETOOTH-enheter ska användas inom 10 meters avstånd (utan hinder) från varandra. Den effektiva räckvidden för kommunikation kan bli mindre under följande förhållanden.
- Om en person, ett metallföremål, en vägg eller något annat hinder befinner sig mellan de enheter som har en BLUETOOTH-anslutning
- Platser där ett trådlöst nätverk är installerat
- I närheten av mikrovågsugnar som används
- Platser där annan elektromagnetisk strålning förekommer

Effekter av övriga enheter
BLUETOOTH-enheter och trådlösa nätverk (IEEE 802.11b/g) använder samma frekvensband (2,4 GHz). Om du använder en BLUETOOTH-enhet nära en enhet med trådlös nätverksfunktion kan det uppstå elektromagnetisk störning. Det kan leda till lägre dataöverföringshastigheter, brus eller problem med anslutningen. Om detta inträffar kan du prova följande åtgärder.
- Prova att ansluta den här anläggningen och din mobiltelefon med BLUETOOTH eller BLUETOOTH-enhet med ett avstånd på minst tio meter från trådlös nätverksutrustning.
- Stäng av den trådlösa nätverksutrustningen när du använder din BLUETOOTH-enhet inom 10 meters avstånd.

Effekter på övriga enheter
Radiovågorna som sänds av anläggningen kan störa funktionen hos vissa medicinska enheter. Eftersom dessa störningar kan leda till fel bör du alltid stänga av anläggningen och BLUETOOTH-enheter, även BLUETOOTH-mobiltelefoner, på följande platser:
- I sjukhus, på tåg och på flygplan
- Nära automatiska dörrar eller brandlarm

Anmärkning
- Denna mottagare har stöd för säkerhetsfunktioner som uppfyller BLUETOOTH-specifikationen för att säkerställa säker anslutning vid kommunikation med BLUETOOTH-teknik. Denna säkerhet kan dock vara otillräcklig, beroende på inställningar, innehåll och andra faktorer. Du bör alltså alltid vara försiktig när du kommunicerar via BLUETOOTH-teknik.
- Sony kan inte hållas ansvarigt på något sätt för skador eller andra förluster som uppstått på grund av informationsläckor vid kommunikation med BLUETOOTH-teknik.
- BLUETOOTH-kommunikation kan inte nödvändigtvis garanteras med alla BLUETOOTH-enheter som har samma profil som denna anläggning.
- BLUETOOTH-enheter som är anslutna till anläggningen måste överensstämma med BLUETOOTH-specifikationen fastställd av BLUETOOTH SIG, Inc., och måste vara certifierade för överensstämmelse. Även om en enhet överensstämmer med BLUETOOTH-specifikationen kan det förekomma att BLUETOOTH-enhetens egenskaper eller specifikationer gör det omöjligt att ansluta, eller leder till andra styrmetoder, annan visning eller drift.
- Det kan förekomma brus eller avklippt ljud beroende på den B