

Útmutató a hangszugárzók telepítéséhez




©2014 Sony Corporation

BDV-N7200W/N7200WL/N5200W

A hangszugárzók felszerelése a készülék házára



A hangszugárzók felszerelése a falra

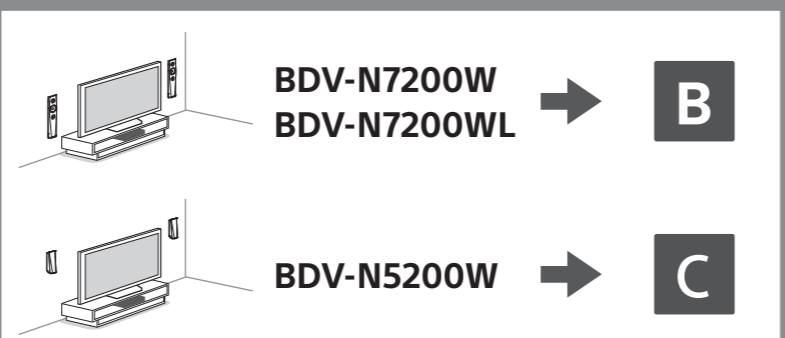


Figyelem!

- A fal építőanyagához és erősségéhez megfelelő csavarokkal kapcsolatos kérdéseivel forduljon szakemberhez.
- A Sony nem felelős a nem megfelelő felszerelésből, falvastagságból, csavarrögzítésből vagy természeti csapásból stb. eredő balesetekért és károkért.

A

A hangszugárzók felszerelése a készülék házára

BDV-N7200W
BDV-N7200WL



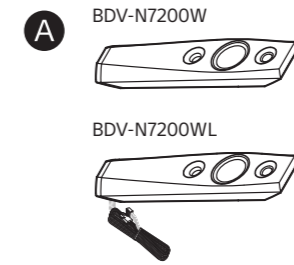


Bal első hangszugárzó (L): Fehér
Jobb első hangszugárzó (R): Piros
Bal surround hangszugárzó (L): Kék
Jobb surround hangszugárzó (R): Szürke




* Csak BDV-N7200W esetén



BDV-N7200W

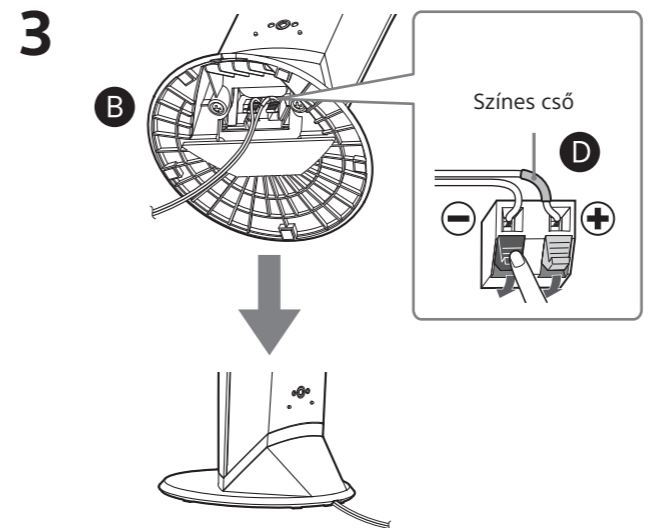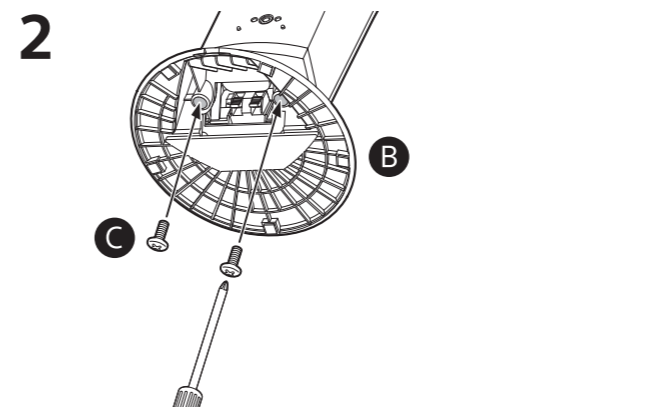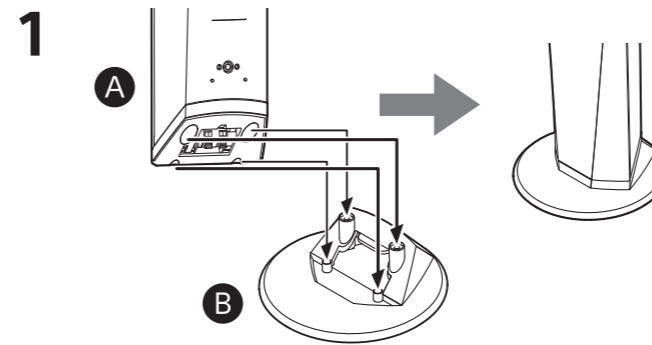

BDV-N7200WL

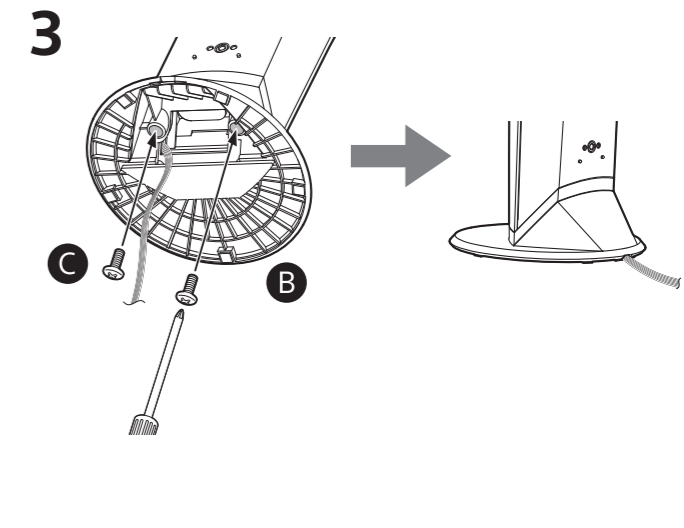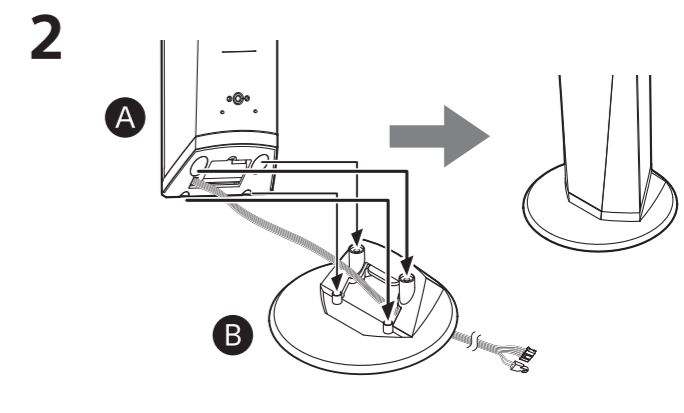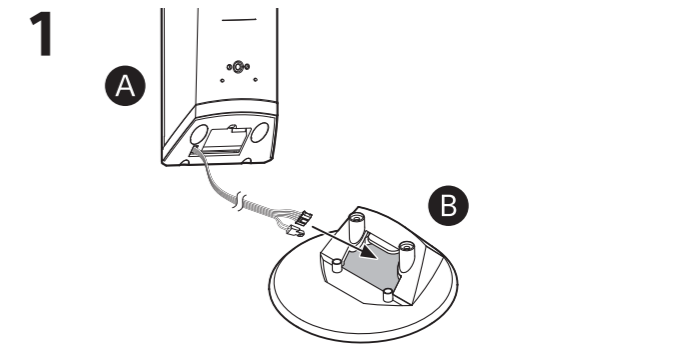

B


A hangszugárzók felszerelése a falra

BDV-N7200W
BDV-N7200WL





Bal első hangszugárzó (L):* Fehér
Jobb első hangszugárzó (R)*: Piros
Bal surround hangszugárzó (L)*: Kék
Jobb surround hangszugárzó (R)*: Szürke
Középső hangszugárzó: Zöld

* Csak BDV-N7200W esetén




* Külön megvásárolható

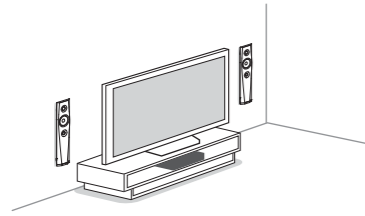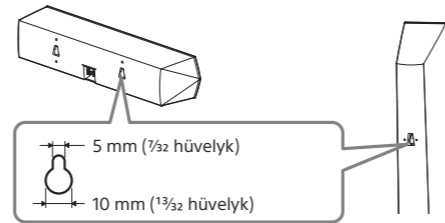


1

Első és surround hangszugárzók (csak BDV-N7200W esetén)

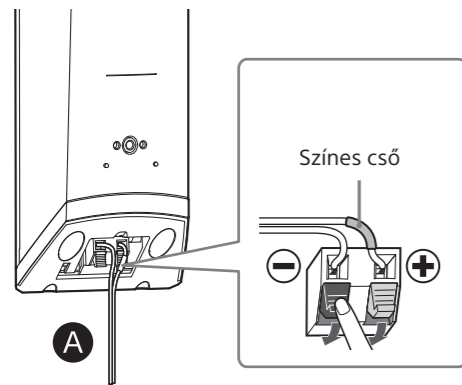


Középső hangszugárzó

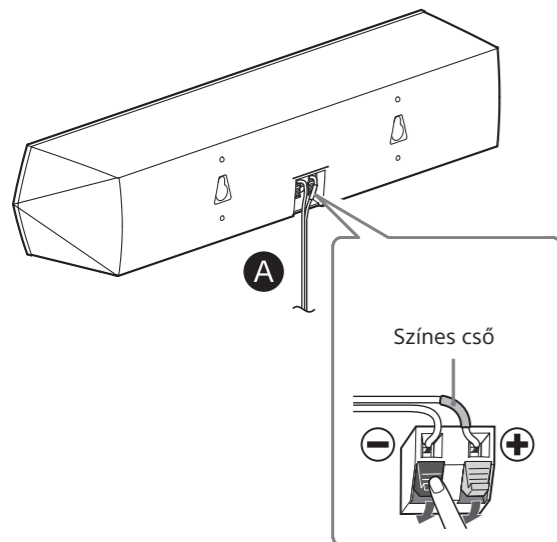


2

Első és surround hangszugárzók

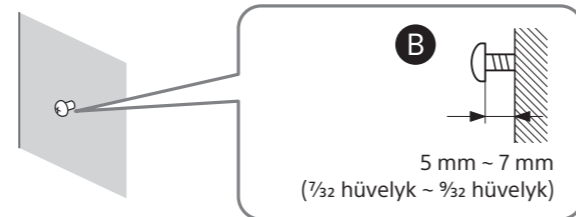


Középső hangszugárzó

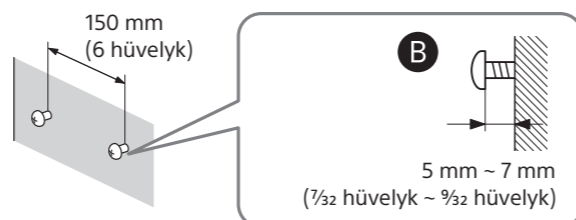

3

Első és surround hangszugárzók

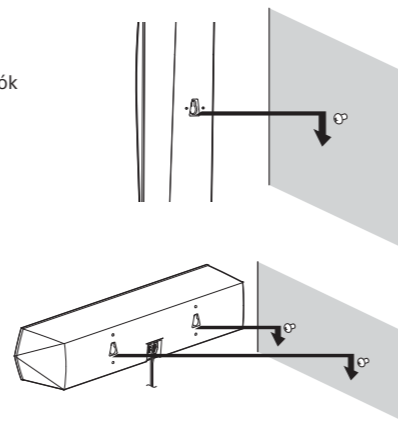


Középső hangszugárzó




C

A hangszugárzók felszerelése a falra

BDV-N5200W




* Külön megvásárolható

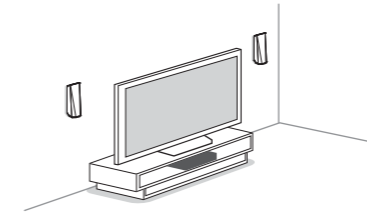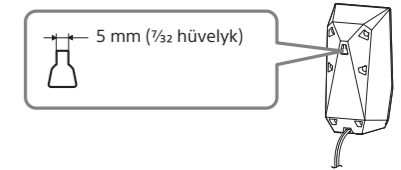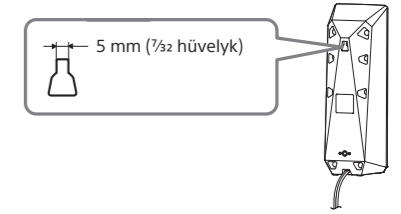


1

Első és surround hangszugárzók

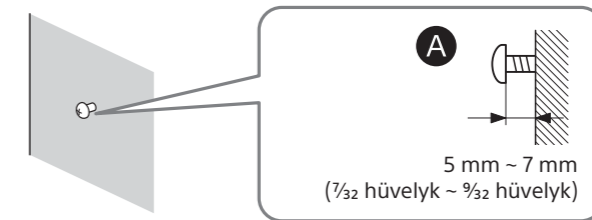


Középső hangszugárzó

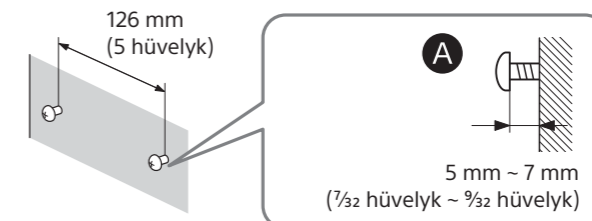


2

Első hangszugárzók

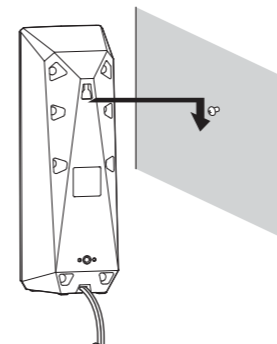

Középső hangszugárzó

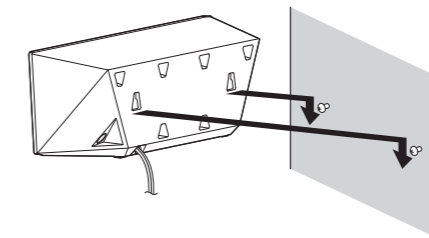

Surround hangszugárzók

