

SONY[®]

Pailgasis garsiakalbis

Naudojimo instrukcijos

LT



HT-ST3

Turinys

Sąranka

Pakuotės turinys	3
Montavimas	4
Pailgojo ir žemųjų dažnių garsiakalbių prijungimas	5
Prijungimas	6
Sistemos įjungimas	8

Pagrindiniai veiksmai

Garso sistemos klausymasis	9
Kaip taikyti garso efektus	10
Kaip klausytis garso per BLUETOOTH įrenginius	12


Kitos savybės

Dalys ir valdikliai	14
Nustatymų reguliavimas	16
Nesklandumų šalinimas	18


Pakuotės turinys



Pailgasis garsiakalbis (1)




Žemųjų dažnių garsiakalbis (1)

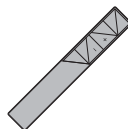

Nuotolinio valdymo pultas (1)




R03 (AAA dydžio) maitinimo elementai (2)



Stovai (2)




Garsiakalbio pagalvėlės (4)



Garsiakalbio padėkliukai* (2)

* Skirti pailgajam garsiakalbiui montuoti ant sienos

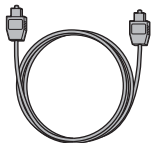

TV skaitmeninis optinis kabelis (1)



Naudojimo instrukcijos (šis vadovas) (1)




Nurodymų vadovas (1)




Jei pageidaujate...

Žemųjų dažnių garsiakalbį montuoti vertikaliai

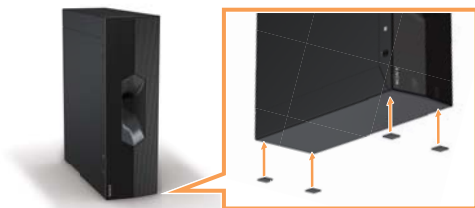


- Priklijuokite pridėtas pagalvėles kiekviename kairiosios arba dešinėsios pusės kampe.

Pailgąjį garsiakalbį montuoti priekiu

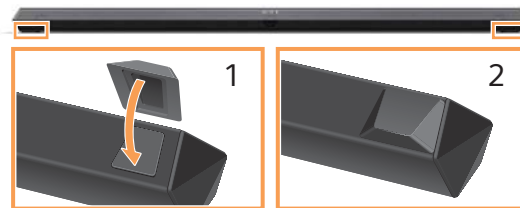


- Pritvirtinkite pridėtus stovus apatinėje dalyje ant padėkliukų.

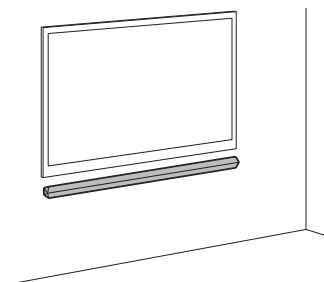


Norite montuoti pailgąjį garsiakalbį ant sienos? Nurodymų žr. „Nurodymų vadove“.


Pailgojo ir žemųjų dažnių garsiakalbių prijungimas

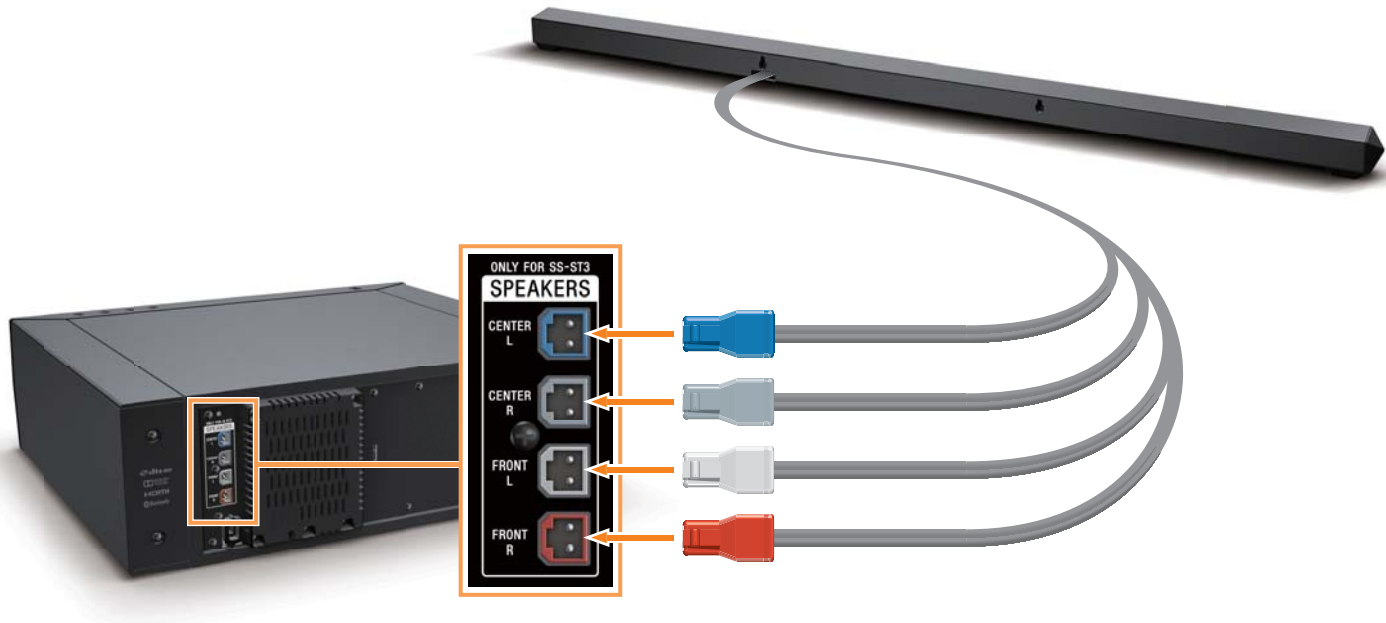

Tik TV prijungimas

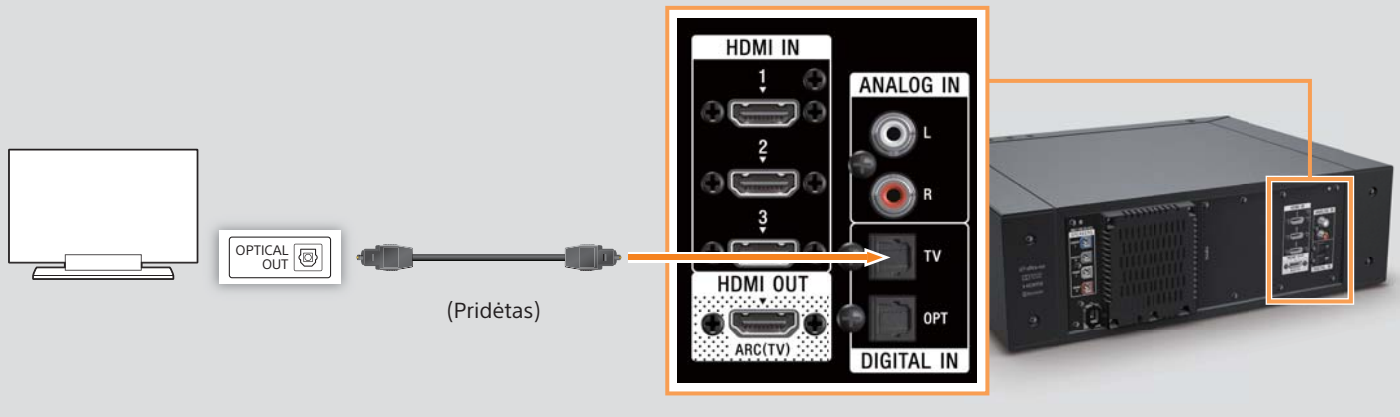

Kaip prijungti TV ir kitus įrenginius

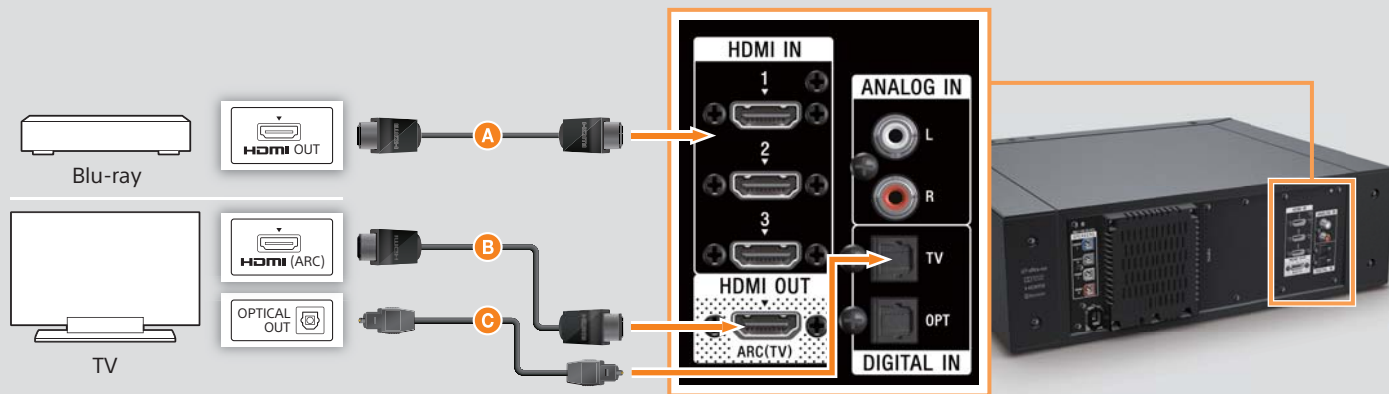


Naudokite HDMI kabelius **A** **B** (nepridedama). Jei televizoriuje palaikoma ARC funkcija, skaitmeninio optinio kabelio (pridedamas) **C** prijungti nereikia. Norėdami daugiau informacijos apie HDMI jungtis, žr. nurodymų vadovą.

Pastabos


- Jei norite išvesti kelių kanalų skaitmeninį garsą, patikrinkite prie sistemos prijungto įrenginio skaitmeninės garso išvesties nustatymą.
- Prie ANALOG IN lizdų galite jungti kitus garso įrenginius.

Sistemos įjungimas

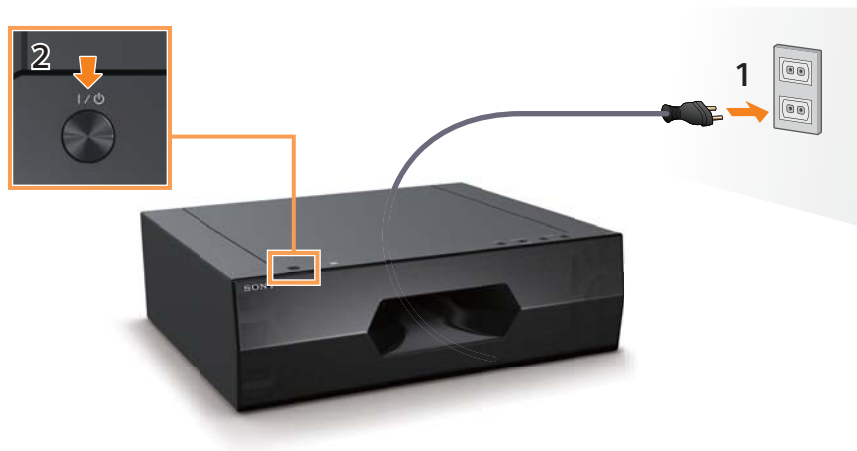

- 1 Prijunkite kintamosios srovės maitinimo laidą (maitinimo tinklo laidą).
- 2 Paspauskite mygtuką I/O.

Įdėkite maitinimo elementus (pridedami).

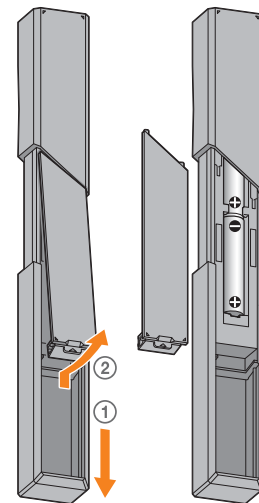


- ① Pastumkite žemyn dangtelį.
- ② Nuimkite maitinimo elementų dangtelį.


Garso sistemos klausymasis




Prijunkite norimą įrenginį

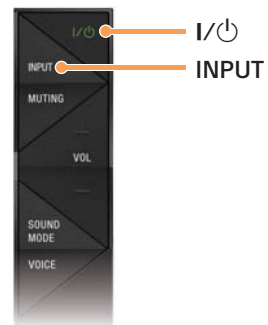

Keletą kartų paspauskite mygtuką INPUT, kol ekrane bus parodytas prijungtas įrenginys.



Kaip taikyti garso efektus

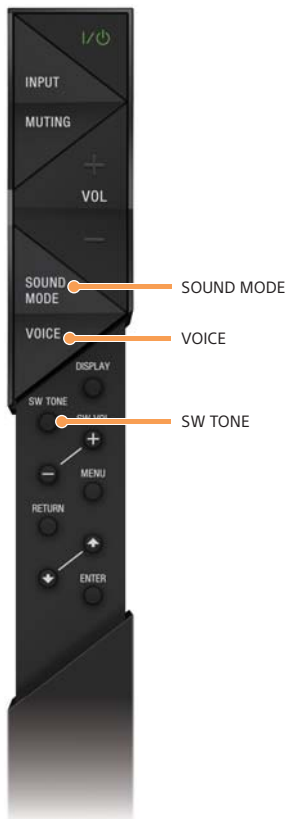

SOUND MODE: leidžia taikyti garso efektus.	MOVIE	filmams taikomi garso efektai
	MUSIC	muzikai taikomi garso efektai
	FOOTBALL (virtualiojo futbolo režimas)	Garso efektai, padedantys pasijusti futbolo stadione (taikomi žiūrint futbolo rungtynių transliacijas) Pastaba. Ši funkcija nepalaiko monofoninio režimo.
	STD (standartinis)	TV laidoms taikomi garso efektai
VOICE: Aiškiau perteikia dialogus.	LEVEL 1 – 3	
SW TONE (žemųjų dažnių garsiakalbio tonas): parenka žemųjų dažnių garsiakalbio toną	TONE 1	Traškesnis bosų tonas
	TONE 2	Įvairiems šaltiniams taikomas bosų tonas (numatytasis nustatymas)
	TONE 3	Dinaminis bosų tonas





Kaip klausytis garso per BLUETOOTH įrenginius



BLUETOOTH įrenginių registravimas (poravimas)




Jei norite pirmą kartą suporuoti įrenginį ir klausytis per jį garso

- 1 Paspauskite mygtuką BLUETOOTH PAIRING.
BLUETOOTH indikatorius greitai mirksi  (vyksta poravimas).
- 2 Nustatykite BLUETOOTH įrenginyje poravimo režimą ir pasirinkite HT-ST3. Jei prašoma įvesti prieigos raktą, įveskite 0000.
- 3 Įsitinkinkite, kad BLUETOOTH indikatorius šviečia nepertraukiamai  (įrenginys prijungtas).

Kaip klausytis garso per suporuotą įrenginį

- 1 Keletą kartų paspauskite mygtuką INPUT, kol bus parodytas užrašas „BT AU”.
BLUETOOTH indikatorius mirksi  (vyksta poravimas).
- 2 BLUETOOTH įrenginyje pasirinkite HT-ST3.
- 3 Įsitinkinkite, kad BLUETOOTH indikatorius šviečia nepertraukiamai  (įrenginys prijungtas).

Jei naudojate „One touch“ prijungimo funkciją (NFC)

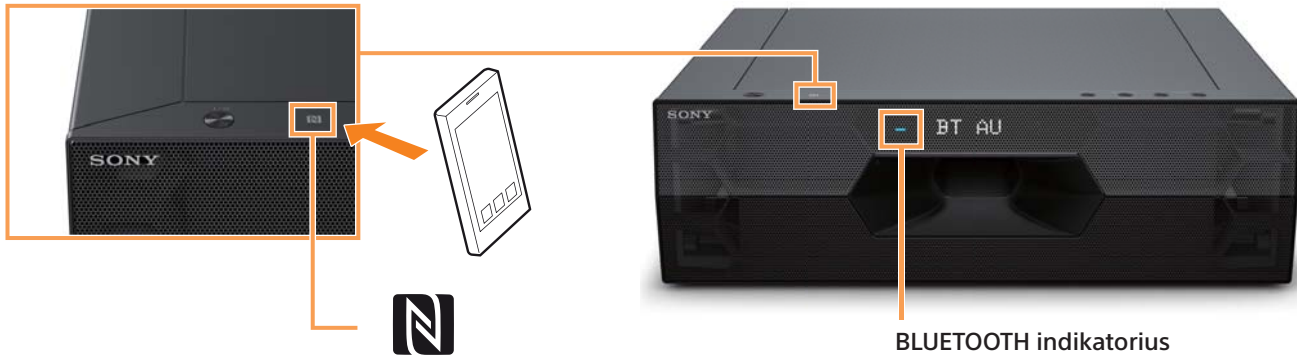

1 Išmaniajame telefone atsisiųskite, įdiekite ir paleiskite programėlę „NFC Easy Connect“.



2 Išmanioju telefonu palieskite žemųjų dažnių garsiakalbį.


3 Įsitinkite, kad BLUETOOTH indikatorius šviečia mėlyna spalva. Tai reiškia, kad ryšys užmegztas.

• Suderinami išmanieji telefonai


Išmanieji telefonai su integruota NFC funkcija

(OS: „Android 2.3.3“ arba naujesnė versija, išskyrus „Android 3.x“)

Dalys ir valdikliai

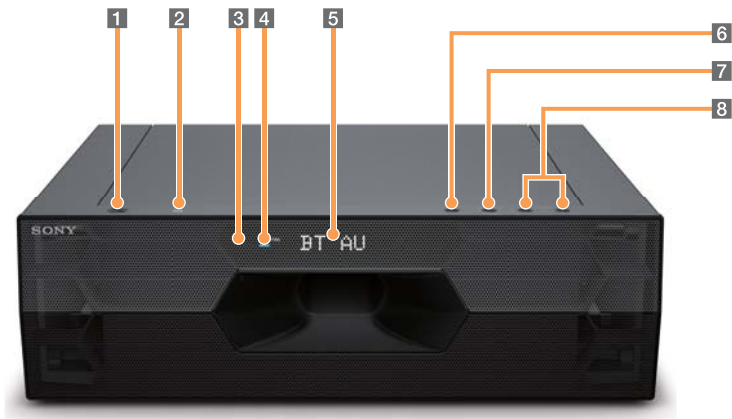

- 1** I/⏻ mygtukas (įjungti / budėjimo režimas)
- 2** NFC jutiklis (13 psl.)
Suporuoja / prijungia netoliese esantį NFC įrenginį.
- 3** **R** (nuotolinio valdymo pulto jutiklis)
- 4** Ekranas išjungimas / BLUETOOTH indikatorius
Užsidega balta spalva, kai sistema įjungta (bet neįjungtas BLUETOOTH režimas) ir priekinio skydelio ekranas išjungtas.
Užsidega mėlyna spalva, kai įjungtas BLUETOOTH režimas (12 psl.).
- 5** Priekinio skydelio ekranas
- 6** Mygtukas INPUT (9 psl.)
- 7** Mygtukas BLUETOOTH PAIRING (12 psl.)
- 8** VOL (garsumo) mygtukai +/-

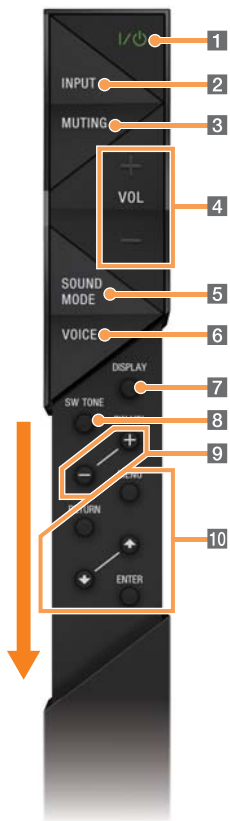

1 I/⏻ (įjungti / budėjimo režimas)

2 INPUT (9 psl.)

3 MUTING

4 VOL (garsumas) +/-

5 SOUND MODE (10 psl.)

6 VOICE (10 psl.)

7 DISPLAY

Reguliuoja ekrano ryškumą: On (įjungtas) → Dark (tamsus) → Off (išjungtas).

* Kai ekranas perjungiamas iš „Off“ režimo į „On“, ekrane parodoma garso formato informacija.

8 SW TONE (10 psl.)

9 SW VOL (žemųjų dažnių garsiakalbio garsumas) +/-

10 MENU/RETURN/↑/↓/ENTER (16 psl.)

Nustatymų reguliavimas

Nuotolinio valdymo pulte paspauskite MENU ir pasirinkite norimą nustatymą naudodami ▲/▼/ENTER/RETURN.



MENU
▲/▼
ENTER
RETURN

Menui		Funkcija	Numatytasis
LEVEL	DRC (DYNAMIC RANGE CONTROL)	Galite taikyti „Dolby Digital“ efektą esant nedideliam garsumui. (ON/AUTO/OFF) ON: Suglaudina garsą pagal turinyme esančią glaudinimo informaciją. AUTO: Automatiškai suglaudina garsą, užkoduotą „Dolby TrueHD“.	AUTO
	SYNC (AV SYNC)	Leidžia reguliuoti garsą, kai vaizdas ir garsas nėra sinchronizuojami. (1 – 4/OFF)	OFF
AUDIO	DUAL (DUAL MONO)	Leidžia mėgautis sutankintai transliuojamu „Dolby Digital“ garsu. (M/S (pagrindinis ir dubliuojamas kanalai) / MAIN (pagrindinis kanalas) / SUB (dubliuojamas kanalas))	MAIN
	S. OPT (SOUND OPTIMIZER)	Leidžia mėgautis dinaminio ir aiškiu garso atkūrimu net ir nedideliu garsumu. (ON/OFF)	OFF
	HEQ (HARMONICS EQUALIZER)	Atkuria labai tylūs garsus, kurie paprastai negirdimi dėl garso suspaudimo. (ON/OFF) Pastaba. HEQ veikia tik pasirinkus ANALOG/BT AU. Ši funkcija neveikia naudojant kitus įvesties šaltinius, nors užrašas ir rodomas priekiniame skydelyje.	ON
	AAV (ADVANCED AUTO VOLUME)	Pašalina skirtingų laidų arba laidos ir reklamos garsumo skirtumus. (ON/OFF)	OFF
	CTRL (CONTROL FOR HDMI)	Galite įjungti arba išjungti funkciją „Control for HDMI“. (ON/OFF) Išsamios informacijos žr. nurodymų vadove.	ON
HDMI	P. THRU (PASS THROUGH)	Leidžia nustatyti energijos taupymo režimą naudojant HDMI signalų perdavimo funkciją. (AUTO/ON) AUTO: Kai TV įjungiamas sistemai veikiant budėjimo režimu, sistemos signalai atkuriami iš imtuvo HDMI OUT ARC (TV) lizdo. Pasirinkus šį nustatymą, įrenginiui veikiant budėjimo režimu elektros energijos pavyks sutaupyti daugiau nei tada, kai pasirinktas nustatymas ON. ON: Sistemai veikiant budėjimo režimu signalai visada atkuriami iš HDMI OUT ARC (TV) lizdo. Pastaba. Ši funkcija rodoma, tik kai parinktis CTRL (CONTROL FOR HDMI) nustatyta kaip ON.	AUTO
	ARC (AUDIO RETURN CHANNEL)	Leidžia klausytis skaitmeninio garso iš HDMI kabeliu prijungto televizoriaus, kuriame palaikoma garso grįžties kanalo (ARC) technologija. (ON/OFF) Pastaba. Ši funkcija rodoma, tik kai parinktis CTRL (CONTROL FOR HDMI) nustatyta kaip ON.	ON



MENU
 ⬆/⬇
 ENTER
 RETURN

Meniu		Funkcija	Numatytasis
SET BT	BT.STBY (BLUETOOTH STANDBY)	Kai sistemoje yra poravimo informacija, sistema veikia BLUETOOTH budėjimo režimu netgi tuomet, kai yra išjungta. (ON/OFF) Pastaba. Veikiant BLUETOOTH budėjimo režimui, BLUETOOTH indikatorius lėtai mirksi mėlyna spalva.	OFF
	AAC (ADVANCED AUDIO CODING)	Leidžia pasirinkti arba atšaukti AAC funkciją, sistemos naudojamą per BLUETOOTH. (ON/OFF) Pastaba. Jei sistemai esant prijungtai prie BLUETOOTH įrenginio pakeisite šį nustatymą, sistema bus atjungta nuo įrenginio.	OFF
SYSTEM	A. STBY (AUTO STANDBY)	Automatiškai įjungtama arba išjungtama funkcija AUTO POWER OFF. (ON/OFF) Jei tam tikrą laiką (apytiksliai 20 minučių) nenaudojate sistemos, t. y. sistema negauna įvesties signalų, ji automatiškai išsijungia.	ON
	VER (VERSION)	Rodo esamą programinės aparatinės įrangos versiją.	-

Nesklandumų šalinimas

Daugiau atsakymų į DUK rasite nurodymų vadove.

Per sistemą neatkuriamas TV garsas.

- Patikrinkite, ar pasirinktas tinkamas įvesties šaltinis. Išbandykite kitus įvesties šaltinius keletą kartų paspausdami mygtuką INPUT (9 psl.).
- Patikrinkite, ar prie sistemos ir TV tinkamai prijungtas HDMI kabelis, skaitmeninis optinis laidas arba garso kabelis (6, 7 psl.).
- Patikrinkite, ar atkuriamas garsas per TV.

Sistema neatkuria jokio garso iš prijungto BLUETOOTH įrenginio.

- Įsitikinkite, kad BLUETOOTH indikatorius šviečia mėlyna spalva (12 psl.).
- Įsitikinkite, kad sistema nėra pernelyg toli nuo BLUETOOTH įrenginio arba sistemai netrukdo „Wi-Fi“ tinklas, kitas 2,4 GHz belaidis įrenginys arba mikrobangų krosnelė.

Nepavyksta užmegzti BLUETOOTH ryšio.

- Iš naujo suporuokite šią sistemą su BLUETOOTH įrenginiu.
– Pirmiausia gali prireikti nutraukti šios sistemos poravimą naudojant BLUETOOTH įrenginį.

Sistema neatkuria jokio garso iš prijungtos įrangos arba jis labai tylus.

- Paspauskite VOL + ir patikrinkite garsumą.
- Paspauskite MUTE arba VOL +, kad atšauktumėte nutildymo funkciją.
- Patikrinkite, ar pasirinktas tinkamas įvesties šaltinis.
- Patikrinkite, ar iki galo įkišti sistemos ir prijungtos įrangos kabeliai ir laidai.
- Įsitikinkite, kad pailgojo garsiakalbio laidai saugiai prijungti prie žemųjų dažnių garsiakalbio (5 psl.).

Sistema automatiškai išjungiamas.

- Įjungta A. STBY funkcija (17 psl.).



* 4 4 6 7 1 4 6 1 1 * (1)